User Manual
Manuel de l'utilisateur
Guía del usuario

MAGNAVOX

37MD359B
LCD TV/DVD

English
Français
Español

STOP!

Thank you for choosing Magnavox.

Need help fast?

Read your User Manual first for quick tips that make using your Magnavox product more enjoyable. If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at
www.magnavox.com/support
or call
1-866-341-3738
while with your product (and Model / Serial number)

ARRÊT!

Magnavox vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Magnavox. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse
www.magnavox.com/support
ou formez le
1-866-341-3738
Veillez à avoir votre produit à portée de main (et model / serial nombre)

ALTO!

Gracias por escoger Magnavox.

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Magnavox. Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en
www.magnavox.com/support
o llame al teléfono
1-866-341-3738
y tenga a mano el producto (y número de model / serial)

HDTV HIGH-DEFINITION TELEVISION

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY DIGITAL

MODEL NUMBER	SERIAL NUMBER

ENERGY STAR

Return your Product Registration Card or register online at www.magnavox.com/support today to get the very most from your purchase.

Registering your model with MAGNAVOX makes you eligible for all of the valuable benefits listed below, so don't miss out. Complete and return your Product Registration Card at once, ***or register online at www.magnavox.com/support*** *to ensure:*

*Proof of Purchase

Returning the enclosed card guarantees that your date of purchase will be on file, so no additional paperwork will be required from you to obtain warranty service.

*Product Safety Notification

By registering your product, you'll receive notification directly from the manufacturer - in the rare case of a product recall or safety defect.

*Additional Benefits

Registering your product guarantees that you'll receive all of the privileges to which you're entitled, including special money-saving offers.

MAGNAVOX

Congratulations on your purchase, and welcome to the "family!"

Dear MAGNAVOX product owner:
Thank you for your confidence in MAGNAVOX. You've selected one of the best-built, best-backed products available today. We'll do everything in our power to keep you happy with your purchase for many years to come.

As a member of the MAGNAVOX "family," you're entitled to protection by one of the most comprehensive warranties and outstanding service networks in the industry. What's more, your purchase guarantees you'll receive all the information and special offers for which you qualify, plus easy access to accessories from our convenient home shopping network.

Most importantly, you can count on our uncompromising commitment to your total satisfaction.

All of this is our way of saying welcome - and thanks for investing in a MAGNAVOX product.

P.S. To get the most from your MAGNAVOX purchase, be sure to complete and return your Product Registration Card at once or register online at:

www.magnavox.com/support

Know these **safety** symbols

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The "exclamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.
ATTENTION : Pour éviter les choc électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

For Customer Use
Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No.________________________________

Serial No. ________________________________

MAGNAVOX ***Visit our World Wide Web Site at www.magnavox.com/support***

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read before operating equipment

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings.
   Install in accordance with the manufacturers instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12 Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. **Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
    A. The power supply cord or the plug has been damaged;
    B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance;
    C. The appliance has been exposed to rain
    D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance;
    E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
16. **Tilt/Stability** - All televisions must comply with recommended international global safety standards for tilt and stability properties of its cabinet design.
    • Do not compromise these design standards by applying excessive pull force to the front, or top, of the cabinet which could ultimately overturn the product.
    • Also, do not endanger yourself, or children, by placing electronic equipment/toys on the top of the cabinet. Such items could unsuspectingly fall from the top of the set and cause product damage and/or personal injury.
17. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
18. **Power Lines** - An outdoor antenna should be located away from power lines.
19. **Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges.
    Section 810 of the National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70-1984, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding connectors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure below.
20. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
21. **Battery Usage CAUTION** - To prevent battery leakage that may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
    • Install all batteries correctly, with + and - aligned as marked on the unit.
    • Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
    • Remove batteries when the unit is not used for a long time.

Note to the CATV system installer : This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Example of Antenna Grounding as per NEC - National Electric Code

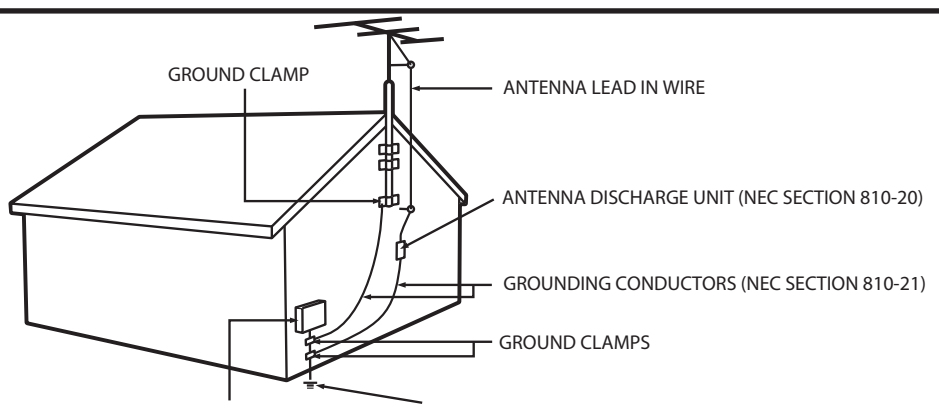
GROUND CLAMP
ANTENNA LEAD IN WIRE
ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION 810-20)
GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21)
GROUND CLAMPS
ELECTRIC SERVICE EQUIPMENT
POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ART 250, PART H)

☑ Precaution

Do not place the unit on the furniture that is capable of being tilted by a child and an adult leaning, pulling, standing or climbing on it. A falling unit can cause serious injury or even death.

FCC WARNING

This apparatus may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this apparatus may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the manual. The user could lose the authority to operate this apparatus if an unauthorized change or modification is made.

RADIO-TV INTERFERENCE

This apparatus has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This apparatus generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this apparatus does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the apparatus off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1) Reorient or relocate the receiving antenna.
2) Increase the separation between the apparatus and receiver.
3) Connect the apparatus into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

Trade Name: MAGNAVOX
Model: 37MD359B
Responsible Party: FUNAI CORPORATION, INC.
Address: 201 Route 17 North Suite No. 903 Rutherford, New Jersey 07070 U.S.A.
Telephone Number: 201-727-4560

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This apparatus should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided. Make sure to leave a space of 3.2 inches (8cm) or more around this apparatus.

Disconnect the mains plug to shut off when find trouble or not in use. The mains plug shall remain readily operable.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
WARNING: Batteries (battery pack or battery installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Like all LCD products, this set contains a lamp with Mercury, please dispose of according to all Local, State and Federal laws. For the disposal or recycling information, contact: www.mygreenelectronics.com or www.eiae.org

WARNING: To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the instructions.

LASER SAFETY

This unit employs a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.

CAUTION: USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION: VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION: INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

IMPORTANT COPYRIGHT INFORMATION

Unauthorized copying, broadcasting, public performance and lending of discs are prohibited. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

TO AVOID THE HAZARDS OF ELECTRICAL SHOCK AND FIRE

- Do not handle the AC power cord with wet hands.
- Do not remove this unit cabinet. Touching parts inside the cabinet could result in electric shock and/or damage to this unit. For service and adjustment inside the cabinet, call a qualified dealer or an authorized service center.
- Do not pull on the AC power cord when disconnecting it from an AC outlet. Grasp it by the plug.
- Do not put your fingers or objects into the unit.

LOCATION AND HANDLING

- The openings should not be blocked by placing the unit on a bed, sofa, carpet, rug, or other similar surface.
- Do not install the unit near or over a radiator or heat register.
- Do not install the unit in direct sunlight, near strong magnetic fields, or in a place subject to dust or strong vibration.
- Avoid a place with drastic temperature changes.
- Install the unit in a horizontal and stable position. Do not place anything directly on top or bottom of the unit. Depending on your external devices, noise or disturbance of the picture and/or sound may be generated if the unit is placed too close to them. In this case, please ensure enough space between the external devices and the unit.
- Depending on the environment, the temperature of this unit may increase slightly. This is not a malfunction.

DEW CONDENSATION WARNING

- Dew condensation may form inside the unit in the following conditions. If so, do not use this unit at least for a few hours until its inside gets dry.
  - The unit is moved from a cold place to a warm place.
  - Under conditions of high humidity.
  - After heating a cold room.

NOTE ABOUT RECYCLING

- This unit's packaging materials are recyclable and can be reused.
  Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.
- Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.

WHEN CARRYING THIS UNIT

- At least two people are required when carrying this unit.
- Make sure to hold the upper and bottom frames of the TV firmly as illustrated.

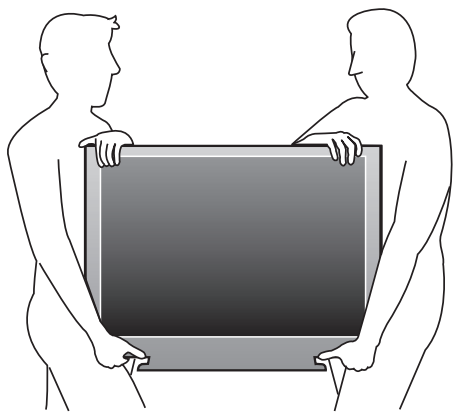

☑ Trademark Information

- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Products that have earned ENERGY STAR® are designed to protect the environment through superior energy efficiency.
- DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

☑ Symbols Used in this Manual

The following is the description for the symbols used in this manual. Description refers to:

TV FUNCTIONS	DVD FUNCTIONS
TV : Analog TV operation	DVD : Playback of DVD-video
DTV : Digital TV operation	CD : Playback of audio CD
• If neither symbol appears under the function heading, operation is applicable to both.	• If neither symbol appears under the function heading, operation is applicable to both.

☑ Supplied Accessories

user manual
(1EMN25079)

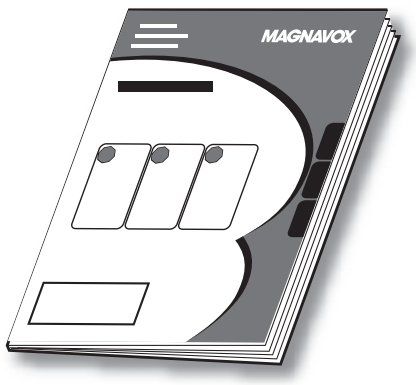

quick start guide
(1EMN25081)

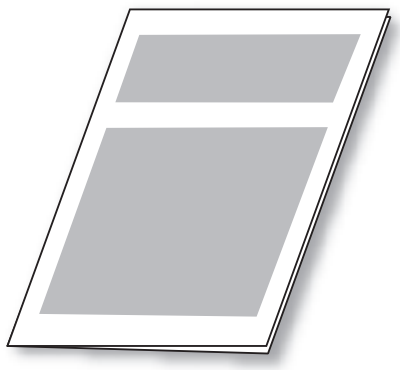

remote control
(NF801UD)

batteries
(AAA x 2)



registration card
(1EMN24699)

screw kit for attaching
the stand
(1ESA20208)

AC power cord
(WAV0162LW001)



- If you need to replace these accessories, please refer to the part No. with the illustrations and call our toll free customer support line found on the cover of this manual.

☑ Attaching the Stand

You must attach the stand to the unit to have it as a table top unit. Be sure the front and rear of the stand match the proper direction.

1. Spread a thick and soft cloth over a table as shown below. Place the main unit face down onto it. Make sure not to damage the screen. At least two people are required at this step.
2. Align the 2 stand hooks with the two hooks under the bottom of the main unit (shown by arrow ①), then slide the stand in the direction as shown by arrow ② until it stops and the 3 mounting holes are aligned.
3. Drive Phillips pan screws in the 3 threaded holes at the bottom of the stand until they are tight.

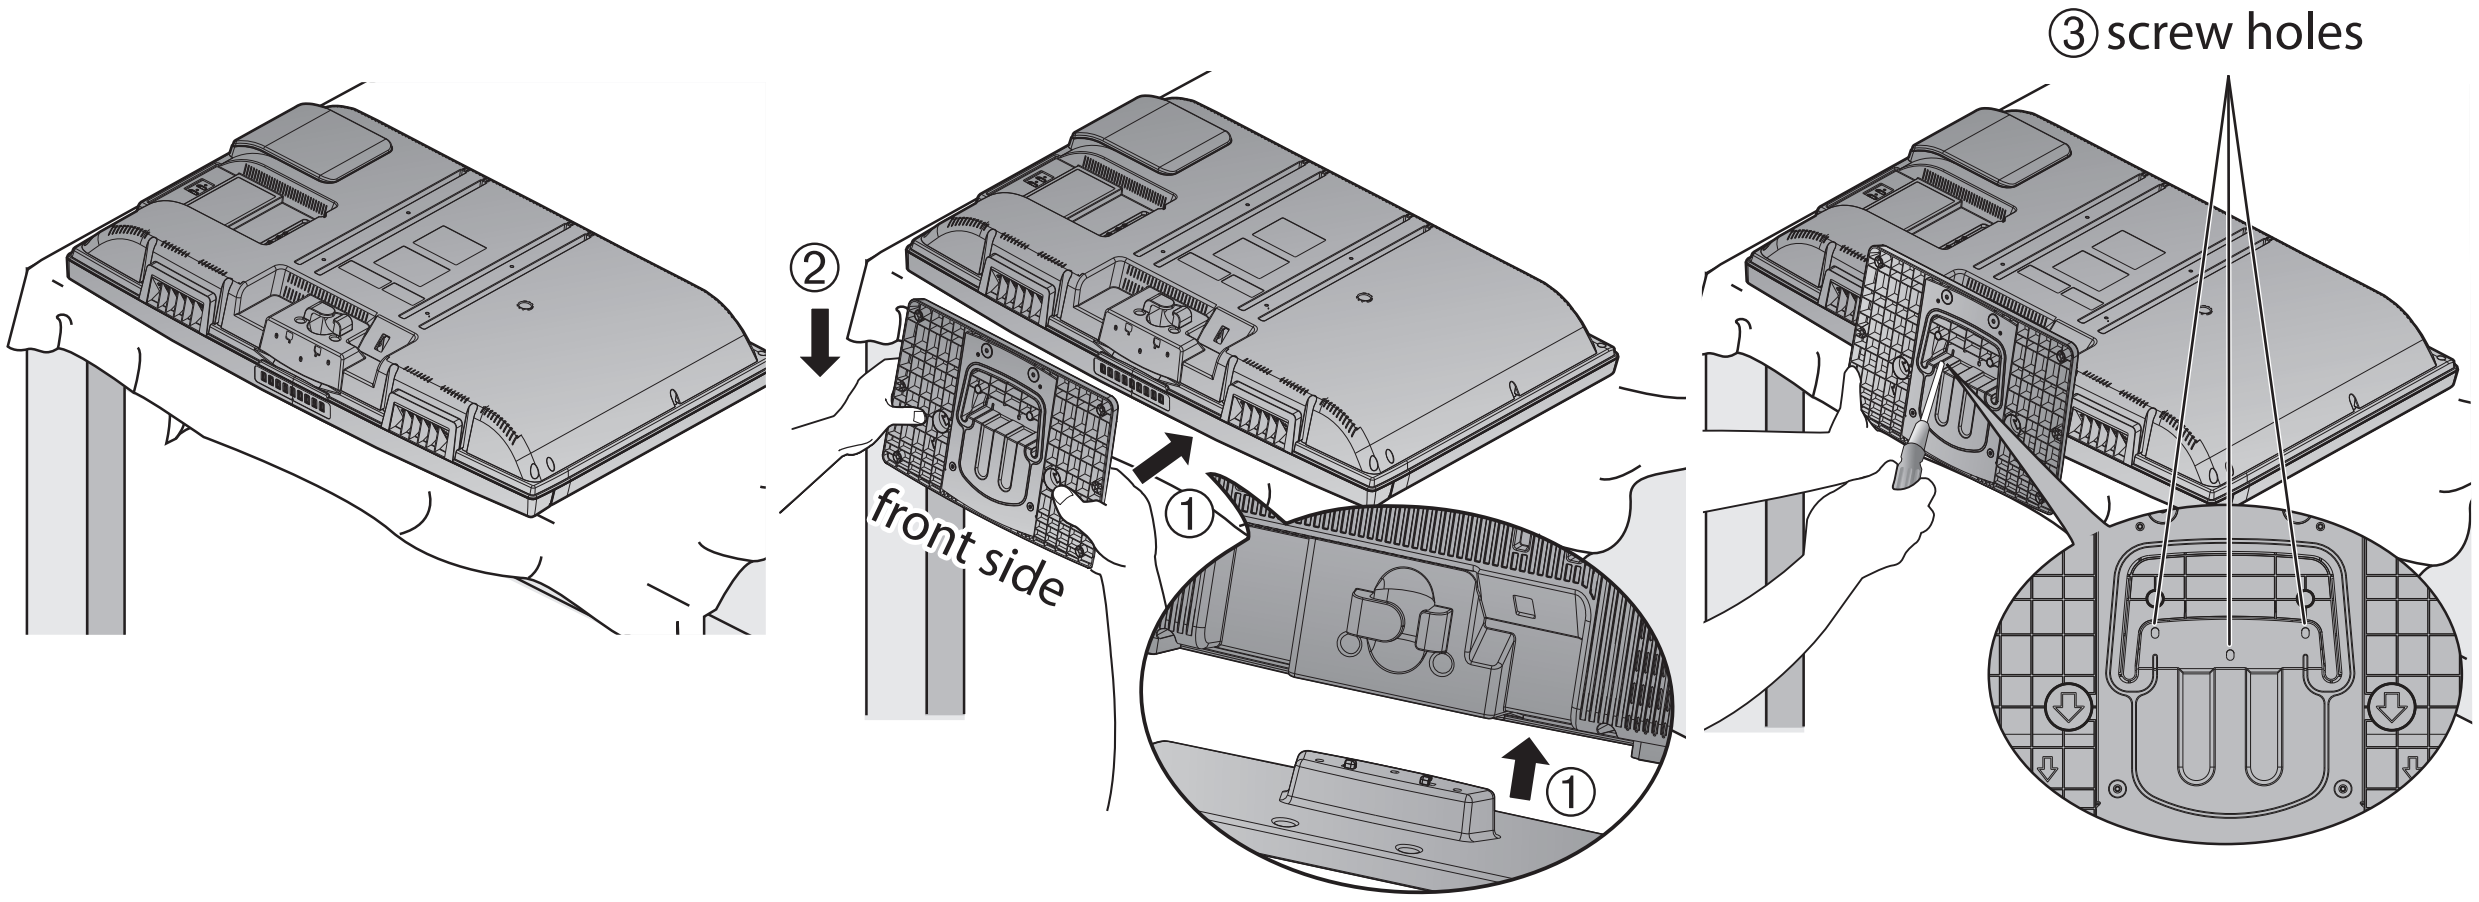

To remove the stand from this unit

Unscrew the Phillips pan screws indicated by above "③"screw holes. After the screws are removed pull the stand up toward the rear of the unit. Be careful not to drop the stand when you remove it.

Note:

- *When attaching the stand, ensure that all screws are tightly fastened. If the stand is not properly attached, it could cause the unit to fall, resulting in injuries as well as damage to the unit.*
- *Make sure to use a table which can support the weight of this unit and is larger than this unit.*
- *Make sure the table is in a stable location.*

☑ Features

TV

- **DTV/TV/CATV**
  - You can use your remote control to select channels which are broadcast in digital format and conventional analog format. Also, cable subscribers can access their cable TV channels.
- **Information Display (DTV only)**
  - You can display the title, contents and other information of the current DTV program on the TV screen.
- **Autoprogram**
  - This unit automatically scans and memorizes channels available in your area, eliminating difficult setup procedures.
- **Child Lock**
  - This feature allows you to block children's access to inappropriate programs.
- **Closed Caption Decoder**
  - Built-in closed caption decoder displays text for closed caption supported programs.
- **MTS/SAP Tuner**
  - Audio can be selected from the remote control.
- **Auto Shut Off Function**
  - If there is no signal input from the antenna terminal and no operation for 15 minutes, the unit will turn off automatically.
- **Sleep Timer**
  - This feature will automatically turn off the power of the unit at a specific time.
- **Choices for On-screen Language**
  - Select your on-screen language: English, Spanish or French.
- **Stereo Sound Function**
- **PLL Frequency Synthesized Tuning**
  - Provides free and easy channel selection and lets you tune directly to any channel using the number buttons on the remote control.
- **Various Adjustment for Picture and Sound**
  - Customizes image quality to suitable for your room and sets the sound as your preference.
- **HDMI Input**
  - When using HDMI1 Input, you can enjoy this unit as a PC monitor if your PC has DVI output terminal.
- **Component Video Input**
- **S-Video Input**
- **AV Input**
- **Digital Audio Output**
- **Analog Audio Output**

DVD

- **Dolby Digital Sound**
  - Enjoy Dolby Digital multi-channel surround sound when you connect the unit to your Dolby Digital decoder.
- **Still / Fast / Slow / Step Playback**
  - Various playback modes are available including still pictures, fast forward/reverse, slow motion and step frames.
- **DVD Menus in a Desired Language**
  - You can display DVD menus in a desired language, if available on a DVD-video.
- **Auto Power Off**
  - If there is no operation for 20 minutes, the unit will turn itself off automatically.
- **Parental Lock**
  - Block the viewing of DVD-video unsuitable for children.
- **Resume Playback**
  - Lets you resume playback from the point at which playback was stopped.
- **Bit Rate Indication**
- **DRC (dynamic range control)**
  - You can control the range of sound volume.

Accessing from **[MODE]** button

During playback

- **Subtitles in a Desired Language**
  - You can select a desired language for displaying subtitle, if that language is available on a DVD-video.
- **Selecting a Camera Angle**
  - You can select the desired camera angle, if a DVD contains sequences recorded from different angles.
- **Zoom**
  - Allows you to enlarge the size of picture image.
- **Black Level Adjustment**
- **Virtual Surround**
- **Search**
  - chapter search / title search / track search / time search
- **Marker**
  - The part on the disc designated by user can be called back.
- **Repeat**
  - chapter / title / track / all / A-B

Accessing from **[MODE]** button

In Stop mode

- **Program Playback for audio CD**
  - You can program the order of tracks to play them back in designated order.
- **Random Playback for audio CD**
  - This unit can shuffle the order of tracks to play them back in randomly.

Accessing from **[SAP/AUDIO]** button

During playback

- **Choices for Audio Language and Stereo Sound Function**
  - Select your desired languages or stereo sound function when different options are available on your disc.

☑ Contents

Important Safety Instructions 3

INTRODUCTION

Precaution 4
Trademark Information..........................5
Symbols Used in this Manual..........................5
Supplied Accessories..........................6
Attaching the Stand..........................6
Features..........................7
Control Panel 9
Terminals 9
Remote Control Function 10
Installing the Batteries..........................11

PREPARATION

Antenna Connection..........................12
Connection to Cable Receiver or Satellite Box 12
External Device Connection..........................13
Cable Management..........................16
Plug In the AC Power Cord 16

TV Functions

Initial Setup 17

WATCHING TV

Channel Selection..........................18
Volume Adjustment..........................18
Sleep Timer 18
Still Mode 19
Switching Each Input Mode 19
Switching Audio Mode..........................19
TV Screen Information..........................20
TV Screen Display Mode..........................21

OPTIONAL SETTING

Main Menu..........................22
Autoprogram 22
Channel List..........................23
Add Channels..........................23
Antenna Confirmation 24
Language Selection..........................24
Picture Adjustment 25
Sound Adjustment..........................26
Closed Caption..........................27
Child Lock..........................30
PC Settings..........................34
Energy Saving Mode 35
Location 35
Current Software Info 36

DVD Functions

OPERATING DVD

Playable Media..........................37
Unplayable Media..........................37
Playback 38
Disc Menu..........................38
Resume Playback 38
Paused and Step-by-step Playback..........................38
Fast Forward / Fast Reverse 39
Slow Forward / Slow Reverse..........................39
Zoom 39
Search Functions..........................40
Repeat Playback..........................41
Repeat A-B Playback 42
Random Playback..........................42
Programmed Playback..........................42
On-screen Display..........................43
Special Settings 43

DVD SETTING

DVD Language Setting..........................46
DVD Audio Setting..........................47
Parental Setting..........................48
Others..........................49
Reset to the Default Setting 50
Language Code List..........................50

TROUBLESHOOTING

FAQ..........................51
Troubleshooting Guide 52

INFORMATION

Glossary..........................54
Maintenance..........................54
Cable Channel Designations 55
General Specifications..........................55
Electrical Specification 55
Other Specifications..........................55

Limited Warranty..........................56

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, copied, transmitted, disseminated, transcribed, downloaded or stored in any storage medium, in any form or for any purpose without the express prior written consent of Funai.
Furthermore, any unauthorized commercial distribution of this manual or any revision hereto is strictly prohibited.

Information in this document is subject to change without notice. Funai reserves the right to change the content herein without the obligation to notify any person or organization of such changes.

FUNAI with the design is a registered trademark of Funai Electric Co., Ltd and may not be used in any way without the express written consent of Funai. All other trademarks used herein remain the exclusive property of their respective owners. Nothing contained in this manual should be construed as granting, by implication or otherwise, any license or right to use any of the trademarks displayed herein. Misuse of any trademarks or any other content in this manual is strictly prohibited. Funai shall aggressively enforce its intellectual property rights to the fullest extent of the law.

☑ Control Panel

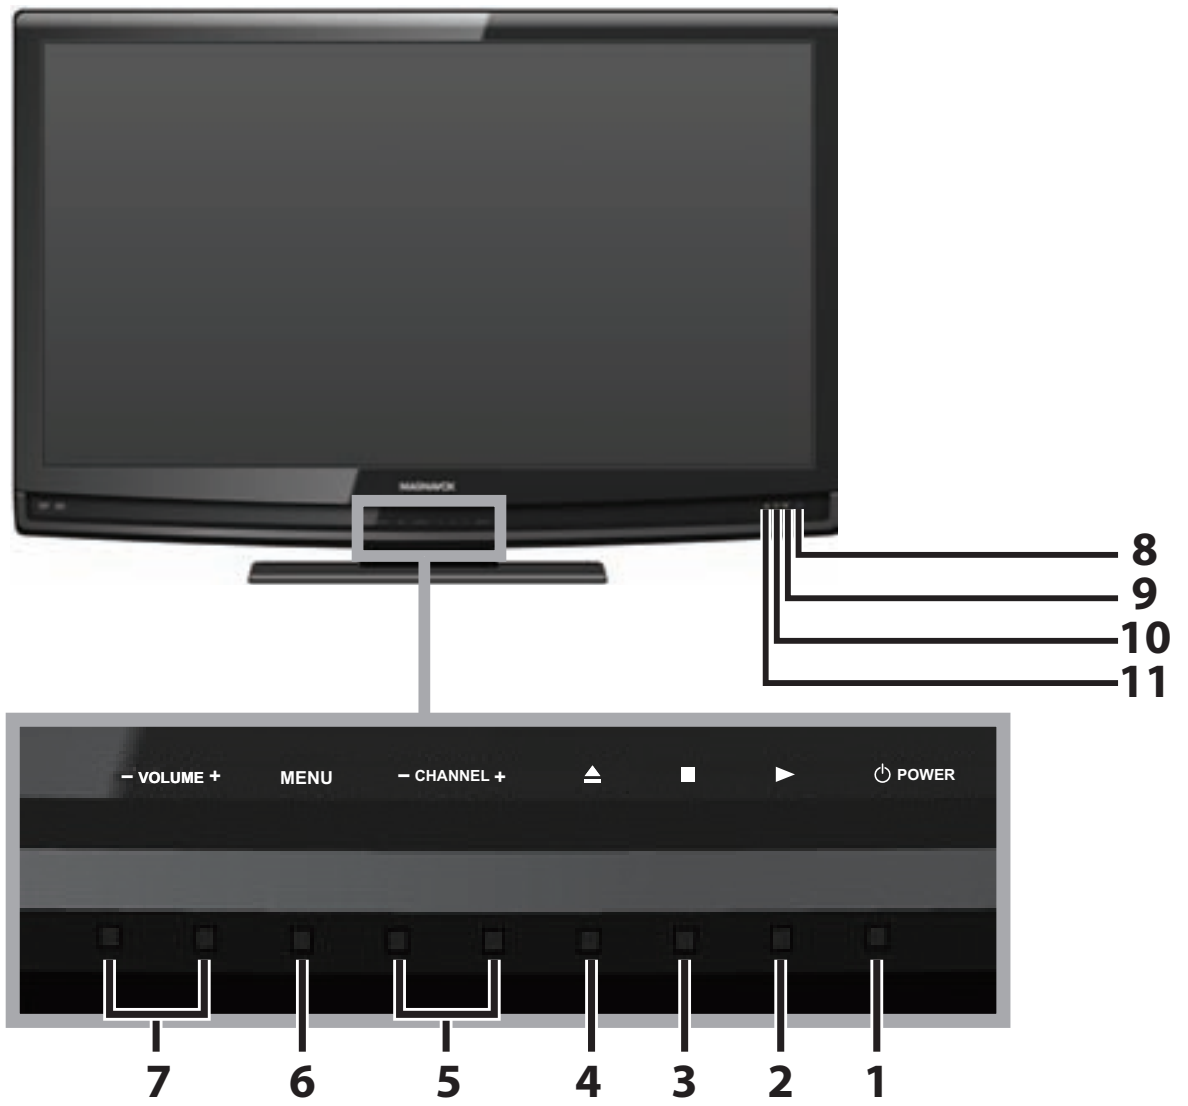

☑ Terminals

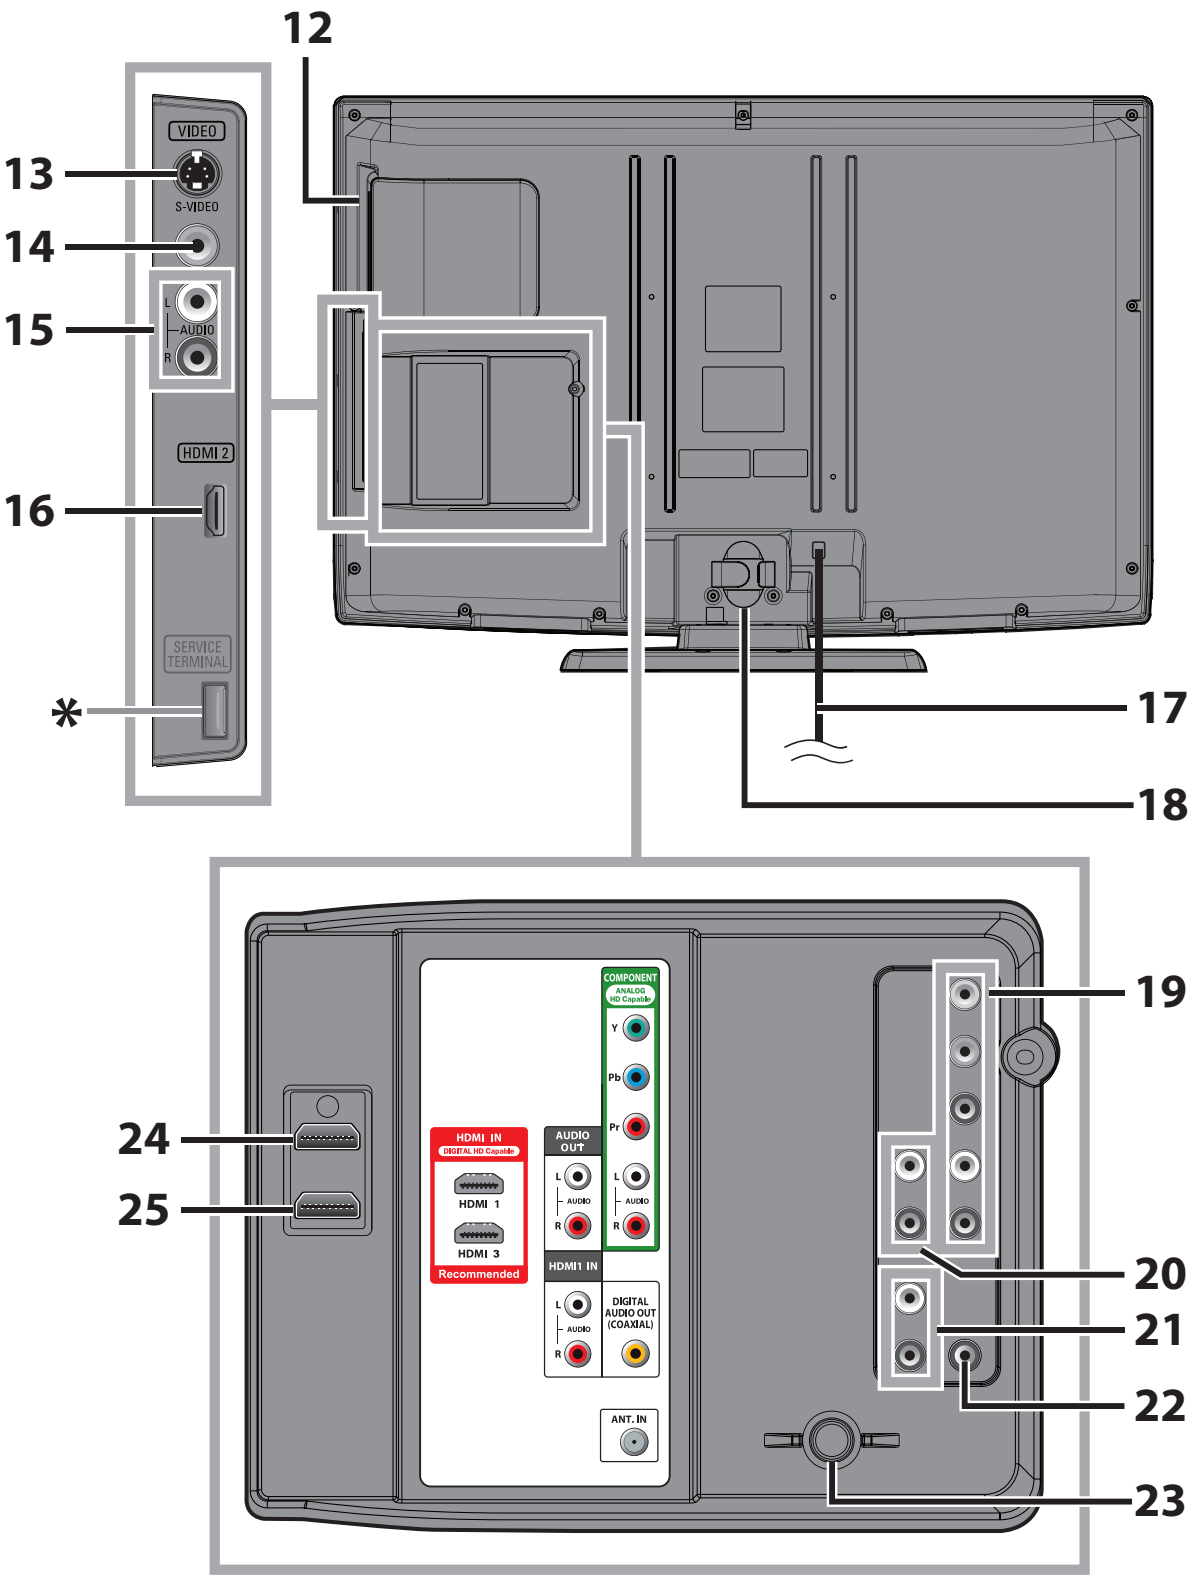

Note:

*** service terminal (service use only)**

- *Use this terminal only when a software update is necessary.*
- *User should not connect any devices to the service terminal such as digital camera, keyboard, mouse, etc. (because these will not work).*
- *The software update is, in most cases, handled by an authorized service person or in some circumstances the user may be asked to do the software upgrade themselves.*

1. **⏻ POWER** (p. 17)
   Press to turn the unit on and off.
2. **▶** (play) (p. 38)
   Press to begin the disc playback.
3. **■** (stop) (p. 38)
   Press to stop the disc playback.
4. **⏏** (eject) (p. 38)
   Press to eject the disc.
5. **CHANNEL + / –** (p. 18 / p. 19)
   Press to select channels or move up (**+**) / down (**–**) through the main menu items.
6. **MENU** (p. 17 / p. 46)
   Press to display the main menu.
7. **VOLUME + / –** (p. 18)
   Press to adjust the volume or move right (**+**) / left (**–**) through the main menu items.
8. **Infrared sensor Window**
   Receives infrared rays transmitted from the remote control.
9. **POWER ON Indicator**
   Lights up green when power is on.
10. **STAND BY Indicator**
    Lights up red when power is off.
11. **DVD Indicator**
    Lights up orange when the disc is inserted.

[Side Panel]

12. **Disc Loading Slot** (p. 38)
    Insert the disc with the label side facing forward.
13. **S-Video Input jack** (p. 14)
    S-Video cable connection from an external device.
14. **Video Input jack** (p. 15)
    RCA video cable connection from an external device.
15. **Audio Input jack** (p. 14 / p. 15)
    RCA audio cable connection from an external device.
16. **HDMI 2 Input jack** (p. 12 / p. 13)
    HDMI connection from HDMI device.

[Rear Panel]

17. **AC power Inlet** (p. 16)
    Connect the supplied AC power cord for a standard AC outlet.
18. **Cable Management** (p. 16)
    Use this holder to bundle the cables.
19. **Component Video and Audio Input jack** (p. 12 / p. 14)
    RCA component video cable and RCA audio cable connection from an external device.
20. **Audio Output jack** (p. 15)
    RCA audio cable connection for an external device.
21. **Audio Input jack for HDMI 1** (p. 13 / p. 16)
    RCA audio cable connection from a DVI device.
    When you connect your PC that has a DVI terminal, use a stereo mini plug-RCA conversion cable as well. (For HDMI 1 Input jack only)
22. **Digital Audio Output jack** (p. 15)
    Coaxial digital cable connection for a decoder or an audio receiver.
23. **Antenna Input jack** (p. 12)
    RF coaxial cable connection for your antenna or cable TV signal.
24. **HDMI 1 Input jack** (p. 12 / p. 13 / p. 16)
    HDMI connection for HDMI or DVI device.
    When you connect your PC that has a DVI terminal, you can enjoy this unit as a PC monitor.
25. **HDMI 3 Input jack** (p. 12 / p. 13)
    HDMI connection for HDMI device.

☑ Remote Control Function

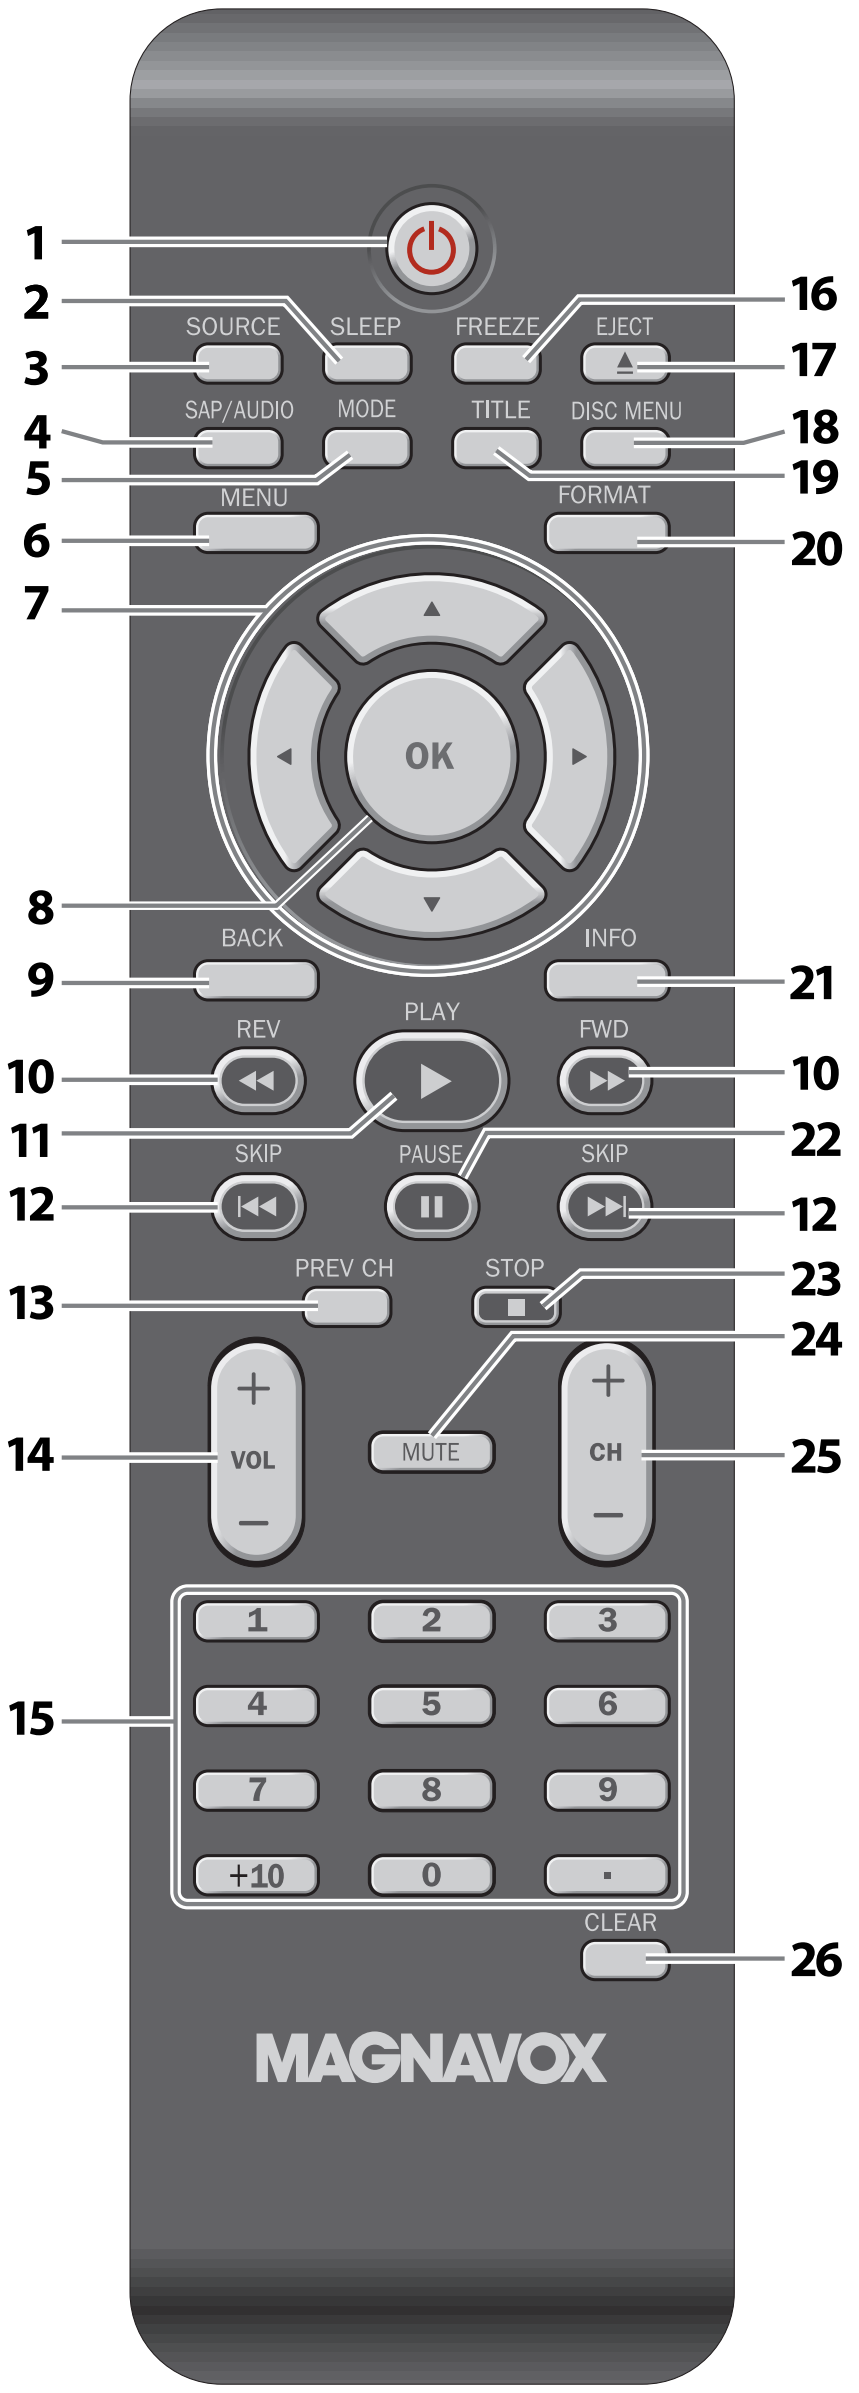
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10
22
12
23
24
25
26
SOURCE
SLEEP
FREEZE
EJECT
SAP/AUDIO
MODE
TITLE
DISC MENU
MENU
FORMAT
OK
BACK
INFO
PLAY
REV
FWD
SKIP
PAUSE
SKIP
PREV CH
STOP
VOL
MUTE
CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+10
0
·
CLEAR
MAGNAVOX

1. ⏻ (power) (p. 17)
   Press to turn the unit on and off.
2. **SLEEP** (p. 18)
   Press to activate the sleep timer.
3. **SOURCE** (p. 19)
   Press to access connected external devices like a BD/DVD recorder.
4. **SAP/AUDIO** (p. 19 / p. 44)
   Digital mode (DTV)
   - Press to select the audio language.

   Analog mode (TV)
   - Press to select the audio mode.

   DVD mode
   - Press to select the audio language (DVD), or sound mode (CD).
5. **MODE** (p. 7)
   - Press to arrange the playing order or playback randomly (CD).
   - Press to set the black level (DVD) and the virtual surround on or off.
   - Press to change the camera angle to see the sequence being played back from different angle (DVD).
   - Press to search chapter, title (DVD), track (CD) or time.
   - Press to set the marker.
   - Press to repeat playback chapter, title (DVD), track, disc (CD) repeatedly or between designated point A and B.
   - Press to magnify the part of picture (2x and 4x : DVD).
   - Press to select the subtitles on a disc (DVD).
6. **MENU** (p. 17 / p. 46)
   Press to display the main menu.
7. **◀ / ▶ / ▲ / ▼** (p. 17)
   Press to move left / right / up / down through the items.
8. **OK** (p. 17)
   Press to decide the command of setting when the main menu is displayed.
9. **BACK** (p. 20)
   Press to return to the previous menu operation.

When using a universal remote control to operate this unit.

- *Make sure the component code on your universal remote control is set to our brand.*
  Refer to the manual accompanying your remote control for more details.

10. REV ◀◀ / FWD ▶▶ (p. 39)
Press to begin slow forward or slow reverse playback during the pause mode (DVD) and search forward or backward through a disc.

11. PLAY ▶ (p. 38)
Press to begin the disc playback.

12. SKIP |◀◀ / ▶▶| (p. 40)
Press to skip forward or backward chapters, titles (DVD) or tracks (CD).

13. PREV CH (p. 18)
Press to return to the previous channel.

14. VOL + / – (p. 18)
Press to adjust the volume.

15. Number buttons (p. 18)
- Press to select channels.
- Press to select chapter, title (DVD), or track (CD) directly.

• (dot)
- Press to shift the subchannel from the main channel.

+10 button
- Press to select 10 or higher number of chapters.

16. FREEZE (p. 19)
TV mode
- Press to pause screen image.

17. EJECT ⏏ (p. 38)
Press to eject the disc.

18. DISC MENU (p. 38)
Press to display the menu on a disc.

19. TITLE (p. 38)
Press to display the title menu (DVD).

20. FORMAT (p. 21)
Press to select aspect ratio available for the TV screen.

21. INFO (p. 20 / p. 43)
Digital mode (DTV)
- Press to display the channel information, signal type and TV setting.

Analog mode (TV)
- Press to display the channel number, signal type and TV setting.

External input mode
- Press to display the external input modes, signal type and TV setting.

DVD mode
- Press to display the current status.

22. PAUSE ❙❙ (p. 38)
DVD mode
- Press to pause disc playback.

23. STOP ■ (p. 38)
Press to stop the disc playback.

24. MUTE (p. 18)
Press to turn the sound on and off.

25. CH + / – (p. 18 / p. 19)
Press to select channels and the external input modes.

26. CLEAR (p. 41)
- Press to clear the numbers entered incorrectly.
- Press to cancel the point A for A-B repeat.
- Press to remove the track number in program input (CD).

☑ Installing the Batteries

Install the batteries (AAA x 2) matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote control.

1

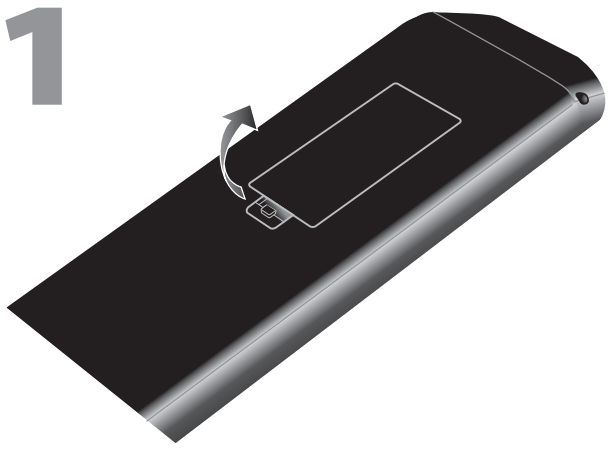

2

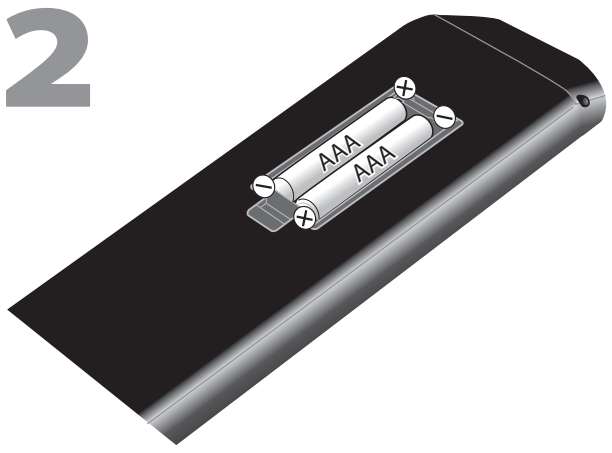

3

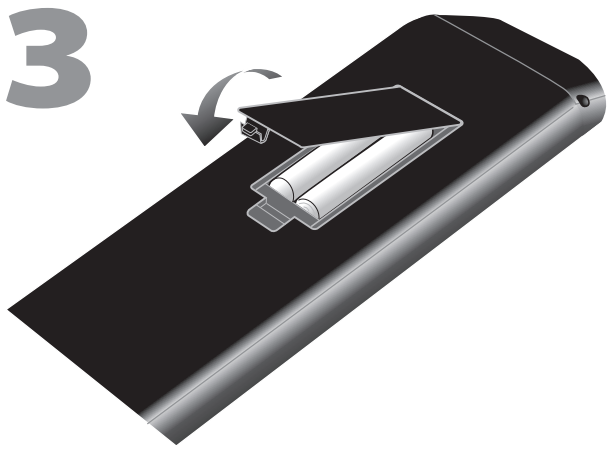

Battery Precautions:
- *Be sure to follow the correct polarity as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.*
- *Do not mix different types of batteries together (e.g., Alkaline and Carbon-Zinc, or rechargeable batteries like ni-cad, ni-mh, etc) or old batteries with fresh ones.*
- *If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.*
- *Do not try to recharge batteries; they can overheat and rupture.*

No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store.
High Speed HDMI cable (also known as HDMI category 2 cable) is recommended for the better compatibility.

Before you connect...
Be sure your antenna or other device is connected properly before plugging in the AC power cord.

☑ Antenna Connection

Connect the RF coaxial cable on your home outlet to the antenna input jack of this unit.

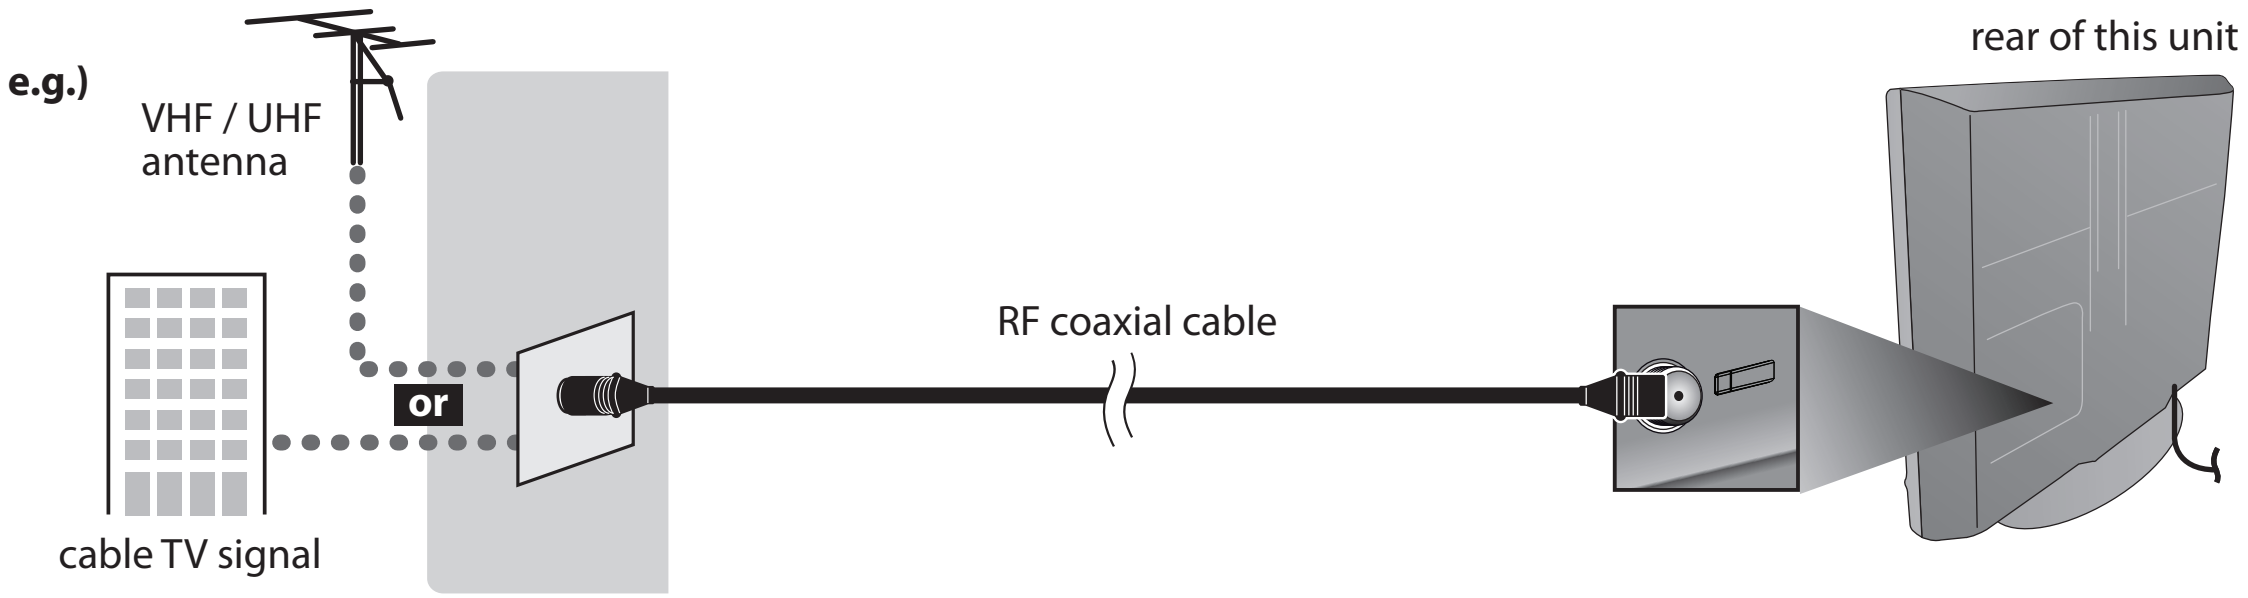
rear of this unit
e.g.)
VHF / UHF antenna
RF coaxial cable
or
cable TV signal

* Once connections are completed, turn on the unit and begin initial setup. Channel scanning is necessary for the unit to memorize all available channels in your area. (Refer to “Initial Setup” on page 17.)

Note:

- *If you have any question about the DTV’s antenna, visit www.antennaweb.org for further information.*
- *Depending on your antenna system, you may need different types of combiners (mixers) or separators (splitters). Contact your local electronics store for these items.*
- *For your safety and to avoid damage to this unit, please unplug the RF coaxial cable from the antenna input jack before moving the unit.*
- *If you use an antenna to receive analog TV, it should also work for DTV reception. Outdoor or attic antennas will be more effective than settop versions.*
- *To switch your reception source easily between antenna and cable, install an antenna selector.*
- *If you connect to the cable system directly, contact the CATV installer.*

☑ Connection to Cable Receiver or Satellite Box

Use an HDMI or an RCA component video cable to connect the HDMI or the Component Video Input jack of the unit to the HDMI or the component video output jack of the cable receiver / satellite box.
If you connect to the unit’s Component Video Input jack, connect RCA audio cables to the Audio L/R jacks below the Component Video connector.

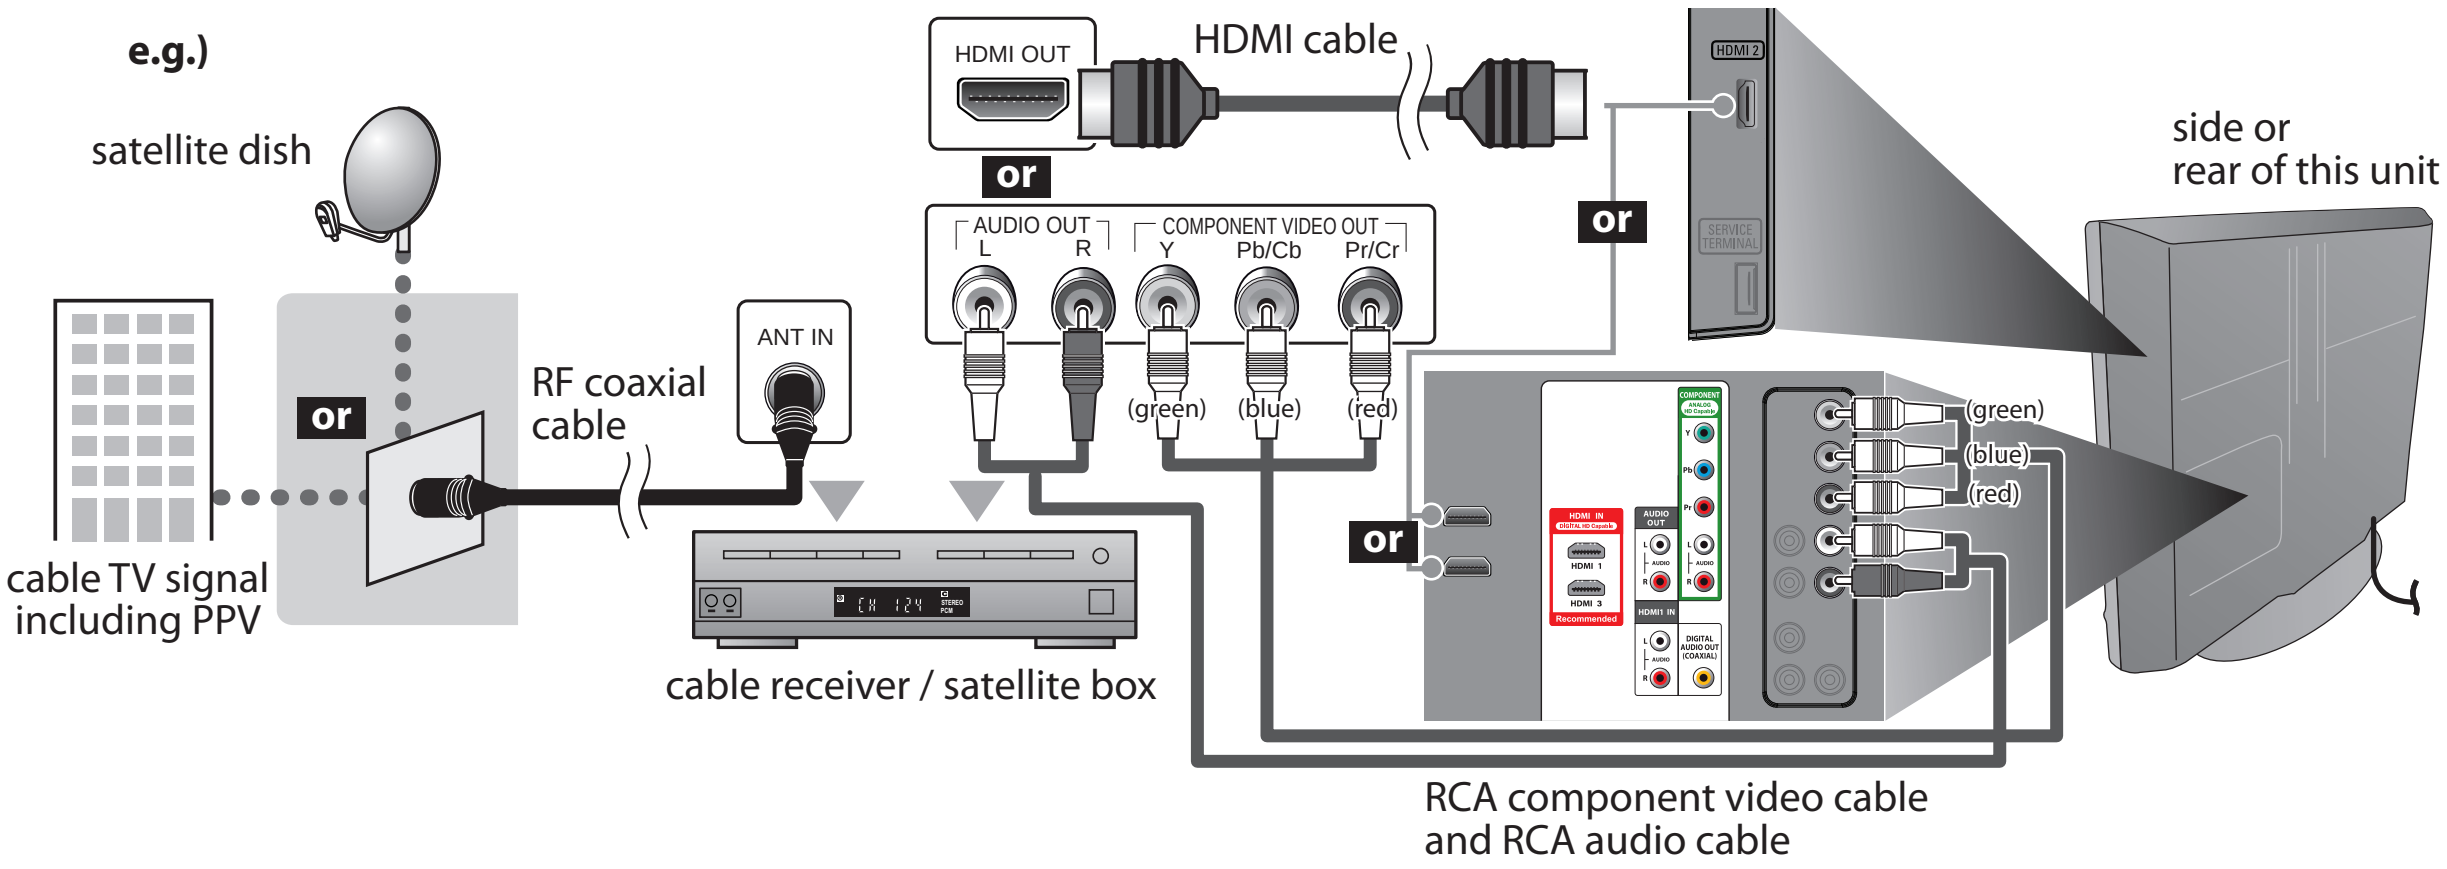
e.g.)
HDMI OUT
HDMI cable
HDMI 2
side or rear of this unit
satellite dish
or
AUDIO OUT
L
R
COMPONENT VIDEO OUT
Y
Pb/Cb
Pr/Cr
or
SERVICE TERMINAL
ANT IN
RF coaxial cable
or
(green)
(blue)
(red)
(green)
(blue)
(red)
or
cable TV signal including PPV
cable receiver / satellite box
RCA component video cable and RCA audio cable

* You can also connect this unit to the cable receiver or satellite box other than the HDMI or the component video output jack because they might have different output jacks.
* Required cables and connecting methods of the cable receiver / satellite box, or the availability channel for the clear QAM may differ depending on the cable / satellite provider. For more information, please contact your cable / satellite provider

No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store.
High Speed HDMI cable (also known as HDMI category 2 cable) is recommended for the better compatibility.

☑ External Device Connection

[HDMI Connection]

HDMI connection offers the highest picture quality.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transports high definition video and multi-channel digital audio through a single cable.

e.g.)

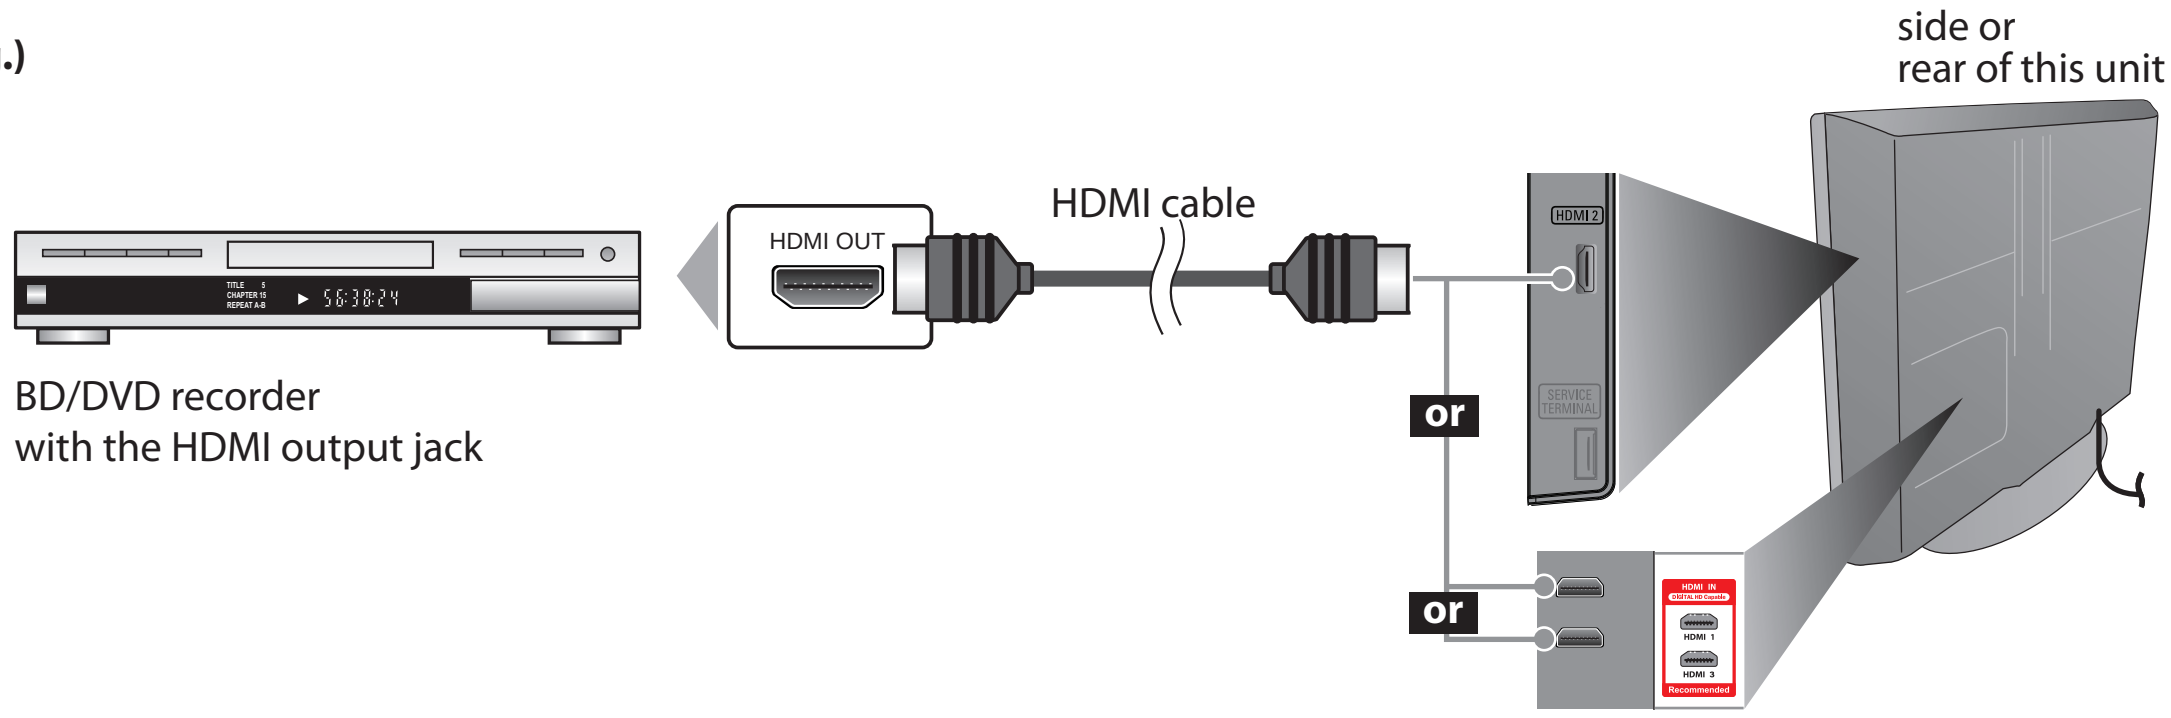
side or
rear of this unit
HDMI OUT
HDMI cable
HDMI 2
SERVICE TERMINAL
or
or
HDMI IN
HDMI 1
HDMI 3
Recommended
BD/DVD recorder
with the HDMI output jack

> ***Note:***
> - *This unit accepts 480i / 480p / 720p / 1080i video signals, and 32kHz / 44.1kHz / 48kHz audio signals.*
> - *This unit accepts only 2 channel audio signal (LPCM).*
> - *You need to select "PCM" for the digital audio of the device you connected or check the HDMI audio setting. There may be no audio output if you select "Bitstream", etc.*
> - *This unit only accepts signals in compliance with EIA861.*

[HDMI-DVI Connection]

Use an HDMI-DVI conversion cable to connect the unit to external video devices equipped with DVI output jack.

e.g.)

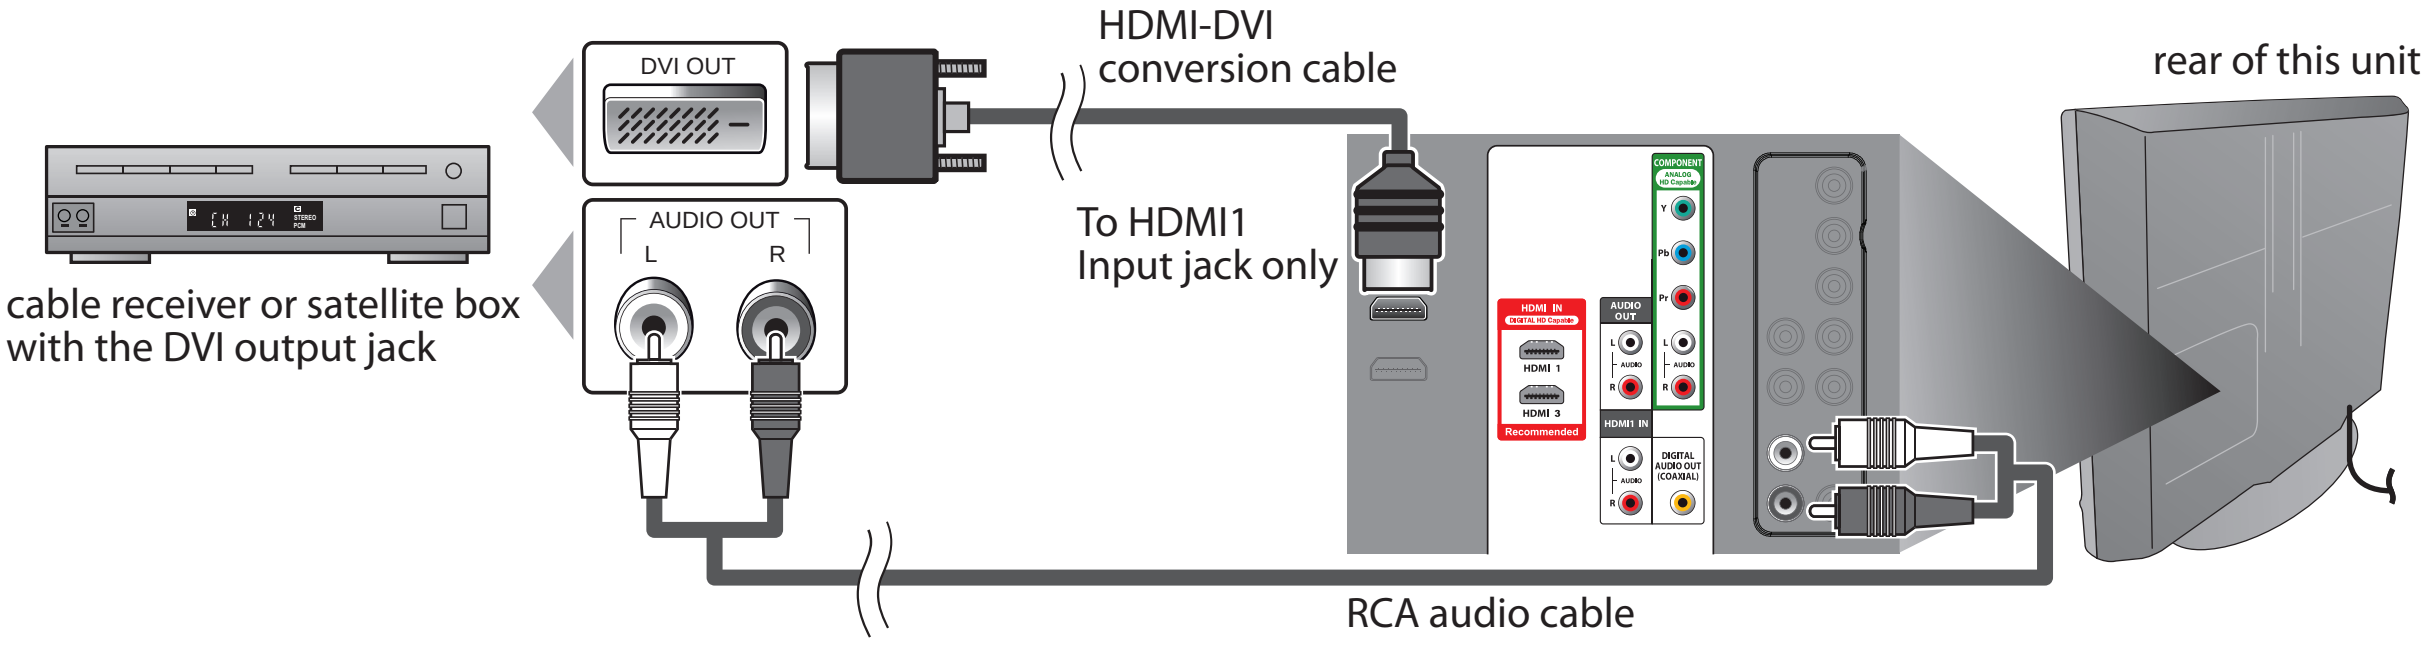
DVI OUT
AUDIO OUT
L
R
HDMI-DVI
conversion cable
To HDMI1
Input jack only
rear of this unit
cable receiver or satellite box
with the DVI output jack
HDMI IN
HDMI 1
HDMI 3
Recommended
AUDIO OUT
COMPONENT
HDMI1 IN
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
RCA audio cable

> ***Note:***
> - *This unit accepts 480i / 480p / 720p / 1080i video signals.*
> - *HDMI-DVI connection requires separate RCA audio connections as well.*
> - *Audio signals are converted from digital to analog for this connection.*
> - *DVI does not display 480i image that is not in compliance with EIA/CEA-861/861B.*

No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store.

[Component Video Connection]

RCA component video connection offers better picture quality for video devices connected to the unit.
If you connect to the unit’s Component Video Input jack, connect RCA audio cables to the Audio L/R jacks below the Component Video connector.

e.g.)

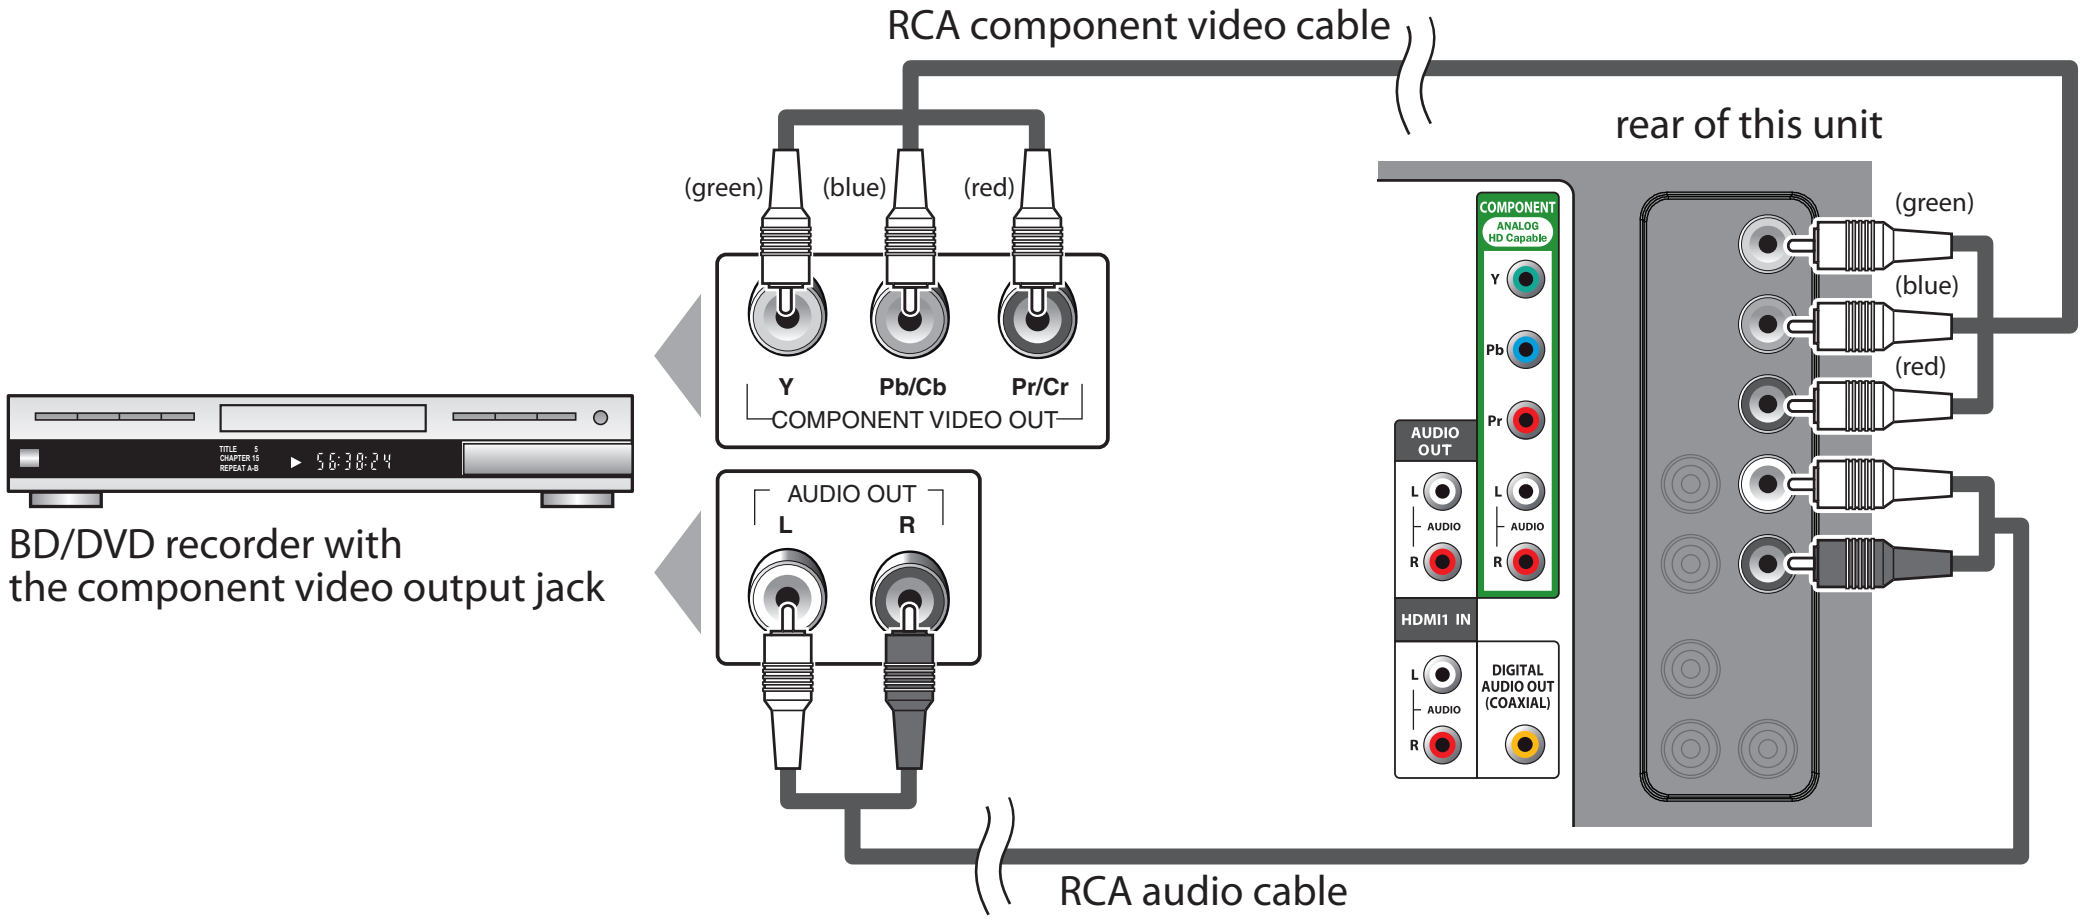
RCA component video cable
rear of this unit
(green)
(blue)
(red)
Y
Pb/Cb
Pr/Cr
COMPONENT VIDEO OUT
AUDIO OUT
L
R
COMPONENT
ANALOG HD Capable
Y
Pb
Pr
AUDIO OUT
L
AUDIO
R
HDMI1 IN
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
(green)
(blue)
(red)
BD/DVD recorder with the component video output jack
RCA audio cable

Note:

- *This unit accepts 480i / 480p / 720p / 1080i video signals.*

[S-Video Connection]

S-Video connection offers good picture quality for video devices connected to the unit.
If you connect to the unit’s S-Video Input jack, connect RCA audio cables to the Audio L/R jacks below the Video connector.

e.g.)

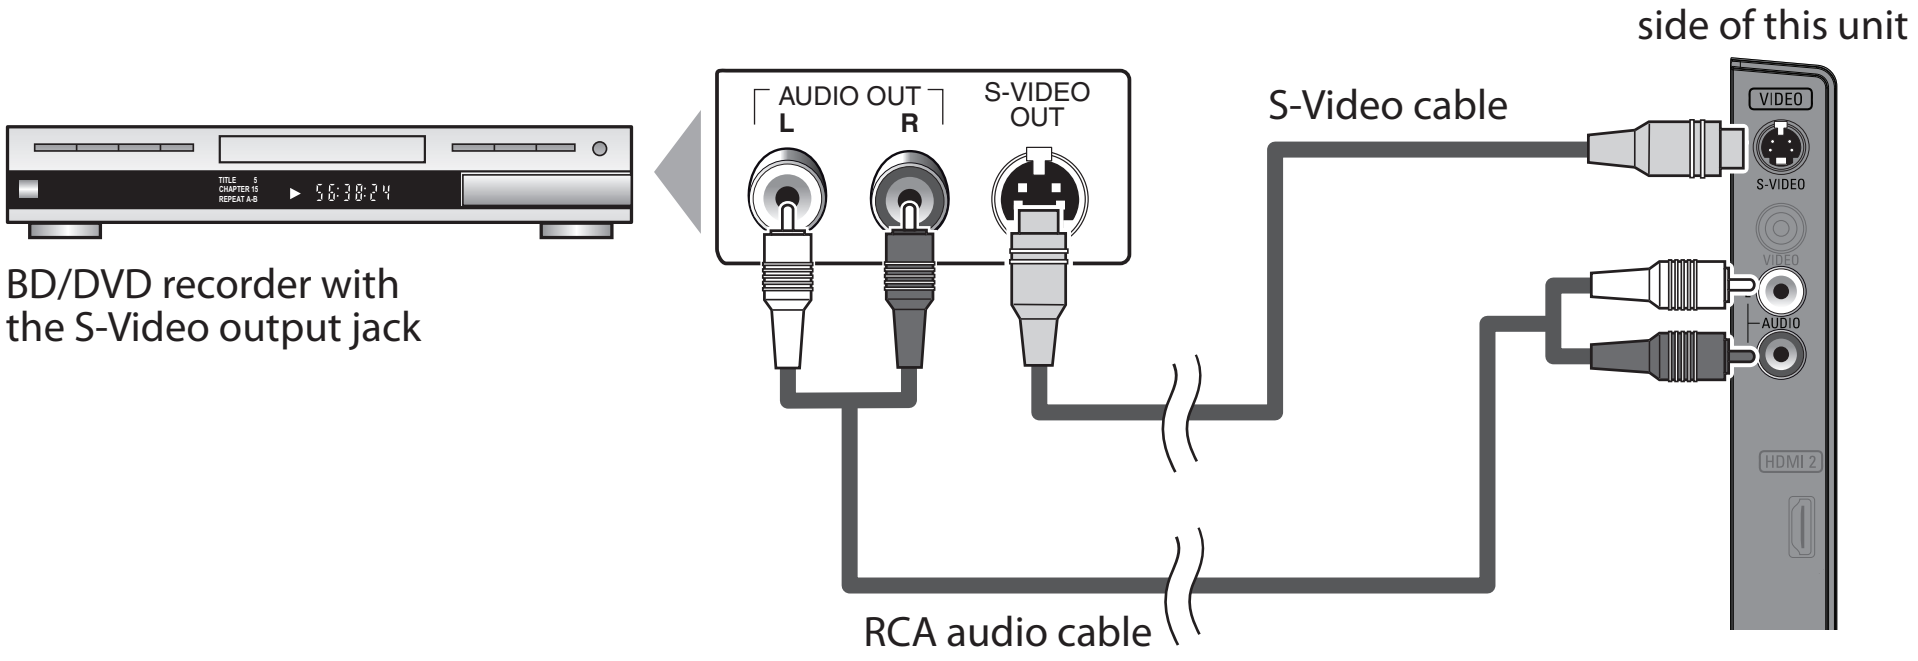
side of this unit
AUDIO OUT
L
R
S-VIDEO OUT
S-Video cable
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
HDMI 2
BD/DVD recorder with the S-Video output jack
RCA audio cable

Note:

- *If you connect to the S-Video Input jack and the Video Input jack at the same time, the S-Video connection will have priority.*

No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store.

[Video Connection]

RCA video connection offers standard picture quality for video devices connected to the unit.
If you connect to the unit's Video Input jack, connect RCA audio cables to the Audio L/R jacks below the Video connector.
When the audio jack of the video device is monaural, connect an RCA audio cable to the Audio L input jack.

e.g.)

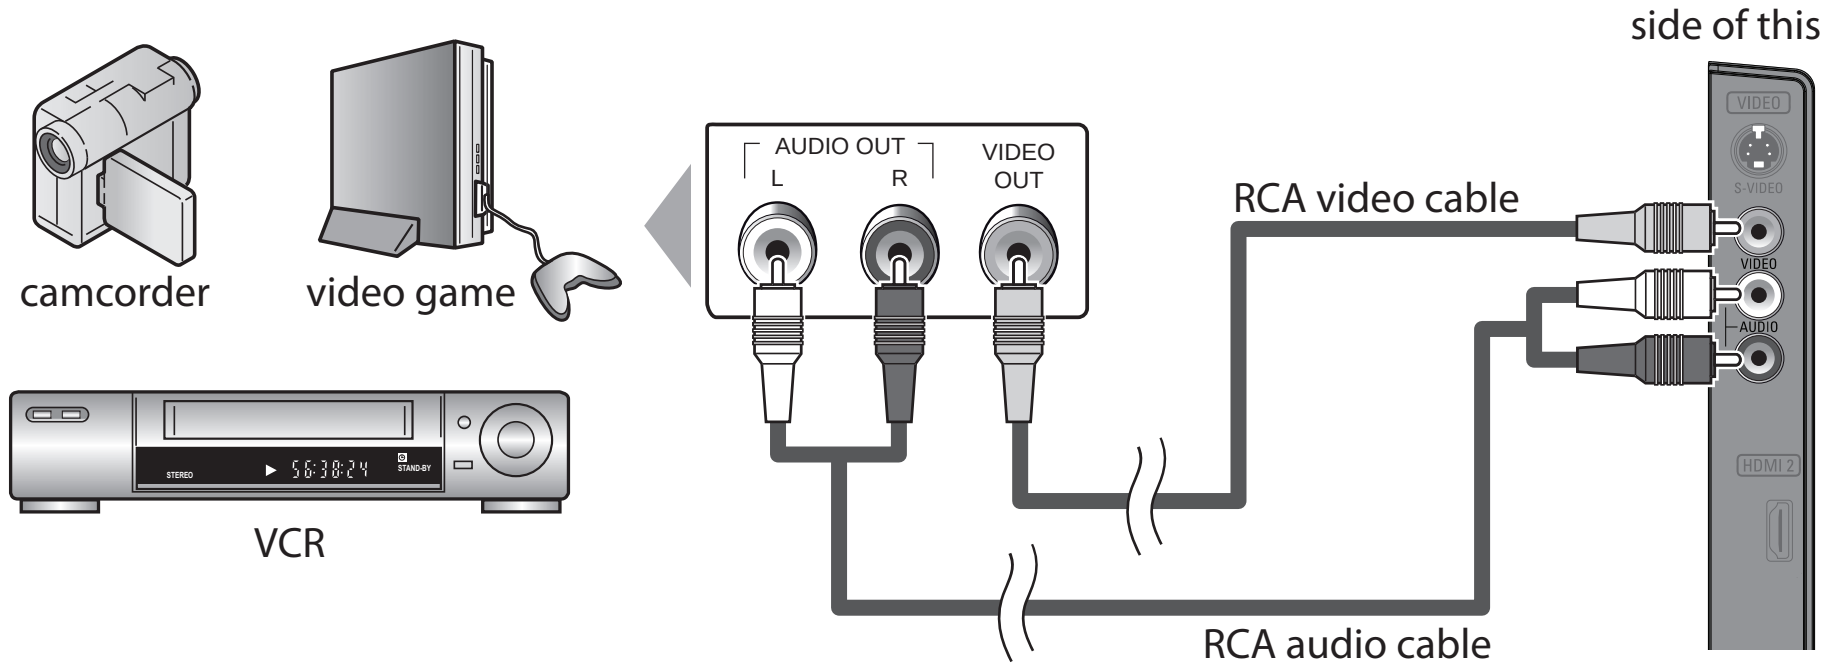
side of this unit
camcorder
video game
VCR
AUDIO OUT
L
R
VIDEO OUT
RCA video cable
RCA audio cable
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
HDMI 2

Note:
- *If you connect to the S-Video Input jack and the Video Input jack at the same time, the S-Video connection will have priority.*

[Audio Output Connection]

✱ **Digital** (for digital broadcasting only)
If you connect this unit to an external digital audio device, you can enjoy multi-channel audio like 5.1ch digital broadcasting sound.
Use a digital audio coaxial cable to connect the unit to external digital audio devices.

✱ **Analog** (for both analog and digital broadcasting)
If you connect this unit to an external analog audio device, you can enjoy stereo (2-channel) audio.
Use an RCA audio cable to connect the unit to external analog audio devices.

e.g.)

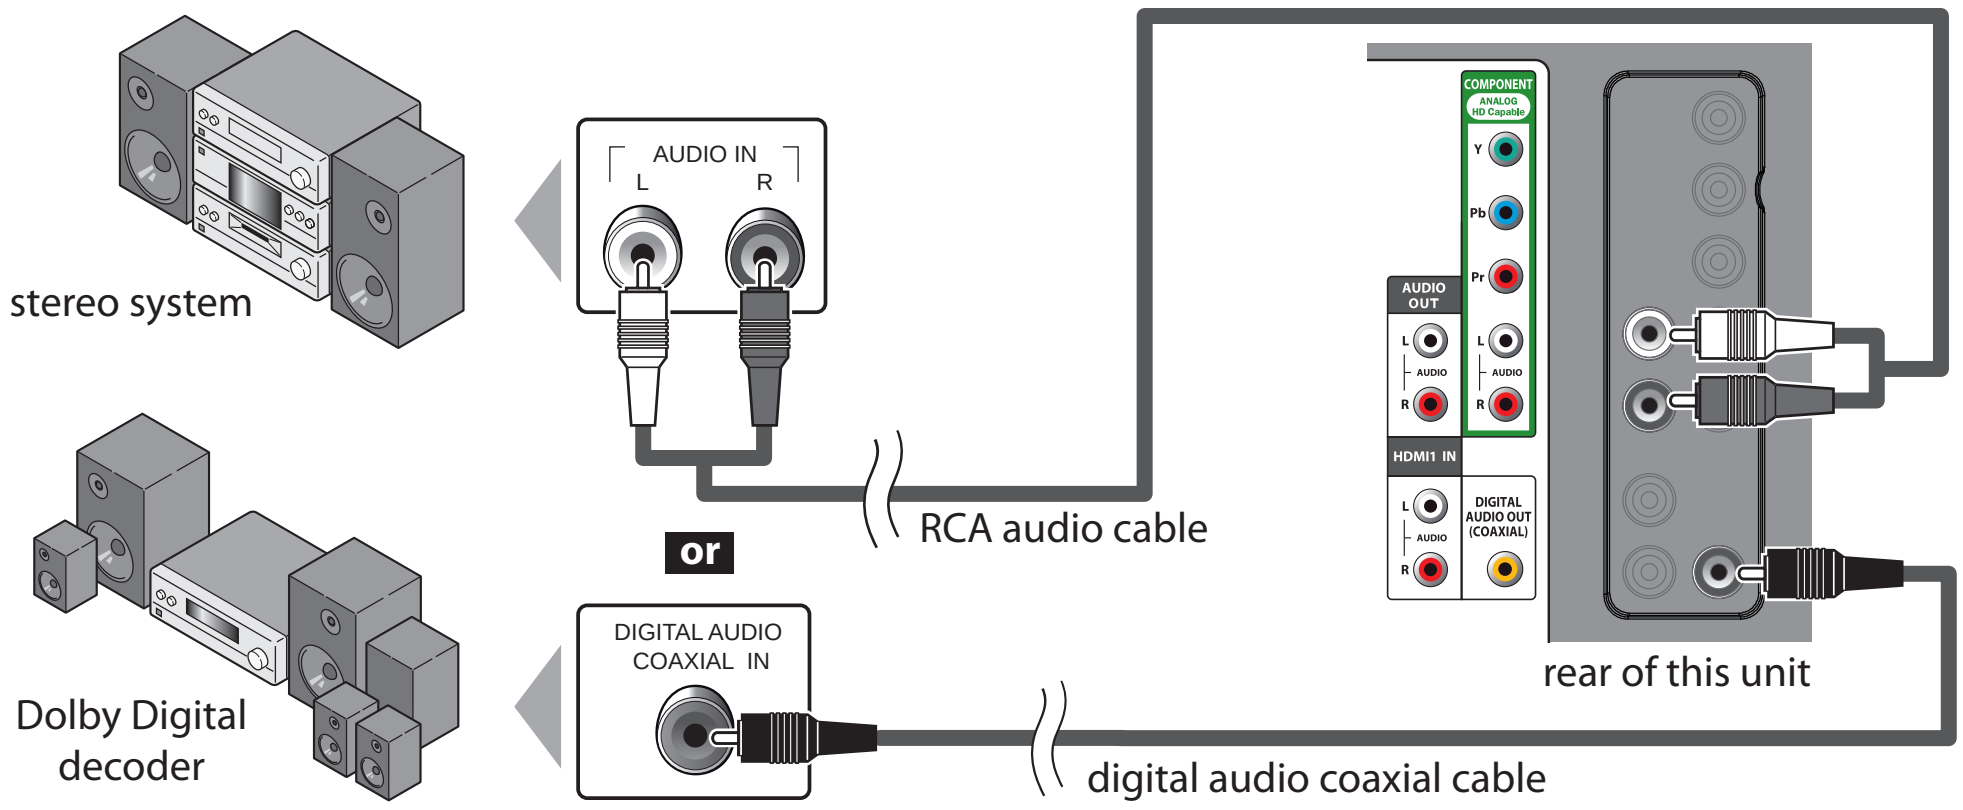
stereo system
Dolby Digital decoder
AUDIO IN
L
R
or
DIGITAL AUDIO COAXIAL IN
RCA audio cable
COMPONENT
ANALOG HD Capable
Y
Pb
Pr
AUDIO OUT
L
AUDIO
R
HDMI1 IN
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
rear of this unit
digital audio coaxial cable

No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store.

[PC Connection]

This unit can be connected to your PC that has a DVI terminal.
Use an HDMI-DVI conversion cable for this connection and it requires stereo mini plug-RCA conversion cable as well.
If you connect this unit to your PC, you can use this unit as a PC monitor.

e.g.)

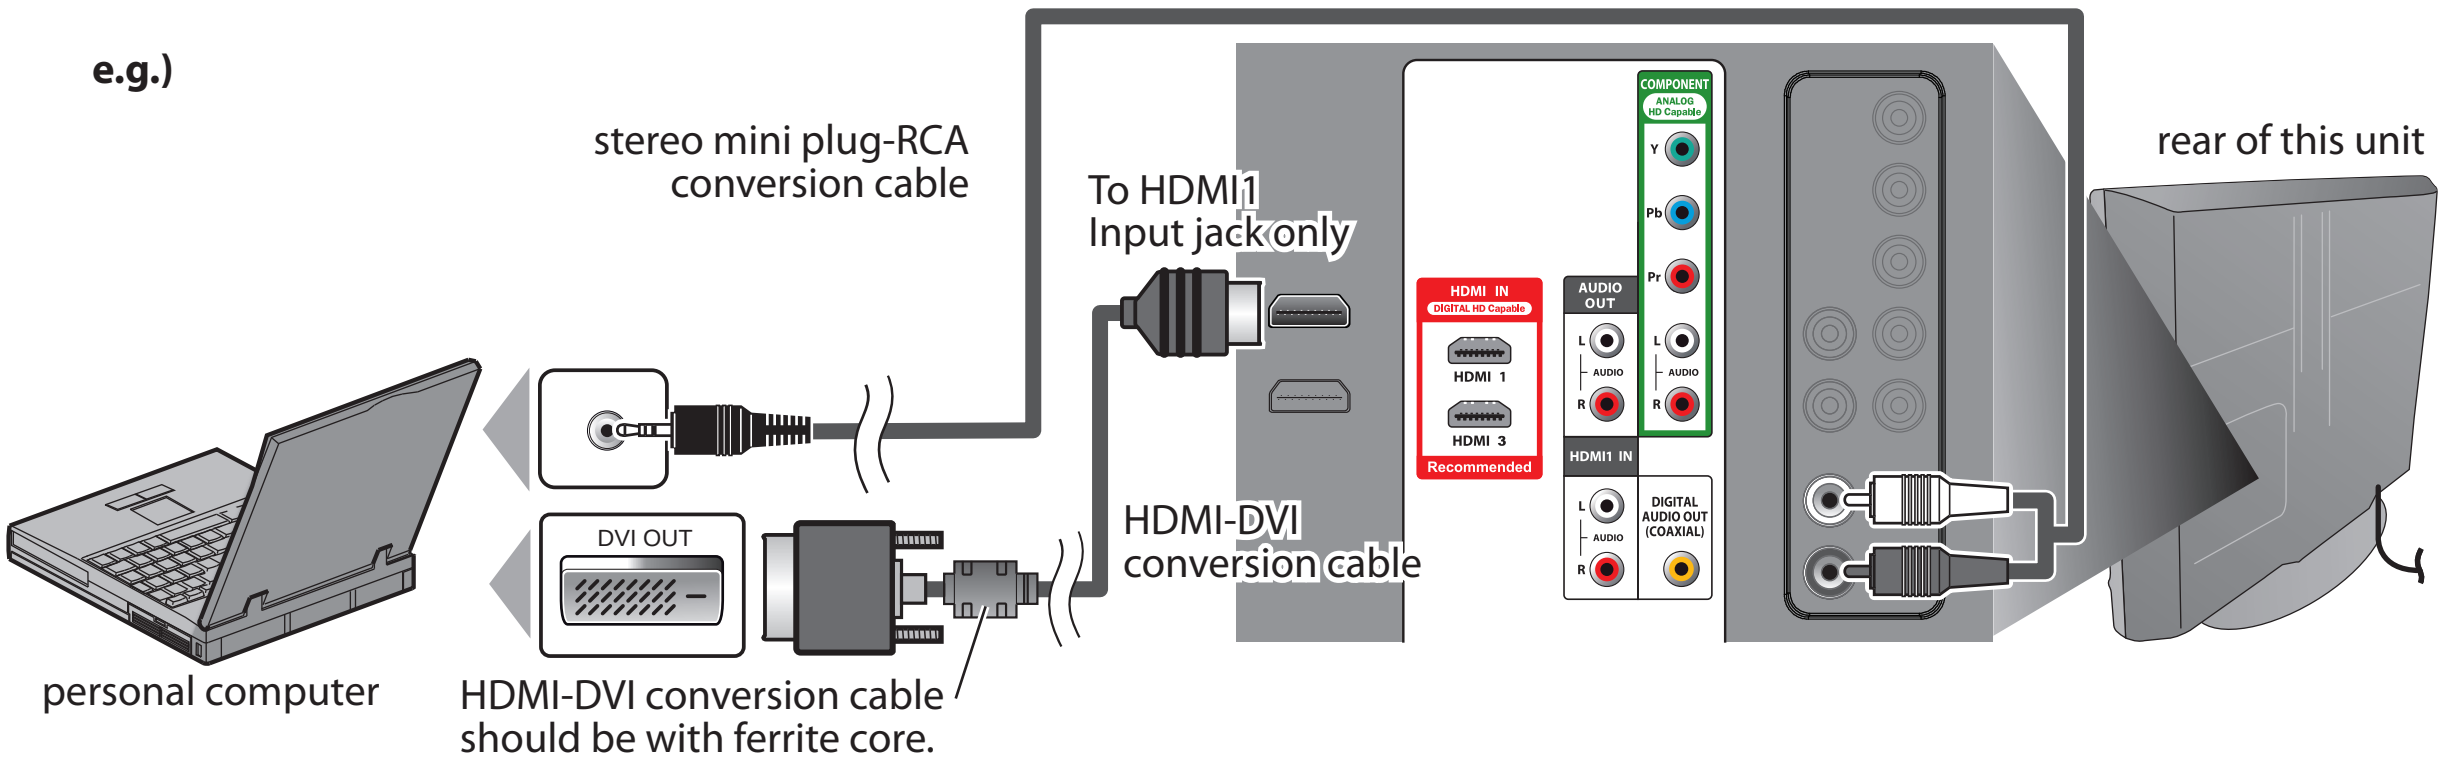
stereo mini plug-RCA conversion cable
To HDMI1 Input jack only
rear of this unit
COMPONENT
ANALOG HD Capable
Y
Pb
Pr
AUDIO OUT
HDMI IN
DIGITAL HD Capable
HDMI 1
HDMI 3
Recommended
HDMI1 IN
L
R
AUDIO
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
DVI OUT
HDMI-DVI conversion cable
personal computer
HDMI-DVI conversion cable should be with ferrite core.

The following signals can be displayed:

Format	Resolution	Refresh rate
VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz
XGA	1,024 x 768	60Hz

Format	Resolution	Refresh rate
WXGA	1,280 x 768	60Hz
	1,360 x 768	60Hz

Other formats or non-standard signals will not be displayed correctly.

Note:
- *Please purchase the HDMI-DVI conversion cable that has a ferrite core.*
- *The following operations may reduce noise.*
  - *Attach a ferrite core to the AC power cord of your PC.*
  - *Unplug the AC power cord and use the built-in battery of your PC.*

☑ Cable Management

Keep the cables through this holder to avoid tangle them.

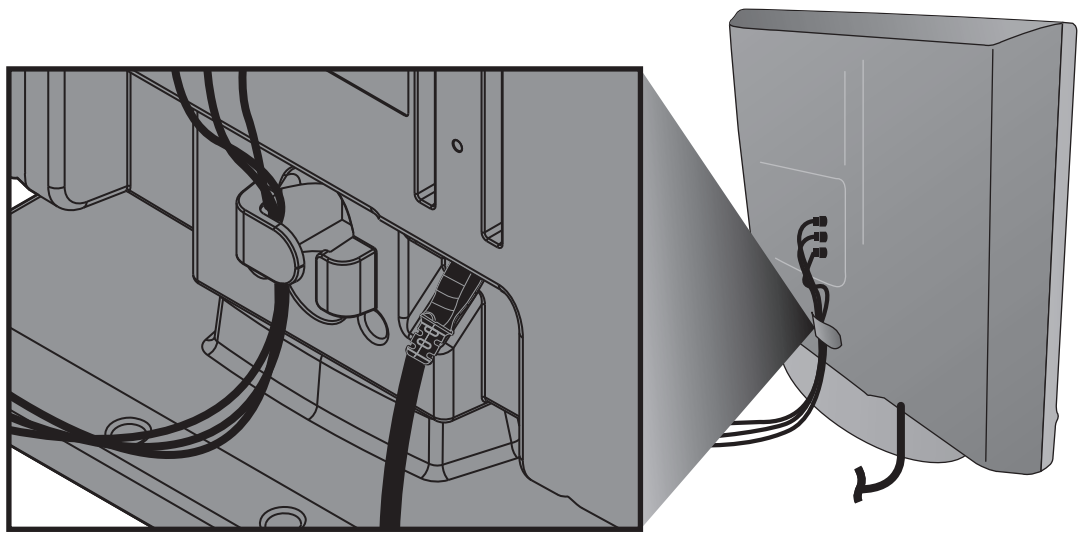
rear of this unit

☑ Plug In the AC Power Cord

Make sure that the AC power cord must be plugged to an AC outlet after all the necessary connections are completed.

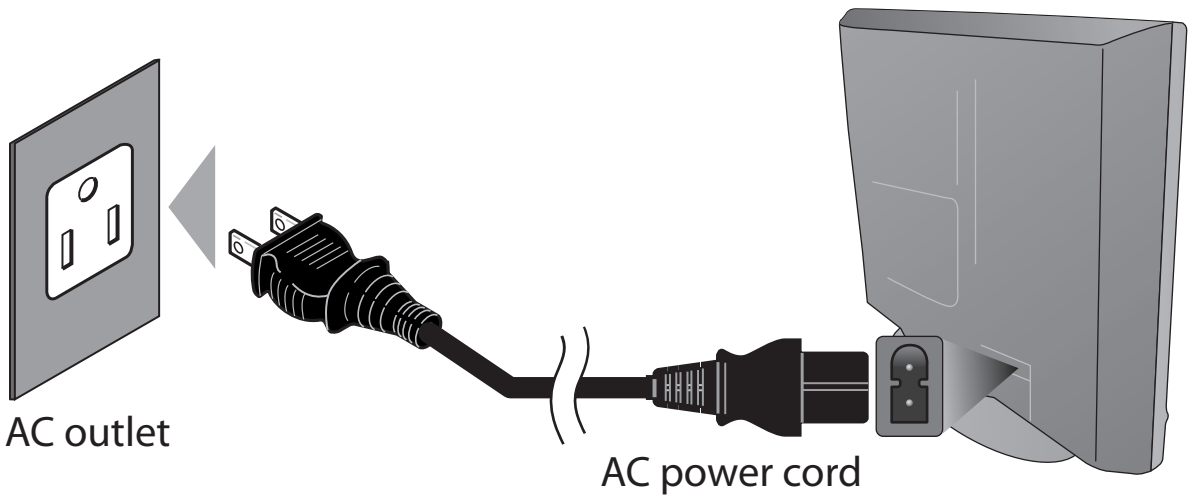
rear of this unit
AC outlet
AC power cord

Caution:
- *Do not connect the AC power cord to a power supply outside the indicated voltage of this unit (AC 120V).*
  Connecting the AC power cord to a power supply outside of this range may result in fire or electrical shocks.

Note:
- *Each time you plugged in the AC power cord, any operations will not be performed for a few seconds.*
  This is not a malfunction.

TV Functions

☑ Initial Setup

This section will guide you through the unit's initial setting which includes selecting a language for your on-screen menu and autoprogram, which automatically scans and memorizes viewable channels.

Before you begin:
Make sure the unit is connected to antenna or cable.

1 After making all the necessary connections, press **[⏻ (power)]** to turn on the unit.

- This operation may take a few moments.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the on-screen language from the choices on the right side of the TV screen. (English / Español / Français)



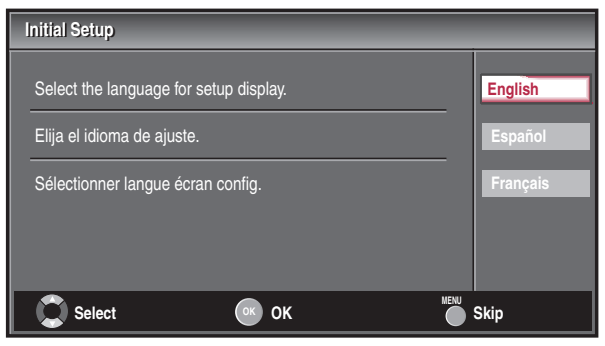
Initial Setup
Select the language for setup display.
Elija el idioma de ajuste.
Sélectionner langue écran config.

- "Initial Setup" menu on step 3 will be displayed in the selected language after you press **[OK]**.

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Antenna" for TV channels or "Cable" for CATV channels, then press **[OK]**.



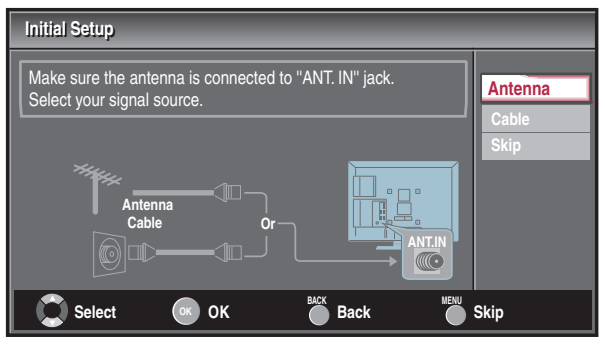
Initial Setup
Make sure the antenna is connected to "ANT. IN" jack.
Select your signal source.

- "Autoprogram" will begin.

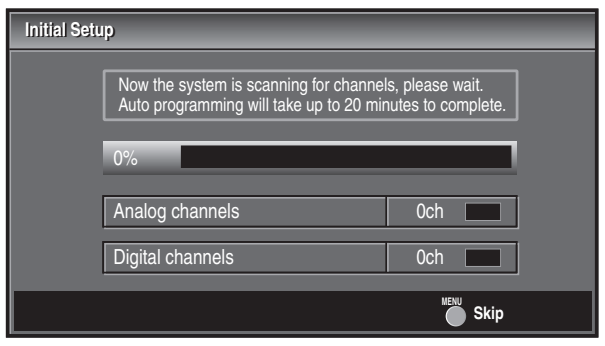
Initial Setup
Now the system is scanning for channels, please wait.
Auto programming will take up to 20 minutes to complete.
0%
Analog channels 0ch
Digital channels 0ch

4 Use **[Cursor ◀/▶]** to select the desired location setting, then press **[OK]**.

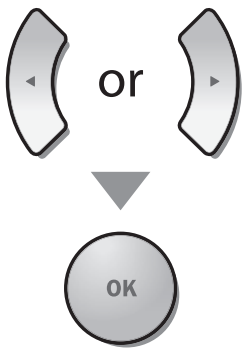

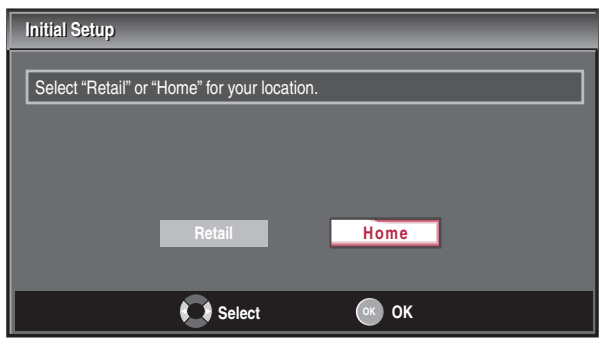
Initial Setup
Select "Retail" or "Home" for your location.

- Select "Retail", the unit will be set up with predefined setting for retail displays. In this setting, the power consumption may possibly exceed the limited requirement of the ENERGY STAR® qualification.
- Select "Home", the unit is set to maximize the energy efficiency for home setting and it can be adjusted through a choice of picture and sound quality according to your preference.
- When the initial setup is completed, the lowest memorized channel with the confirmation message of the location setting will be displayed on the TV screen.

Note:

- *If you connect the cable system directly, contact the CATV installer.*
- *If you press* **[⏻ (power)]** *or* **[MENU]** *during autoprogram, this setting will be canceled.*
- *The initial autoprogram function can be executed for either "Antenna" or "Cable" only once. When you change the connection (Antenna / Cable), set autoprogram again. (Refer to page 22.)*
- *If there is no signal input from the antenna terminal and no operation for several seconds after you turn on the unit, "Helpful Hints" appears. Follow the instructions listed on the TV screen.*

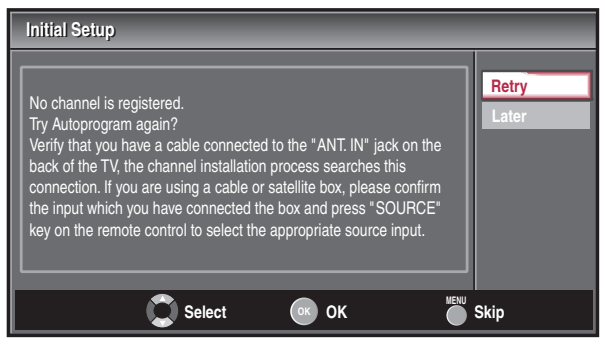
Initial Setup
No channel is registered.
Try Autoprogram again?
Verify that you have a cable connected to the "ANT. IN" jack on the back of the TV, the channel installation process searches this connection. If you are using a cable or satellite box, please confirm the input which you have connected the box and press "SOURCE" key on the remote control to select the appropriate source input.

- *You must set "Home" in step 4. Otherwise, the settings of picture and sound quality you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.*

After an initial setup is completed...

- If you want to scan the channels automatically again, refer to "Autoprogram" on page 22.
- You can add the desired channels unmemorized by "Autoprogram". Refer to "Add Channels" on page 23.
- If you want to change to another language, refer to "Language Selection" on page 24.
- If you want to change the location setting, refer to "Location" on page 35.

☑ Channel Selection

Select channels by using [CH + / −] or [the Number buttons].

- To select the memorized channels, use **[CH + / −]** or **[the Number buttons]**.
- To select the non-memorized channels, use **[the Number buttons]**.

To Use [the Number buttons]

TV

- When selecting analog channel 11



DTV

- When selecting digital channel 11.1
  Be sure to press **[•]** before
  entering the subchannel number.



- Press **[PREV CH]** to return to the previously viewed channel.

About digital TV broadcasting:

With its high definition broadcast, digital broadcasting far surpasses analog broadcasting in both its picture and sound quality. Not all digital TV broadcasts are high definition (HD). To confirm whether your watching TV program is in HD, refer to the program guide, contact your cable / satellite provider or local TV stations.

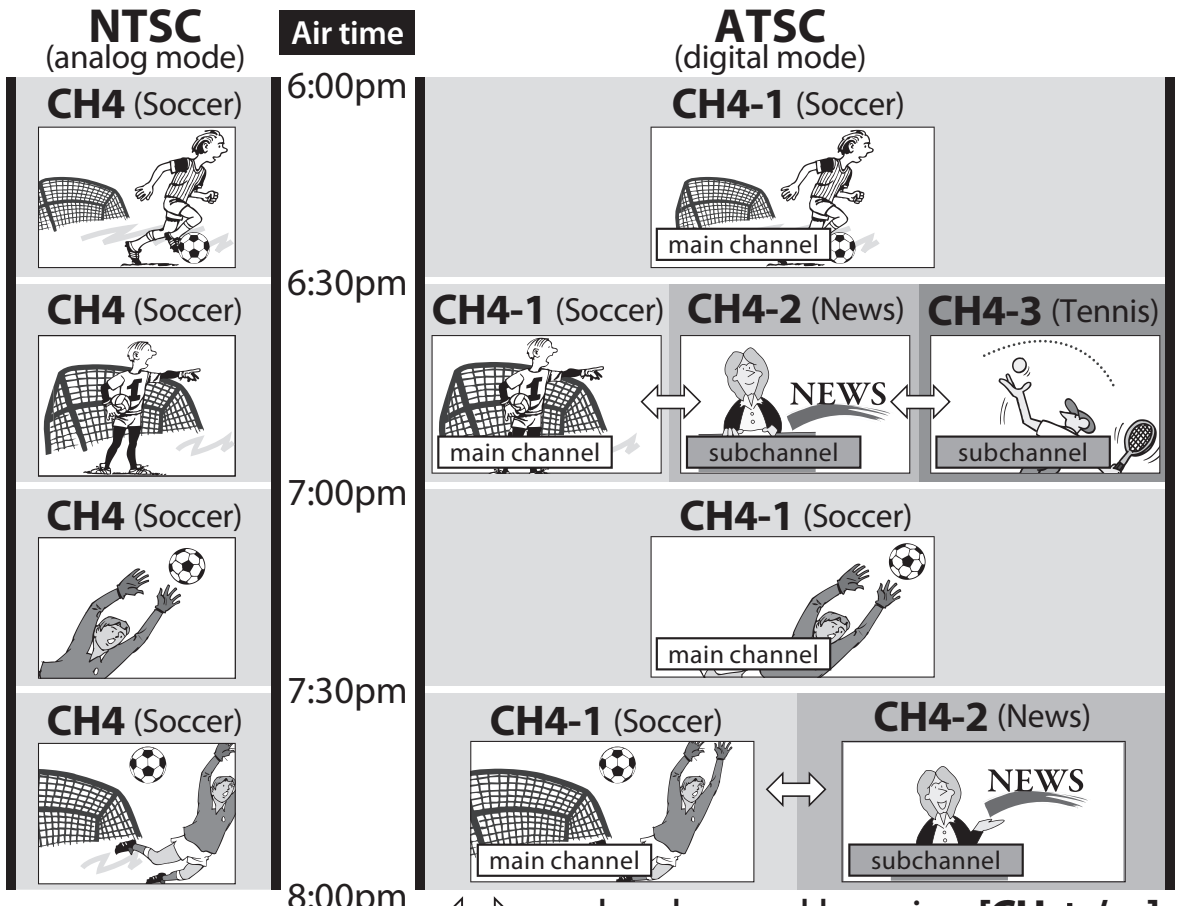
NTSC
(analog mode)
Air time
ATSC
(digital mode)
6:00pm
6:30pm
7:00pm
7:30pm
8:00pm
CH4 (Soccer)
CH4 (Soccer)
CH4 (Soccer)
CH4 (Soccer)
CH4-1 (Soccer)
main channel
CH4-1 (Soccer)
CH4-2 (News)
CH4-3 (Tennis)
main channel
subchannel
subchannel
NEWS
CH4-1 (Soccer)
main channel
CH4-1 (Soccer)
CH4-2 (News)
main channel
subchannel
NEWS

⟺ can be changed by using **[CH + / −]**.

What is the subchannel?

By using high compression technology, digital broadcasting offers a service that enables multiple signals to send simultaneously.
Therefore, you can select more than one program per main channel since digital broadcasting technology distinguishes between multiple channels broadcast by a single network.

Note:

- *"No Signal" will appear on the TV screen after the subchannel broadcast is over.*
- *"Audio only program" message will appear on the TV screen, when you receive only sound signal.*

☑ Volume Adjustment

This section describes how to adjust the volume. The mute function, which turns the sound off and on, is also described.

Use **[VOL + / −]** to adjust the audio volume.

The volume bar will be displayed at the bottom of the TV screen when adjusting the volume.

- The volume bar will automatically disappear in a few seconds.

Press **[MUTE]** to turn off and on the sound.

"Mute" is displayed on the TV screen for a few seconds.

Press **[MUTE]** again or **[VOL + / −]** to recover the original volume.

☑ Sleep Timer

The sleep timer can be set to automatically turn off the unit after an incremental period of time.

1 Press **[SLEEP]** to set the sleep timer.

Sleep timer display appears on the TV screen.

2 Press **[SLEEP]** repeatedly to change the amount of time until shut off.

Sleep
120min.

You can set your unit to turn off after a set period of time (from 30 to 120 minutes).

- Each press of **[SLEEP]** will increase the time by 30 minutes.
- After setup, the sleep timer display can be called up for checking by pressing **[SLEEP]**.

To cancel the sleep timer

Press **[SLEEP]** repeatedly until "Sleep Off" is displayed on the TV screen.

Note:

- *The sleep timer display will automatically disappear in a few seconds.*
- *When you disconnect the unit from the AC outlet or when a power failure occurs, the sleep timer setting will be canceled.*

☑ Still Mode

You can pause the image shown on the TV screen.

Press **[FREEZE]** to pause the image shown on the TV screen.

FREEZE
FREEZE

- The sound output will not be paused.
- If no signal is detected or protected signal is received during still mode, the image remains paused and the sound output will be muted.
- The still function will be released after 5 minutes.

To cancel still mode, press any button except **[⏻ (power)]**.

☑ Switching Each Input Mode

You can easily switch with the remote control to the DTV (ATSC) and TV (NTSC) or to access external devices when they are connected to the unit.

Press **[SOURCE]** or **[CH +]** repeatedly to cycle through the input modes.

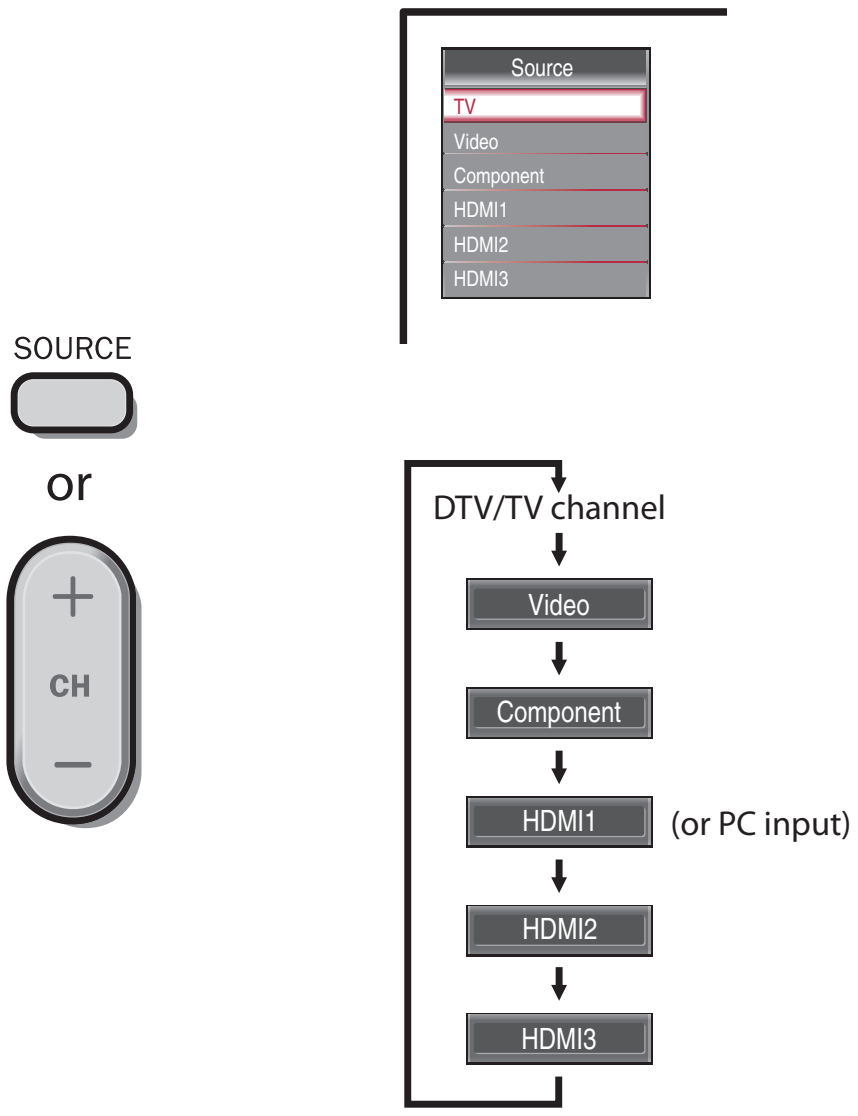
Source
TV
Video
Component
HDMI1
HDMI2
HDMI3
SOURCE
or
+
CH
−
DTV/TV channel
Video
Component
HDMI1
(or PC input)
HDMI2
HDMI3

- Pressing **[CH −]** reverses the direction of the input modes.

☑ Switching Audio Mode

This section describes how to switch the audio in the analog mode and how to switch the audio language in the digital mode.

TV

Press **[SAP/AUDIO]** to display the currently selected audio mode. While receiving an MTS broadcast, press repeatedly to cycle through the available audio channel.

SAP/AUDIO
11
SAP / STEREO

When all audio are available


SAP / STEREO
SAP / MONO
SAP / STEREO

When stereo and monaural audio are available

MONO / STEREO ↔ MONO / STEREO

When SAP and monaural audio are available

SAP / MONO ↔ SAP / MONO

When only monaural audio is available

MONO

(cannot be switched)

STEREO	: Outputs stereo-audio
SAP	: Outputs second audio program
MONO	: Outputs mono-audio

DTV

1 Press **[SAP/AUDIO]** to display the currently selected language and the number of available languages.

SAP/AUDIO
11.1
English 1/3

2 Press **[SAP/AUDIO]** repeatedly to cycle through the available audio languages.

- Available languages differ depending on the broadcast. “Other” is displayed when the audio language cannot be acquired, or the acquired languages are other than English, Spanish or French.

Note:
- ***[SAP/AUDIO]*** *does not control external audio devices.*
- *The information display will automatically disappear in a few seconds.*

☑ TV Screen Information

You can display the currently selected channel or other information such as the audio mode on the TV screen.

TV

In the analog mode, the current channel number and the audio mode are displayed.

Press **[INFO]**.

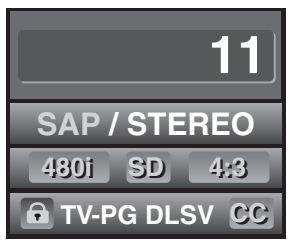

- The current channel number, audio mode, type of resolutions for video signal, TV aspect ratio, CC and TV program rating are displayed on the top-right corner of the TV screen.
- To clear the display, press **[INFO]** again. You can also press **[BACK]**.

DTV

In the digital mode, the detailed broadcasting information for the current channel such as program title, program guides are displayed.

Press **[INFO]** to display the details of the currently selected program.

Broadcasting information

The following information is displayed.

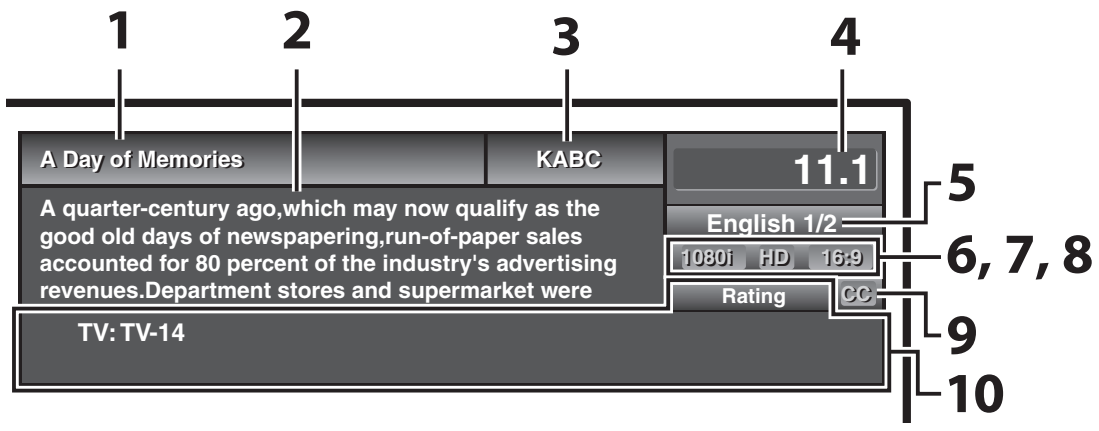

A quarter-century ago,which may now qualify as the good old days of newspapering,run-of-paper sales accounted for 80 percent of the industry's advertising revenues.Department stores and supermarket were

1 program title
2 program guide
(The program guide added to broadcasting information is displayed to a maximum of 4 lines.)
3 broadcast station
4 channel number
5 audio language
(Refer to "Switching Audio Mode" on page 19.)
6 effective scanning lines and scan mode
7 digital TV format
8 program aspect ratio
9 CC (not available if closed caption is set to "Off")
10 child lock rating

Note:

- *When the program guide consists of more than 4 lines, use **[Cursor ▲/▼]** to scroll.*
- *"No description provided." is displayed when the program guide is not provided.*
- *While the program guide is displayed, the closed caption function is interrupted.*
- *In external input mode, the following screen is displayed; e.g.) When an external device is connected to Video Input jack.*



- *The information display will automatically disappear in 1 minute.*

☑ TV Screen Display Mode

4 types of display modes can be selected when the broadcasting station is sending 4:3 or 16:9 video signal. And 3 types of display modes can be selected for PC input signal.

Press **[FORMAT]** repeatedly to switch the TV aspect ratio.

For 4:3 video signal

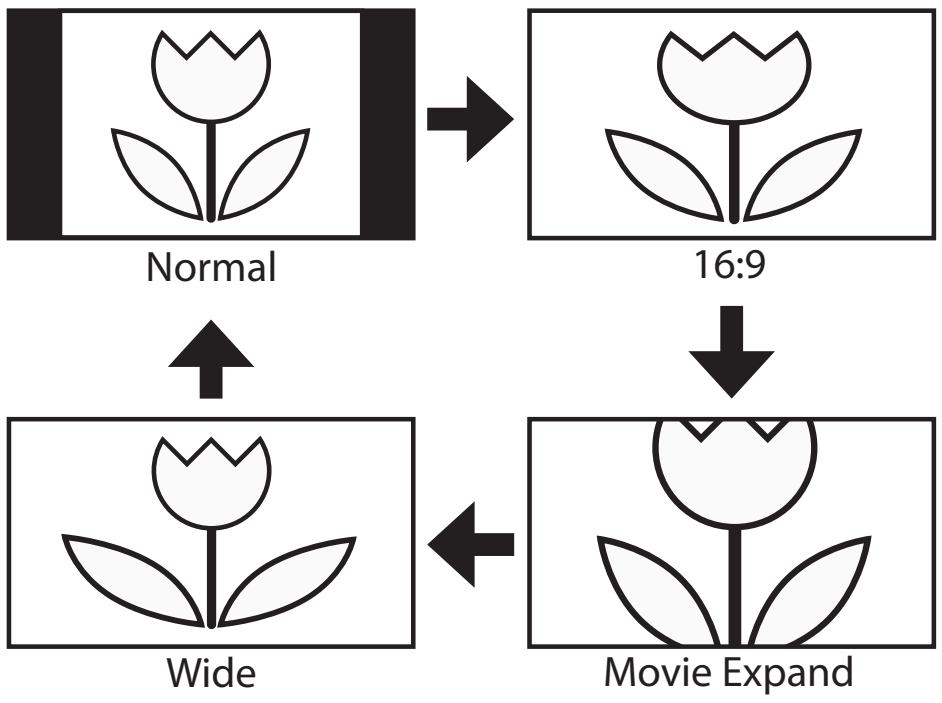

Normal
Display a 4:3 picture at its original size. Sidebars appear on both edges of the screen.

16:9
Display a 4:3 picture at a 16:9 size; the picture is stretched horizontally to fill the screen.

Movie Expand
Display a 4:3 picture at a 16:9 size; the picture is stretched horizontally and vertically to fill the screen. This crops out the top and bottom of the picture.

Wide
Display the picture with its center at the original size and the edges stretched horizontally to fill the screen.

For 16:9 video signal

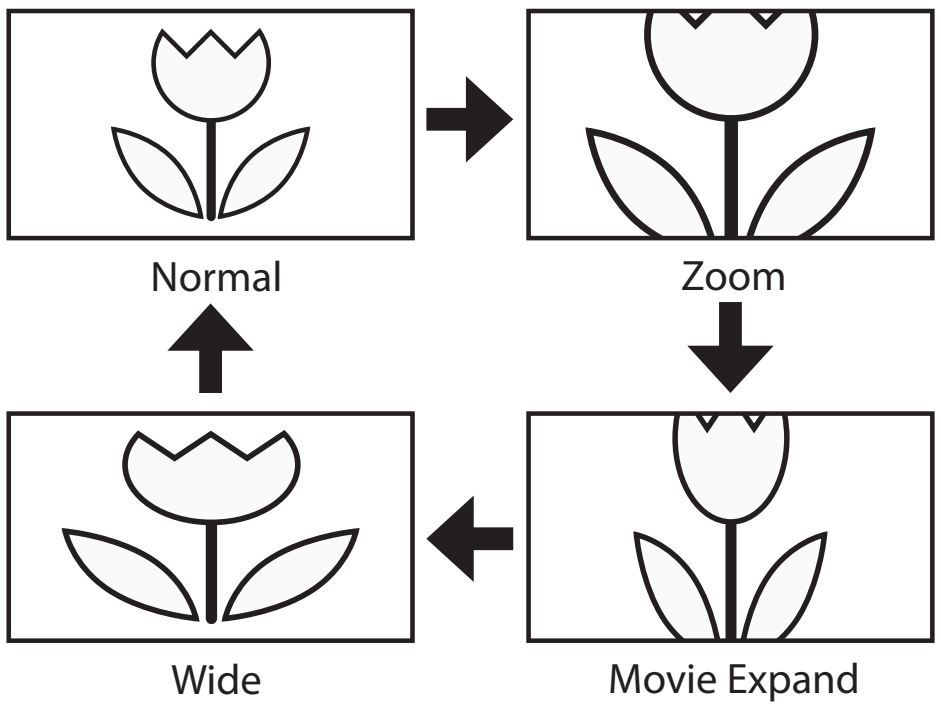

Normal
Display a 16:9 picture at its original size.

Zoom
Display a 16:9 picture at its maximum size without changing its horizontal and vertical ratio.

Movie Expand
Display a vertically stretched picture.

Wide
Display a horizontally stretched picture.

For PC input signal through HDMI1 *Input mode*

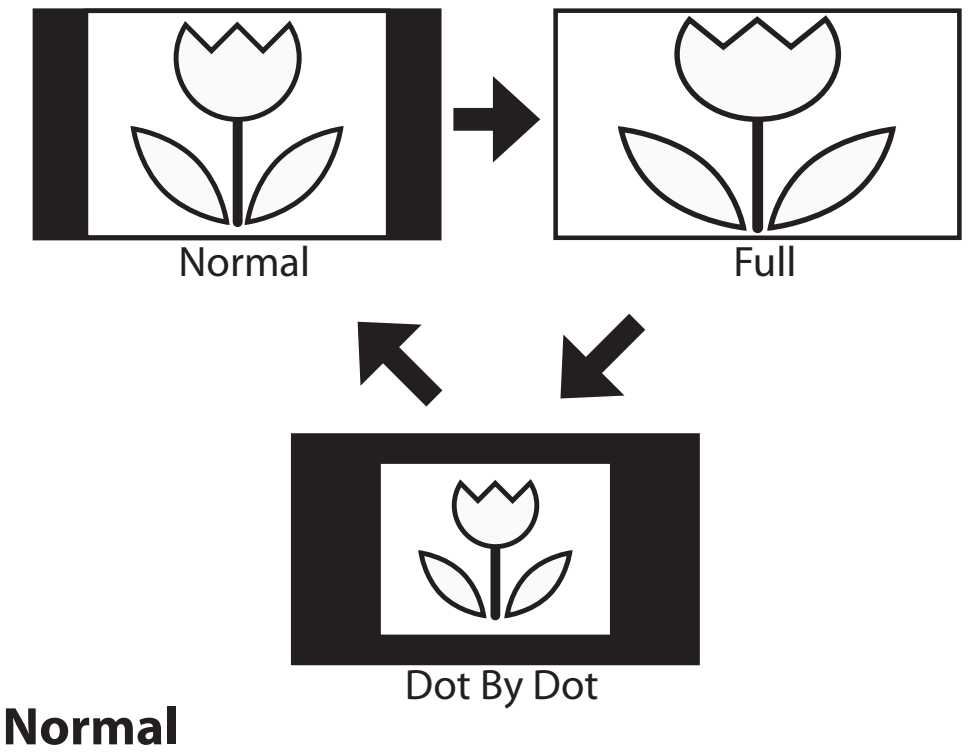

Normal
Display a proportionately stretched picture. Sidebars appear on both edges of the screen.

Full
Display a picture that is stretched out of proportion to fill the screen.

Dot By Dot
Display a picture in its original size.

☑ Main Menu

This section describes the overview of the main menu displayed when you press [MENU]. For more details, see the reference page for each item.
The main menu consists of the function setting items below.

Press **[MENU]**.

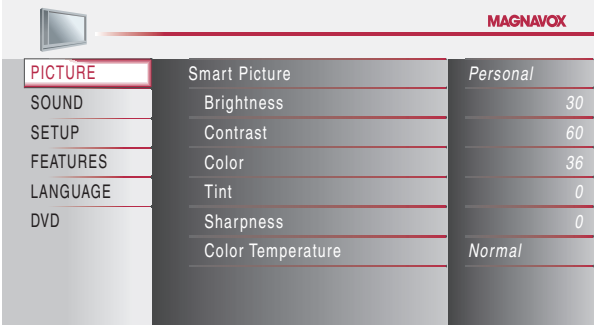
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

Smart Picture Personal
Brightness 30
Contrast 60
Color 36
Tint 0
Sharpness 0
Color Temperature Normal

PICTURE
You can adjust the picture quality.
(Refer to “Picture Adjustment” on page 25.)

SOUND
You can adjust the sound quality.
(Refer to “Sound Adjustment” on page 26.)

SETUP

- You can automatically scan the viewable channels. (Refer to “Autoprogram” on page 22.)
- You can skip the undesired channels when selecting the channels using **[CH + / −]**. (Refer to “Channel List” on page 23.)
- You can add the channels that were not scanned by the autoprogram. (Refer to “Add Channels” on page 23.)

FEATURES

- You can change the display format for closed caption, which displays the dialogue of a TV program or other information across the TV screen. (Refer to “Closed Caption” on page 27.)
- You can set the viewing limitations. (Refer to “Child Lock” on page 30.)
- You can adjust the position, stability and clarity of the PC screen. (Refer to “PC Settings” on page 34.)
- You can select the energy saving mode. (Refer to “Energy Saving Mode” on page 35.)
- When you adjust the desired “PICTURE” and “SOUND” mode, you must switch the setting from “Retail” to “Home”. (Refer to “Location” on page 35.)
- You can confirm the version of the software currently used in this unit. (Refer to ”Current Software Info” on page 36.)

LANGUAGE
You can change the language (English, Spanish, French) displayed on the main menu.
(Refer to “Language Selection” on page 24.)

DVD
You can customize some functions for the disc playback. Make sure the player is in stop mode.
(Refer to “DVD SETTING“ section on page 46.)

☑ Autoprogram

If you switch wires (e.g., between antenna and CATV) or if you move the unit to a different area after the initial setting, or if you restore the DTV channel you deleted, you will need to perform autoprogram.

Before you begin: **Make sure the unit is connected to antenna or cable.**

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “SETUP” , then press **[OK]**.



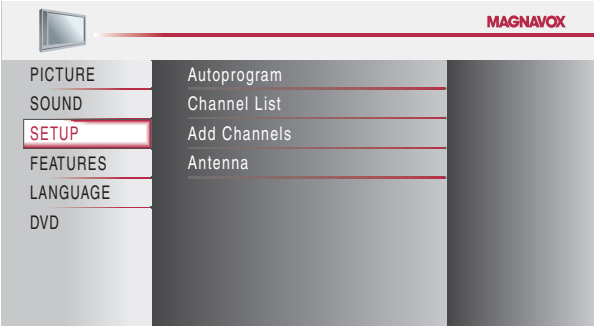
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Autoprogram
Channel List
Add Channels
Antenna

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Autoprogram”, then press **[OK]**.



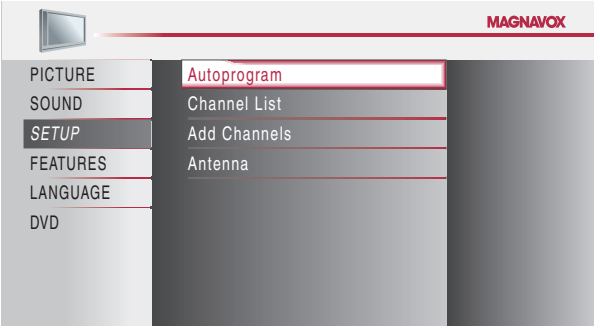
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Autoprogram
Channel List
Add Channels
Antenna

Use **[Cursor ▲/▼]** to select an appropriate option, then press **[OK]**.



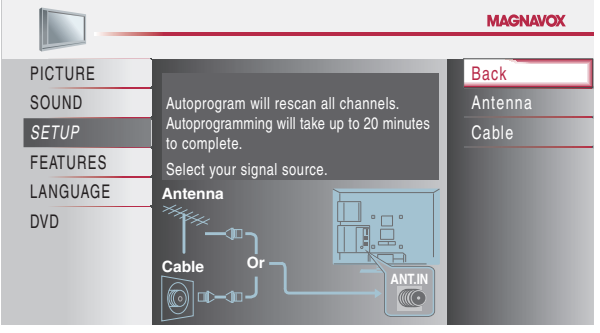
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Back
Antenna
Cable
Antenna
Cable
Or
ANT.IN

Autoprogram will rescan all channels. Autoprogramming will take up to 20 minutes to complete.
Select your signal source.

- When aerial antenna is connected, select “Antenna”.
- When connected to CATV, select “Cable”.
- “Autoprogram” will begin.

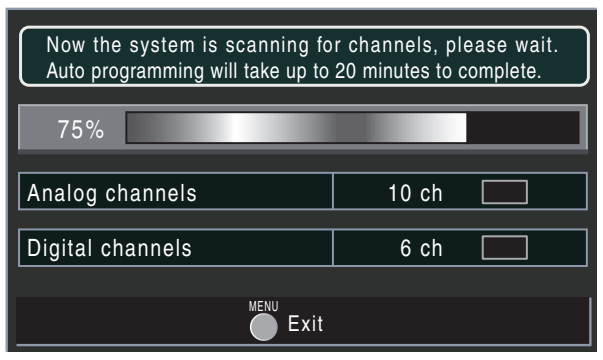

Now the system is scanning for channels, please wait.
Auto programming will take up to 20 minutes to complete.
75%
Analog channels 10 ch
Digital channels 6 ch

- When the scanning and memorizing are completed, the lowest memorized channel will be displayed.

Note:

- *After setting “Autoprogram”, using* ***[CH + / −]*** *on the remote control skips unavailable programs automatically.*
- *If you connect the cable system directly, contact the CATV installer.*
- *If you press* ***[⏻ (power)]*** *or* ***[MENU]*** *during autoprogram, the setting will be canceled.*
- *Even if “Autoprogram“ is completed, the channel setting will be lost if the AC power cord is unplugged before turning off the unit by pressing* ***[⏻ (power)]****.*
- *The PIN Code will be required once you set a PIN Code in the “Child Lock” (Refer to page 30).*
- *If you want to change your PIN Code, follow the instruction of “Change PIN” (Refer to page 33).*

☑ Channel List

The channels selected here can be skipped when selecting the channels using [CH + / −].
Those channels can still be selected with [the Number buttons].

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "SETUP", then press **[OK]**.



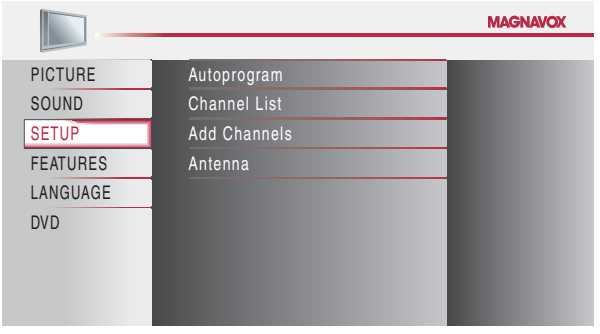
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Autoprogram
Channel List
Add Channels
Antenna

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Channel List", then press **[OK]**.



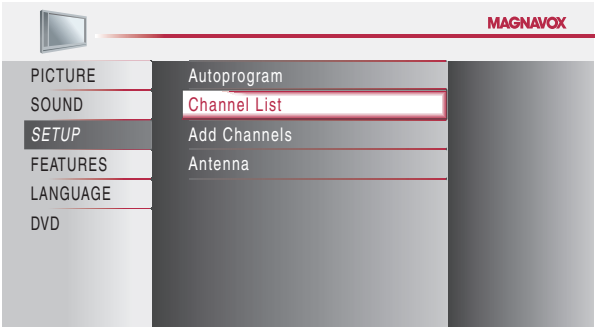
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Autoprogram
Channel List
Add Channels
Antenna

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the channel you want to remove, then press **[OK]**.



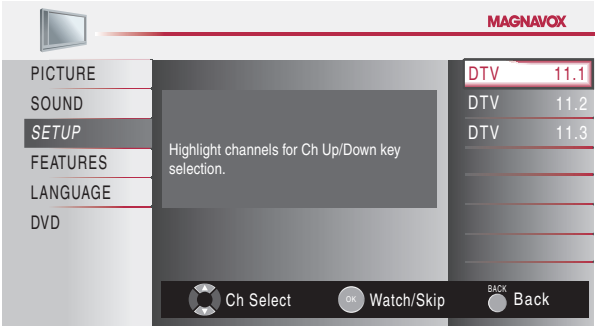
Highlight channels for Ch Up/Down key selection.
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
DTV 11.1
DTV 11.2
DTV 11.3
Ch Select
Watch/Skip
Back

- The channel display for the removed channel darkens. You will not be able to select the channel again using **[CH + / −]**.
- To reactivate a removed channel, use **[Cursor ▲/▼]** and press **[OK]**. The registered channels are highlighted.
- When you remove a main channel, its subchannels are removed as well.

Note:
- *The channel with the "DTV" indicated on the display is ATSC. Otherwise the channel is NTSC.*

5 Press **[MENU]** to exit.

☑ Add Channels

This function lets you add the channels that were not added by the autoprogram due to the receptible condition at the initial setting.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "SETUP", then press **[OK]**.



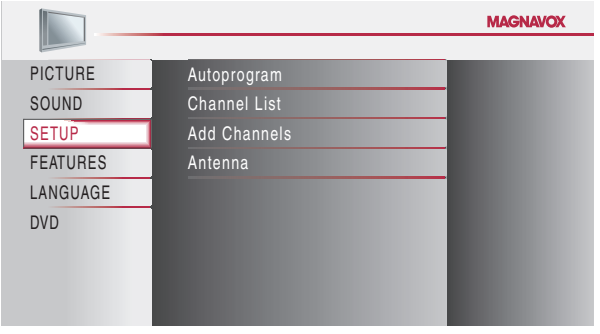
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Autoprogram
Channel List
Add Channels
Antenna

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Add Channels", then press **[OK]**.



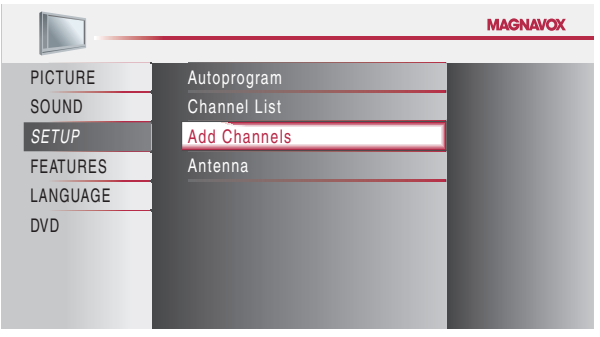
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Autoprogram
Channel List
Add Channels
Antenna

4 Use **[the Number buttons]** to enter the number of the channel you want to add, then press **[OK]**.

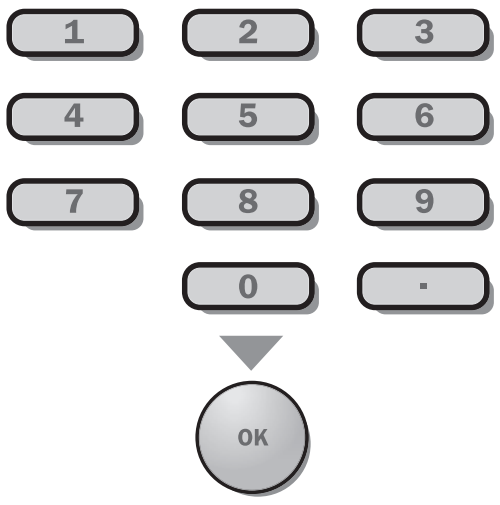
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
•
OK

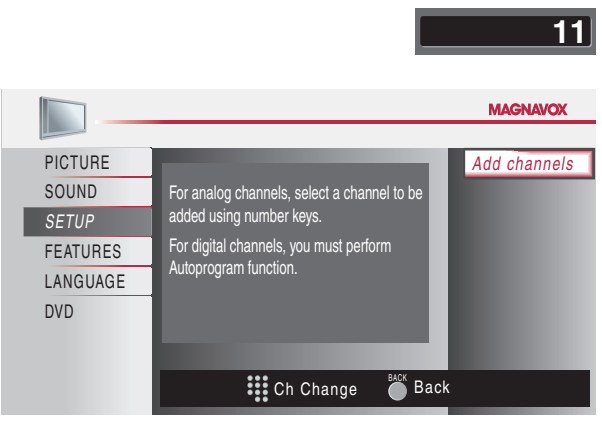
For analog channels, select a channel to be added using number keys.
For digital channels, you must perform Autoprogram function.
11
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Add channels
Ch Change
Back

5 Press **[MENU]** to exit.

Note:
- *If setup completes successfully, "Added to the channel list" is displayed.*
- *If external input is used, it is not possible to register the channel and "Unavailable" will be displayed on the TV screen.*
- *By using **[CH + / −]**, you can select the memorized channels only.*

☑ Antenna Confirmation

DTV

This function lets you check the digital signal strength of each channel.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “SETUP”, then press **[OK]**.



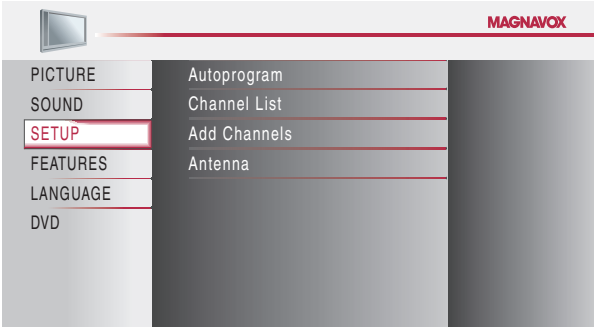
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Autoprogram
Channel List
Add Channels
Antenna

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Antenna”, then press **[OK]**.



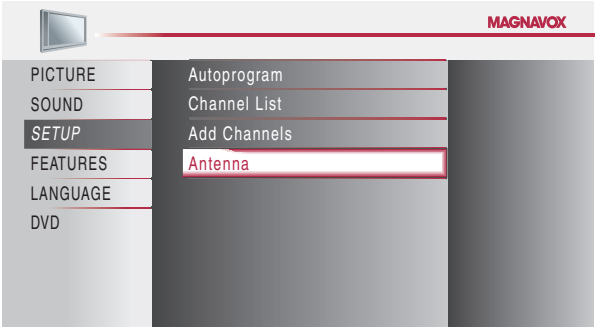
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Autoprogram
Channel List
Add Channels
Antenna

4 Use **[the Number buttons]** or **[CH + / −]** to select the channel for which you want to check the digital signal strength.

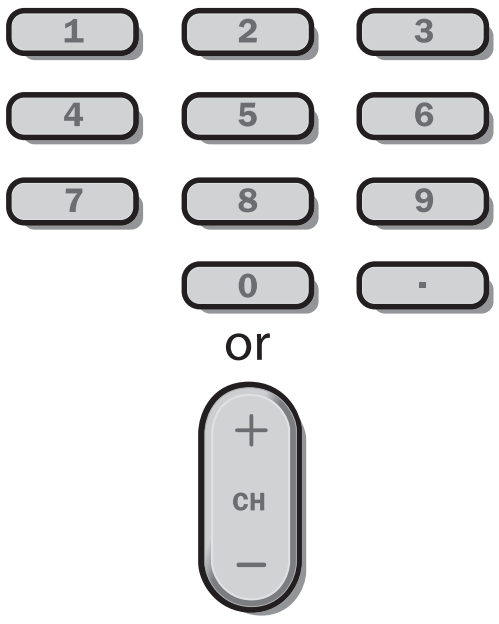
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
·
or
+
CH
−

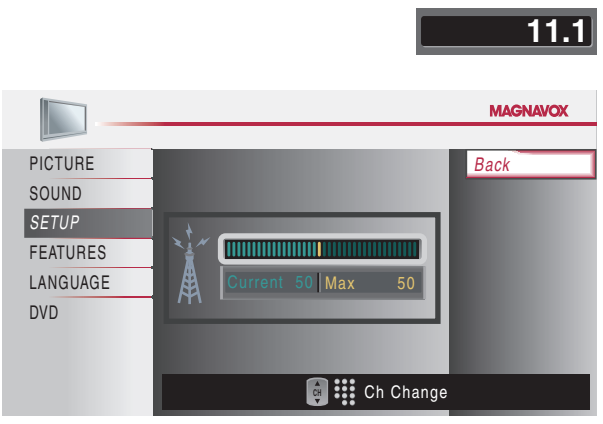
11.1
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Back
Current 50
Max 50
Ch Change

- If the channel is set to analog channel or external input, you cannot confirm the antenna condition.

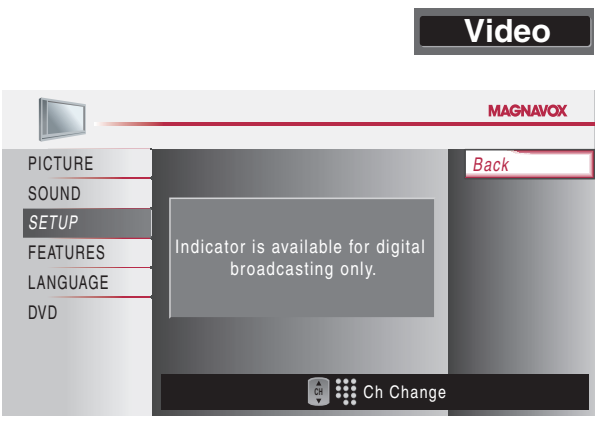
Video
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Back
Ch Change

Indicator is available for digital broadcasting only.

5 Press **[MENU]** to exit.

☑ Language Selection

You can choose English, Spanish, or French as your on-screen language.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “LANGUAGE”, then press **[OK]**.



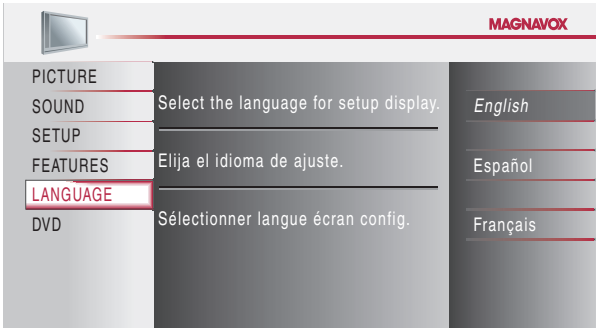
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
English
Español
Français

Select the language for setup display.

Elija el idioma de ajuste.

Sélectionner langue écran config.

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “English”, “Español” or “Français”, then press **[OK]**.



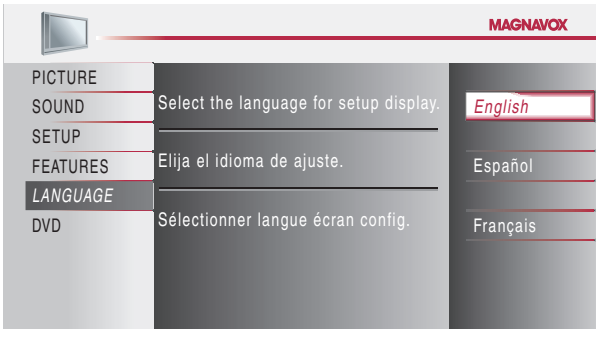
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
English
Español
Français

Select the language for setup display.

Elija el idioma de ajuste.

Sélectionner langue écran config.

4 Press **[MENU]** to exit.

Note:

- *If you need the English menus instead of the Spanish or French menus, press **[MENU]**. Use **[Cursor ▲/▼]** to select “IDIOMA” or “LANGUE”, then press **[OK]**.*
  *Use **[Cursor ▲/▼]** to select “English”, then press **[OK]**. Press **[MENU]** to exit the main menu.*

☑ Picture Adjustment

You can adjust brightness, contrast, color, tint, sharpness and color temperature.

Before you begin: **You must set "Home" in "Location" (Refer to page 35). Otherwise, the settings you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.**

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "PICTURE", then press **[OK]**.



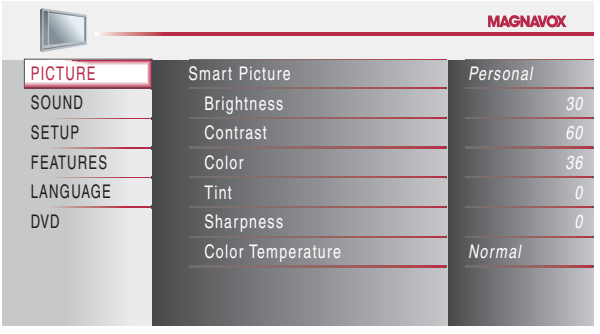
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Smart Picture
Brightness
Contrast
Color
Tint
Sharpness
Color Temperature
Personal
30
60
36
0
0
Normal

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the item you want to adjust, then press **[OK]**.

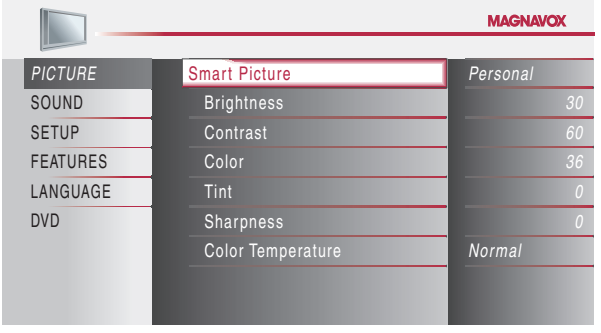
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Smart Picture
Brightness
Contrast
Color
Tint
Sharpness
Color Temperature
Personal
30
60
36
0
0
Normal

4 Adjust the picture quality.

Smart Picture

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired setting, then press **[OK]**.
("Personal", "Standard", "Sports", "Movie" and "Game")



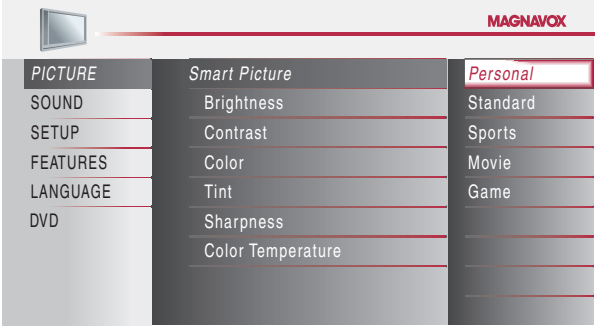
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Smart Picture
Brightness
Contrast
Color
Tint
Sharpness
Color Temperature
Personal
Standard
Sports
Movie
Game

Brightness, Contrast, Color, Tint, Sharpness, Color Temperature

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired setting, then use **[Cursor ◀/▶]** to adjust.

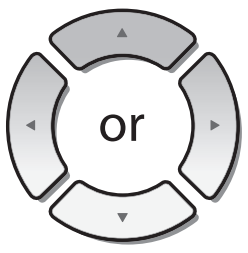

	Cursor ◀	**Cursor ▶**
Brightness  Brightness 30 Adjust Move OK	to decrease brightness	to increase brightness
Contrast  Contrast 60 Adjust Move OK	to decrease contrast	to increase contrast
Color  Color 36 Adjust Move OK	to decrease color intensity	to increase color intensity
Tint  Tint 0 Adjust Move OK	to add red	to add green
Sharpness  Sharpness 0 Adjust Move OK	to soften	to sharpen
Color Temperature  Color Temp. Normal Adjust Move OK	to add warm colors	to add cool colors

5 Press **[MENU]** to exit.

Note:

- *To cancel picture adjustment, press **[MENU]**.*
- *Only the "Personal" setting can be adjusted.*

☑ Sound Adjustment

You can adjust the smart sound, equalizer and some other sound functions.

Before you begin: **You must set "Home" in "Location" (Refer to page 35). Otherwise, the settings you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.**

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "SOUND", then press **[OK]**.



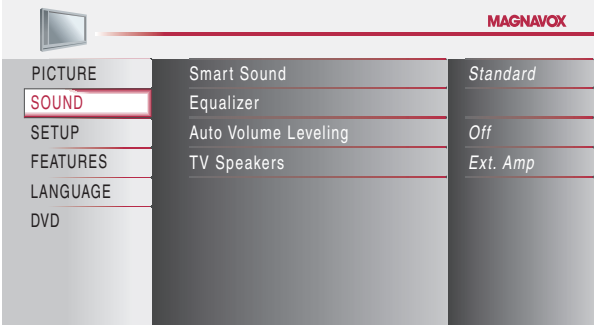
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Smart Sound
Equalizer
Auto Volume Leveling
TV Speakers
Standard
Off
Ext. Amp

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the sound type you want to adjust, then press **[OK]**.



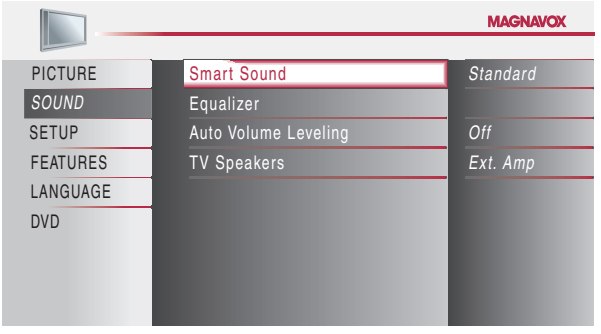
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Smart Sound
Equalizer
Auto Volume Leveling
TV Speakers
Standard
Off
Ext. Amp

4 Adjust the following items.

Smart Sound

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired setting, then press **[OK]**.
("Personal", "Standard", "Movie", "Music"and "News")



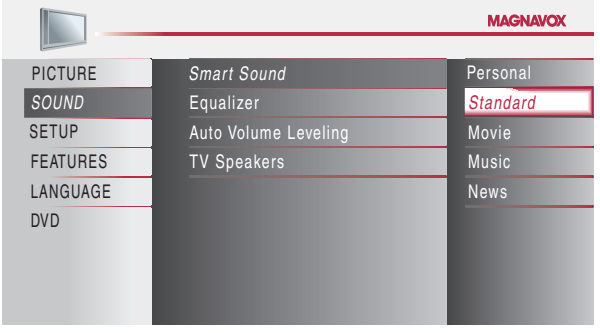
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Smart Sound
Equalizer
Auto Volume Leveling
TV Speakers
Personal
Standard
Movie
Music
News

Equalizer

Adjust tonal quality for each frequencies.
Use **[Cursor ◀ / ▶]** to select the specific frequency and use **[Cursor ▲/▼]** to adjust the level, then press **[OK]**.

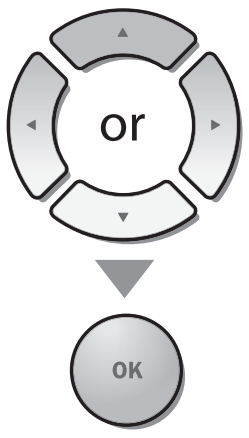

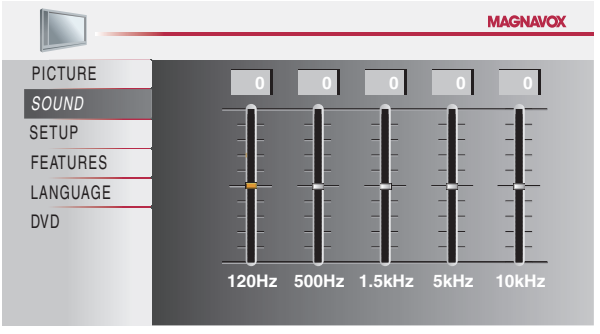
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
0
0
0
0
0
120Hz
500Hz
1.5kHz
5kHz
10kHz

Auto Volume Leveling

This function keeps a constant loudness differential between the TV commercials and the programs.

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired option, then press **[OK]**.



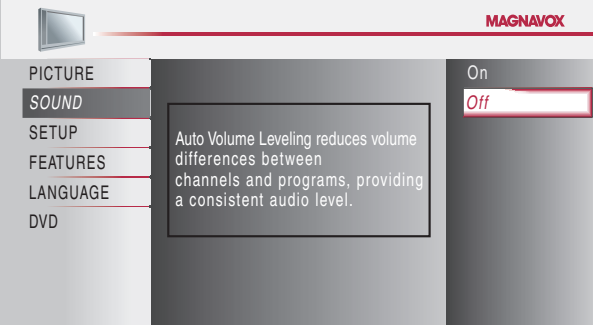
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
On
Off

Auto Volume Leveling reduces volume differences between channels and programs, providing a consistent audio level.

On	Select if you want to reduce volume differences between the TV commercials and the programs.
Off	Select if you want to remove the auto volume leveling.

TV Speakers

Select the audio output from the unit's speakers, or not. If your amplifier compatible with the CEC function is connected to this unit using an HDMI cable, some part of the sound operations such as volume up can access synchronized by using this unit's remote control.

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired option, then press **[OK]**.



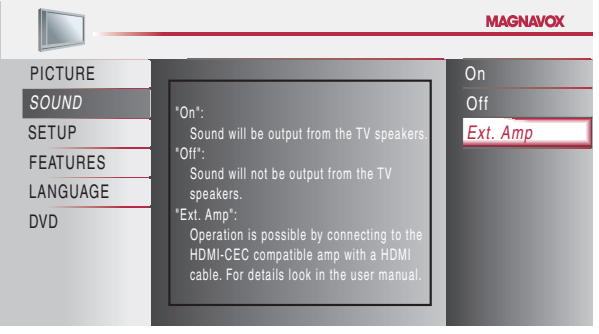
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
On
Off
Ext. Amp

"On":
Sound will be output from the TV speakers.
"Off":
Sound will not be output from the TV speakers.
"Ext. Amp":
Operation is possible by connecting to the HDMI-CEC compatible amp with a HDMI cable. For details look in the user manual.

On	The sound will be output from the unit's speakers.
Off	The sound will not be output from the unit's speakers.
Ext. Amp	This function allows you to control audio output from CEC-compatible devices with the unit's remote control.

5 Press **[MENU]** to exit.

Note:

- *To cancel sound adjustment, press **[MENU]**.*
- *We do not guarantee 100% interoperability with other brands of CEC compliant devices.*

☑ Closed Caption

You can view closed captioning (CC) for TV programs, movies and news. Closed caption refers to text of dialogue or descriptions displayed on-screen.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.



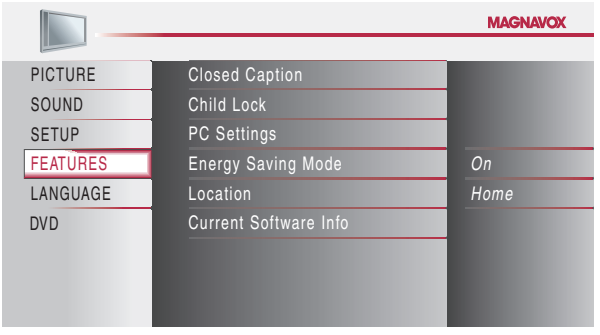
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Closed Caption”, then press **[OK]**.



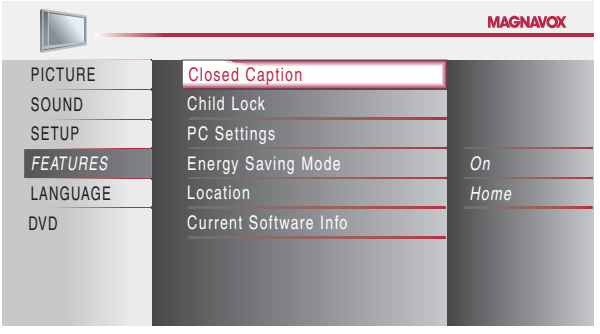
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

See the following description for setting each item.

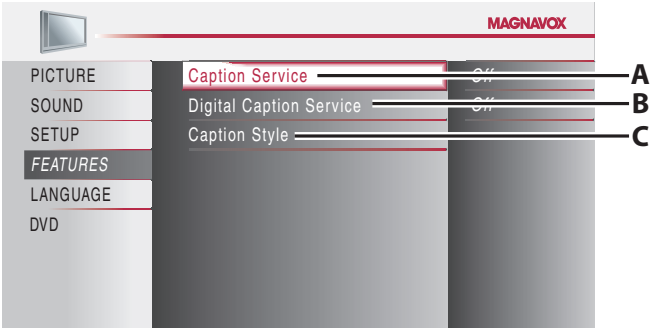
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Caption Service
Digital Caption Service
Caption Style
Off
Off
A
B
C

A···“A. Caption Service”	➪ page 27
B···“B. Digital Caption Service”	➪ page 28
C···“C. Caption Style”	➪ page 28

A. Caption Service

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Caption Service”, then press **[OK]**.



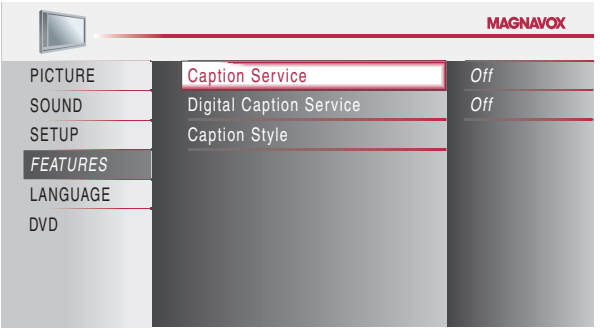
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Caption Service
Digital Caption Service
Caption Style
Off
Off

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired closed caption, then press **[OK]**.



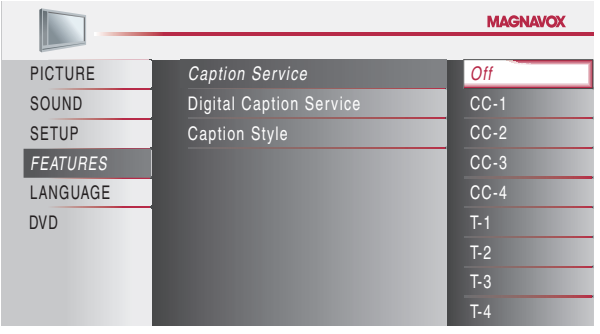
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Caption Service
Digital Caption Service
Caption Style
Off
CC-1
CC-2
CC-3
CC-4
T-1
T-2
T-3
T-4

Caption mode

CC-1 and T-1;
are the primary caption and text services.
The captioning or text is displayed in the same language as the program’s dialogue
(up to 4 lines of script on the TV screen, where it does not obstruct relevant parts of the picture).

CC-3 and T-3;
serve as the preferred data channels.
The captioning or text is often a secondary language.

CC-2, CC-4, T-2 and T-4;
are rarely available and broadcasters use them only in special conditions, such as when “CC-1” and “CC-3” or “T-1” and “T-3” are not available.

- There are 3 display modes according to programs:

Paint-on mode:
Displays input characters on the TV screen immediately.

Pop-on mode:
Once characters are stored in memory, they are displayed all at once.

Roll-up mode:
Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines).

6 Press **[MENU]** to exit.

B. Digital Caption Service

DTV

In addition to the basic closed caption described on page 27, DTV has its own closed caption called digital caption service. Use this menu to change the settings for digital caption service.

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Digital Caption Service", then press **[OK]**.



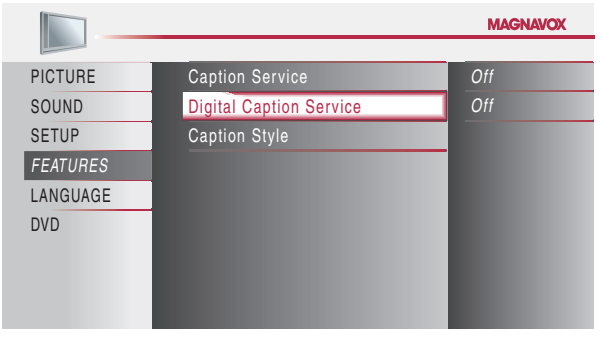
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Caption Service
Digital Caption Service
Caption Style
Off
Off

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired digital caption service, then press **[OK]**.



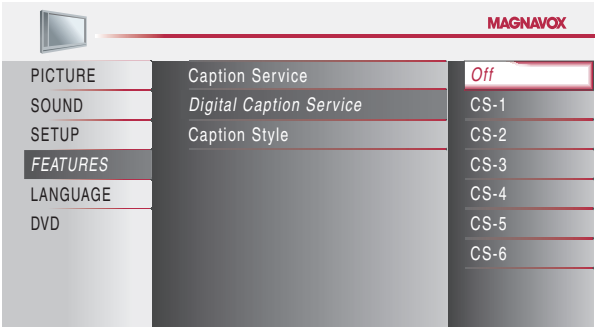
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Caption Service
Digital Caption Service
Caption Style
Off
CS-1
CS-2
CS-3
CS-4
CS-5
CS-6

Off	Select if you do not want digital caption service. This is the default.
CS-1 to CS-6	Select one of these before changing any other item in "Closed Caption" menu. Choose "CS-1" under normal circumstances.

6 Press **[MENU]** to exit.

Note:
- *"Digital Caption Service" that you can switch differs depending on the broadcast description.*

C. Caption Style

DTV

You can change the caption style such as font, color or size, etc.

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Caption Style", then press **[OK]**.



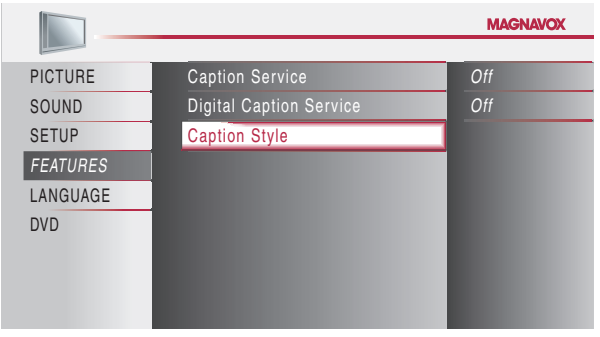
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Caption Service
Digital Caption Service
Caption Style
Off
Off

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "User Setting", then press **[OK]**.



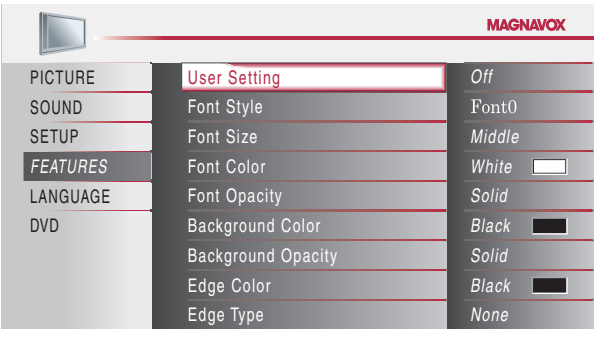
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

User Setting	Off
Font Style	Font0
Font Size	Middle
Font Color	White ⬜
Font Opacity	Solid
Background Color	Black ⬛
Background Opacity	Solid
Edge Color	Black ⬛
Edge Type	None

6 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "On", then press **[OK]**.



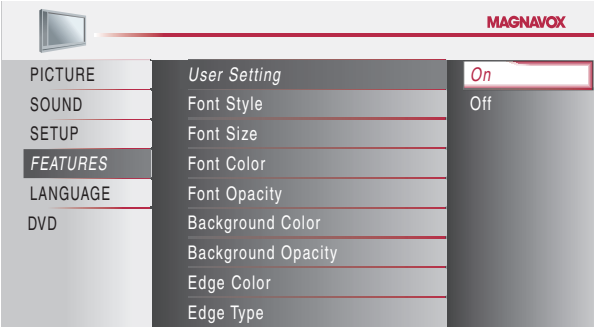
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
User Setting
Font Style
Font Size
Font Color
Font Opacity
Background Color
Background Opacity
Edge Color
Edge Type
On
Off

7 Use **[Cursor ▲/▼]** to select an item, then press **[OK]**. Then use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired setting and press **[OK]**.

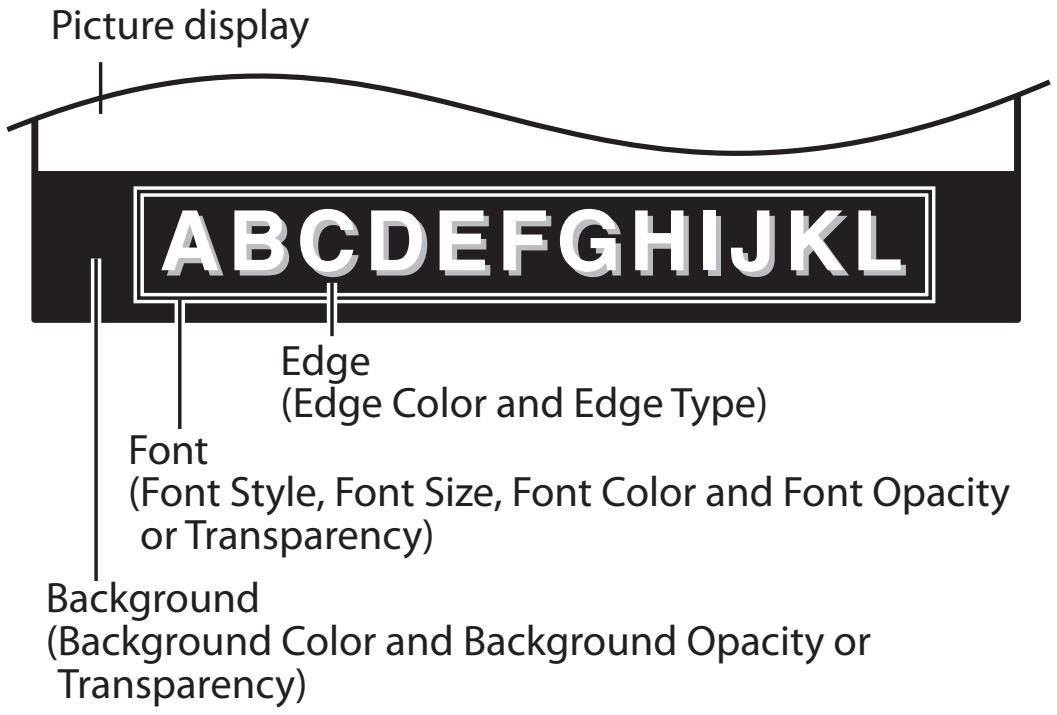
Picture display
ABCDEFGHIJKL
Edge
(Edge Color and Edge Type)
Font
(Font Style, Font Size, Font Color and Font Opacity or Transparency)
Background
(Background Color and Background Opacity or Transparency)

- The setting description for each item is shown on the next page.
- Review your setting choice made on the next page by looking in the upper right corner of the displayed setting box (not all selections show the differences selected).

Font Style

Closed Captioning font style can be changed as below.

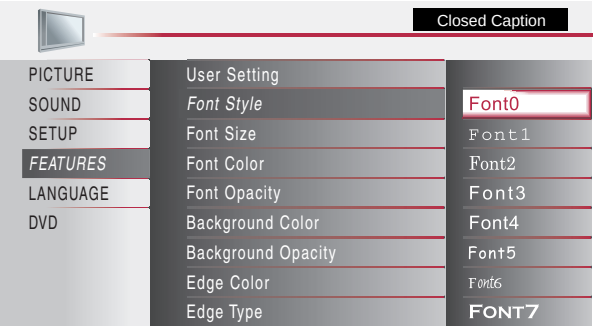
Closed Caption
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
User Setting
Font Style
Font Size
Font Color
Font Opacity
Background Color
Background Opacity
Edge Color
Edge Type
Font0
Font1
Font2
Font3
Font4
Font5
Font6
FONT7

Font Size

Font size of the displayed caption can be switched as below.

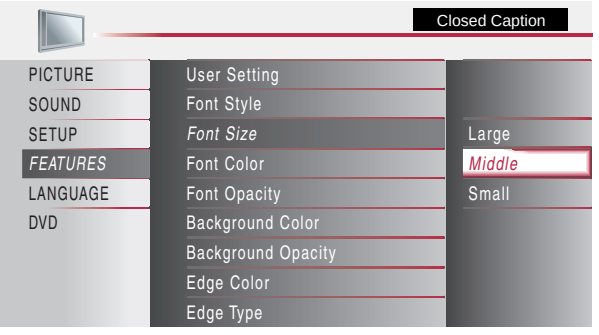
Closed Caption
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
User Setting
Font Style
Font Size
Font Color
Font Opacity
Background Color
Background Opacity
Edge Color
Edge Type
Large
Middle
Small

Font Color

Font color of the displayed caption can be switched as below.

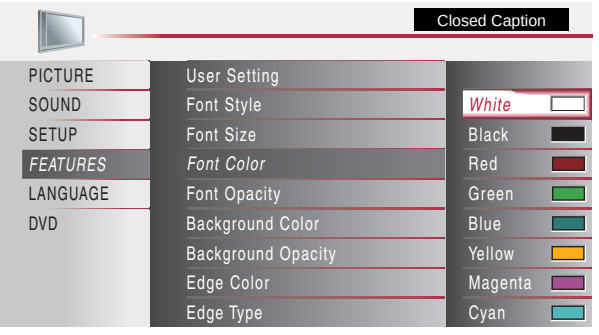
Closed Caption
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
User Setting
Font Style
Font Size
Font Color
Font Opacity
Background Color
Background Opacity
Edge Color
Edge Type
White
Black
Red
Green
Blue
Yellow
Magenta
Cyan

Font Opacity

Font opacity of the displayed caption can be switched as below.

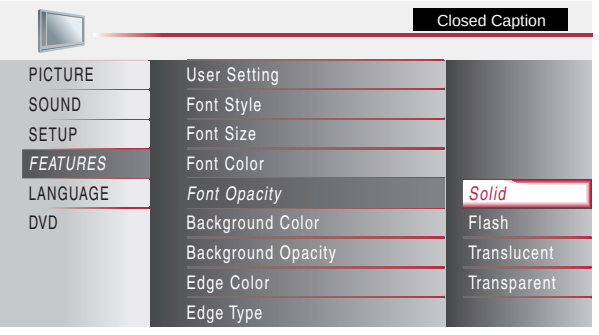
Closed Caption
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
User Setting
Font Style
Font Size
Font Color
Font Opacity
Background Color
Background Opacity
Edge Color
Edge Type
Solid
Flash
Translucent
Transparent

Background Color

Background color of the displayed caption can be switched as below.

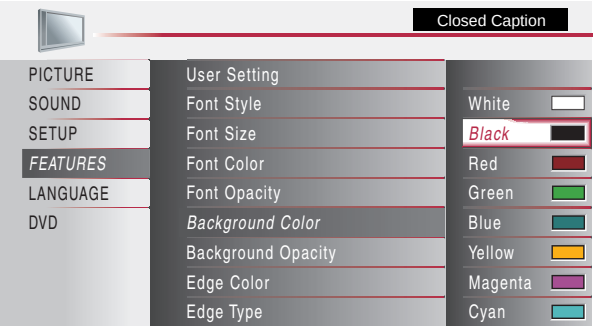
Closed Caption
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
User Setting
Font Style
Font Size
Font Color
Font Opacity
Background Color
Background Opacity
Edge Color
Edge Type
White
Black
Red
Green
Blue
Yellow
Magenta
Cyan

Background Opacity

Background opacity of the displayed caption can be switched as below.

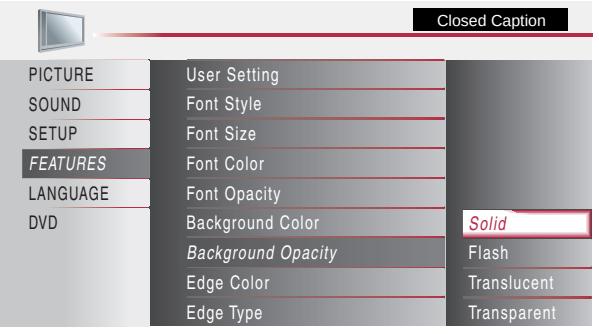
Closed Caption
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
User Setting
Font Style
Font Size
Font Color
Font Opacity
Background Color
Background Opacity
Edge Color
Edge Type
Solid
Flash
Translucent
Transparent

Edge Color

Edge color of the displayed caption can be switched as below.

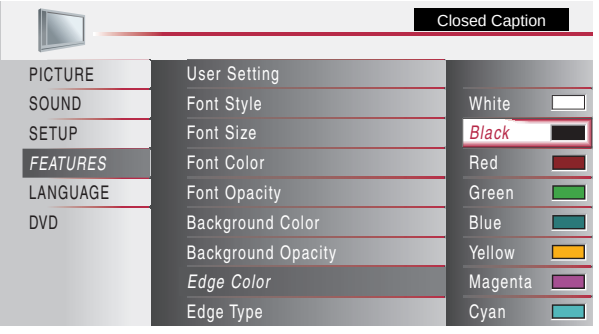
Closed Caption
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
User Setting
Font Style
Font Size
Font Color
Font Opacity
Background Color
Background Opacity
Edge Color
Edge Type
White
Black
Red
Green
Blue
Yellow
Magenta
Cyan

Edge Type

Edge type of the displayed caption can be switched as below.

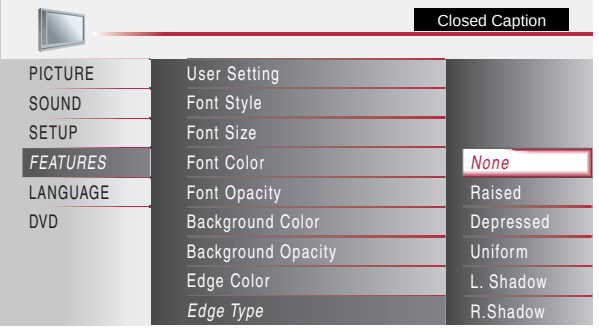
Closed Caption
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
User Setting
Font Style
Font Size
Font Color
Font Opacity
Background Color
Background Opacity
Edge Color
Edge Type
None
Raised
Depressed
Uniform
L. Shadow
R.Shadow

8 Press **[MENU]** to exit.

Note:

- *To show the closed caption on your TV screen, broadcast signal must contain the closed caption data.*
- *Not all TV programs and commercials have the closed caption or all types of the closed caption.*
- *Captions and texts may not match the TV voice exactly.*
- *Changing channels may delay the closed caption for a few seconds.*
- *Adjusting or muting the volume may delay the closed caption for a few seconds.*
- *Abbreviations, symbols and other grammatical shortcuts may be used in order to keep pace with the on-screen action. This is not a malfunction.*
- *The caption or text characters will not be displayed while the main menu or functions display is shown.*
- *If a black box appears on the TV screen, this means that the closed caption is set to the text mode. To clear the box, select “CC-1”, “CC-2”, “CC-3”, “CC-4” or “Off”.*
- *If the unit receives poor quality television signals, the captions may contain errors, or there might be no captions at all. Some possible causes of poor quality signals are:*
  - Automobile ignition noise
  - Electric motor noise
  - Weak signal reception
  - Multiplex signal reception (ghosts or screen flutter)
- *The unit retains the closed caption setting if the power fails.*
- *Closed caption will not be displayed when you are using an HDMI connection.*
- *When the unit receives special effects playback signal (i.e., Search, Slow and Still) from a VCR’s video output channel (CH3 or CH4), the unit may not display the correct caption or text.*

☑ Child Lock

Child lock reads the ratings for programs, then denies access to the programs which exceed the rating level you set. With this function, you can block certain programs inappropriate for children and any channels or external input modes can be invisible.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.



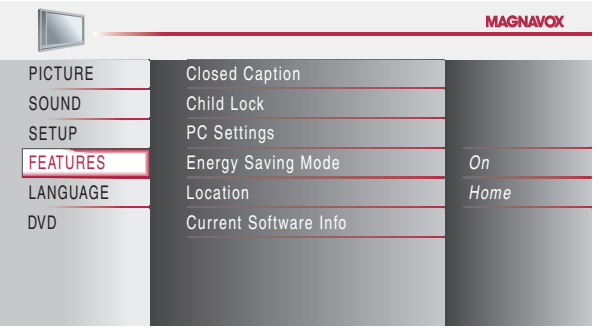
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Child Lock”, then press **[OK]**.

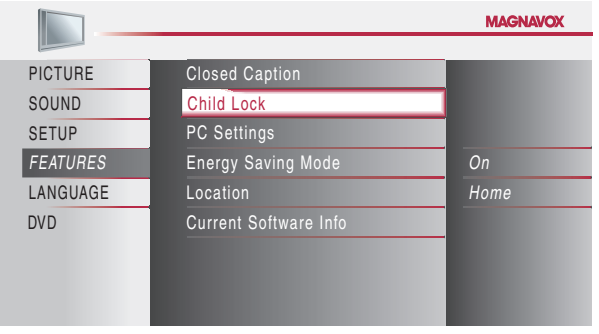
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

4 Use **[the Number buttons]** to enter the 4-digit numbers for your PIN Code.

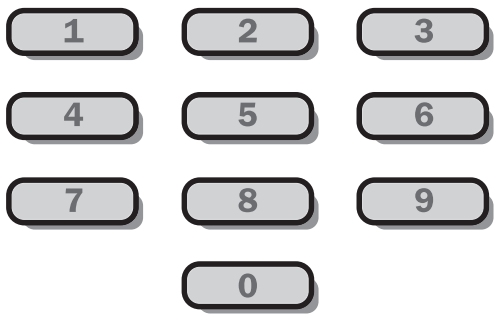
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

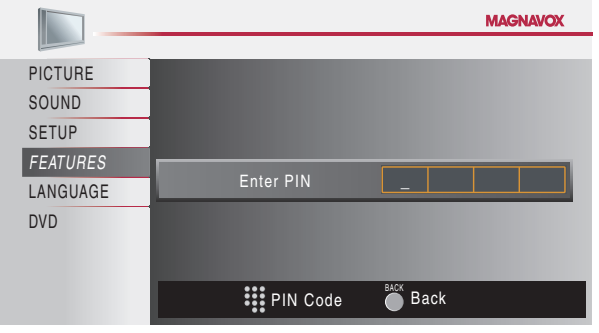
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Enter PIN
PIN Code
BACK
Back

- When you have not set up your PIN Code, enter **t**
- When the PIN Code is correct, “Child Lock” menu is displayed.

See the following description for setting each item.

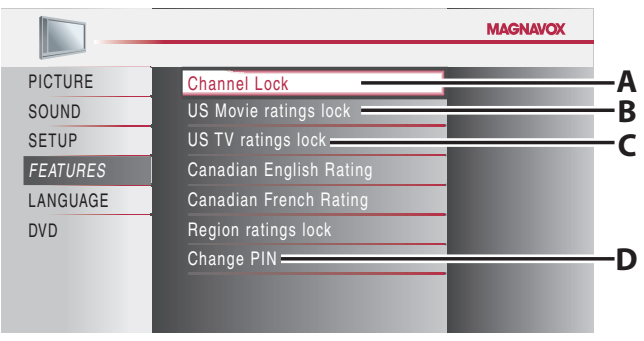
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Channel Lock
US Movie ratings lock
US TV ratings lock
Canadian English Rating
Canadian French Rating
Region ratings lock
Change PIN
A
B
C
D

A··· “A. Channel Lock”	➪ page 31
B··· “B. US Movie ratings lock”	➪ page 31
C··· “C. US TV ratings lock”	➪ page 32
D··· “D. Change PIN”	➪ page 33

Note:

- *When you select a rating and set it to “Block”, the higher ratings will be blocked automatically. The lower ratings will be available for viewing.*
- *When you set the highest rating to “View”, all ratings turn to “View” automatically.*
- *To block any inappropriate programs, set your limits in “US Movie ratings lock”, “US TV ratings lock” and “Region ratings lock”.*
- *The Child Lock setting will be retained after a power failure (except the access code reverts to 0000).*
- *If the rating is blocked, 🔒 will appear.*
- *“Region ratings lock” will be available when the unit receives a digital broadcast using the new rating system.*
- *If the broadcasting signal does not have the region ratings lock information, “Region ratings lock is currently not available.” will appear.*
  This message will also appear when you try to access “Region ratings lock” after you have cleared the region ratings lock information, and the new information has not been downloaded since.
- *The Canadian rating systems on this unit is based on CEA-766-A and the Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) policy.*

A. Channel Lock

Particular channels or external input modes can be invisible in this function.

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Channel Lock”, then press **[OK]**.



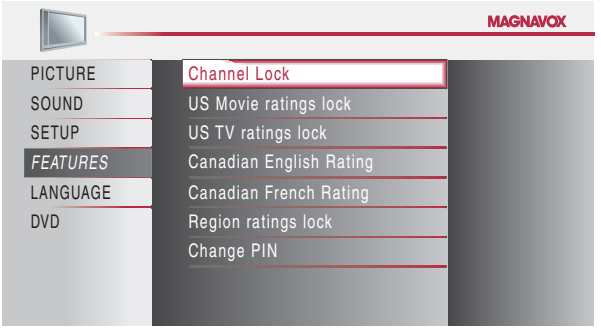
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Channel Lock
US Movie ratings lock
US TV ratings lock
Canadian English Rating
Canadian French Rating
Region ratings lock
Change PIN

6 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired rating, then press **[OK]** repeatedly to switch between “View” and “Block”.



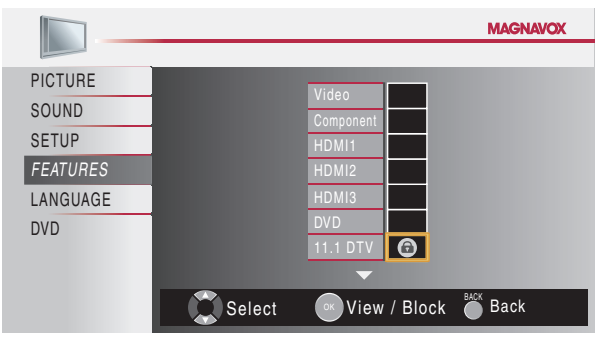
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Video
Component
HDMI1
HDMI2
HDMI3
DVD
11.1 DTV
Select
OK View / Block
BACK Back

7 Press **[MENU]** to exit.

B. US Movie ratings lock

US Movie ratings lock is the rating system created by MPAA (Motion Picture Association of America).

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “US Movie ratings lock”, then press **[OK]**.



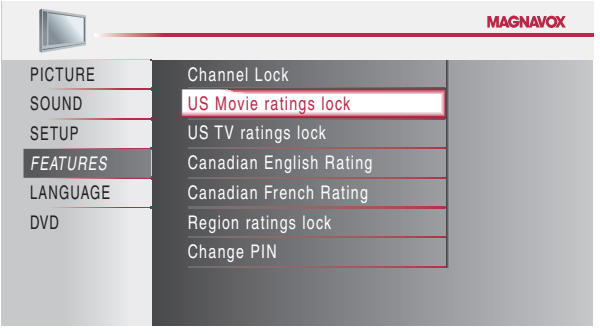
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Channel Lock
US Movie ratings lock
US TV ratings lock
Canadian English Rating
Canadian French Rating
Region ratings lock
Change PIN

6 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired rating, then press **[OK]** repeatedly to switch between “View” and “Block”.



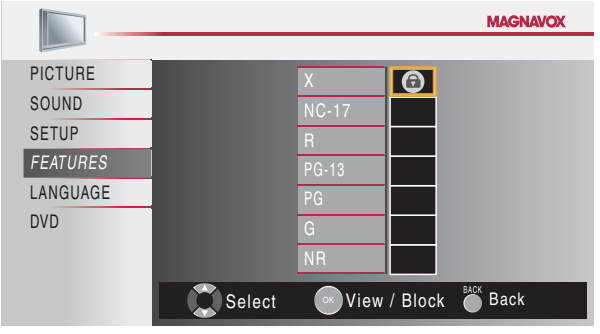
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
X
NC-17
R
PG-13
PG
G
NR
Select
OK View / Block
BACK Back

Rating	Category
X	Mature audience only
NC-17	No one under 17 admitted
R	Restricted; under 17 requires accompanying parent or adult guardian
PG-13	Unsuitable for children under 13
PG	Parental guidance suggested
G	General audience
NR	No rating

7 Press **[MENU]** to exit.

C. US TV ratings lock

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “US TV ratings lock”, then press **[OK]**.



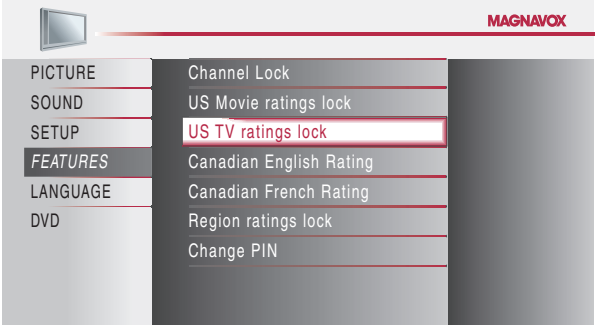
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Channel Lock
US Movie ratings lock
US TV ratings lock
Canadian English Rating
Canadian French Rating
Region ratings lock
Change PIN

6 Use **[Cursor ▲/▼/◀/▶]** to select the desired rating, then press **[OK]** repeatedly to switch between “View” and “Block”.

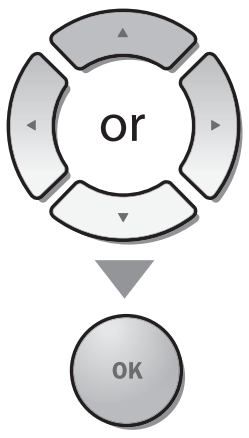

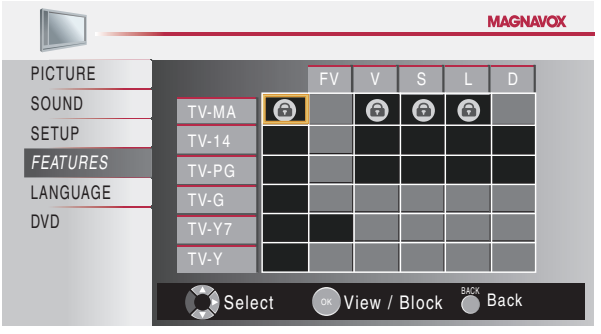
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
FV
V
S
L
D
TV-MA
TV-14
TV-PG
TV-G
TV-Y7
TV-Y
Select
View / Block
BACK
Back

7 Press **[MENU]** to exit.

To set the sub ratings

As for TV-MA, TV-14, TV-PG, or TV-Y7, you can further set the sub ratings to block specific elements of programming. To set the sub ratings, follow the step below.

Use **[Cursor ▲/▼/◀/▶]** to select the desired rating, then press **[OK]** repeatedly to switch between “View” and “Block”.

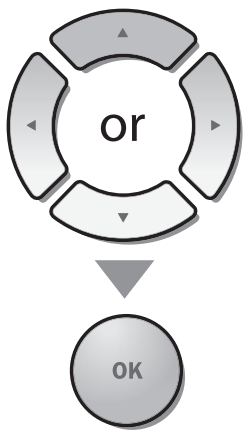

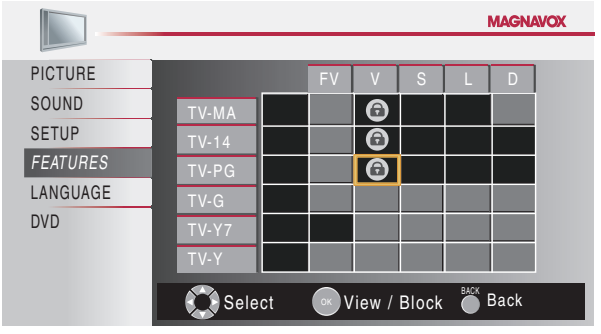
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
FV
V
S
L
D
TV-MA
TV-14
TV-PG
TV-G
TV-Y7
TV-Y
Select
View / Block
BACK
Back

Rating	Category	
TV-MA	Mature audience only	**higher** ↕
TV-14	Unsuitable for children under 14	
TV-PG	Parental guidance suggested	
TV-G	General audience	
TV-Y7	Appropriate for all children 7 and older	
TV-Y	Appropriate for all children	**lower**

Sub Rating	Category	Rating
FV	Fantasy Violence	TV-Y7
V	Violence	TV-PG TV-14 TV-MA
S	Sexual Situation	
L	Coarse Language	
D	Suggestive Dialogue	TV-PG, TV-14

Note:

- *Blocked sub rating will appear beside the main rating category in “US TV ratings lock” menu.*
- *You cannot block a sub rating (D, L, S or V) if the main rating is set to “View”.*
- *Changing the category to “Block” or “View” automatically changes all its sub ratings to the same (“Block” or “View”).*

D. Change PIN

Although the default code (0000) is supplied with the unit, you can set your own PIN Code.

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Change PIN”, then press **[OK]**.



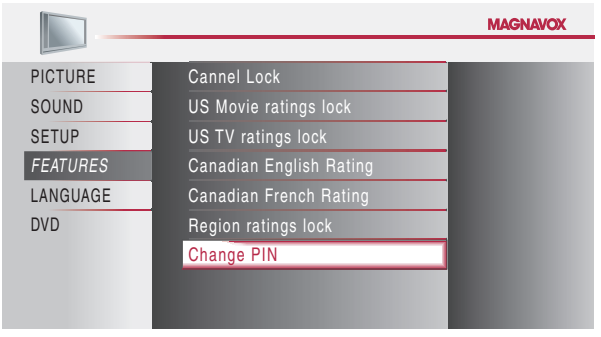
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Cannel Lock
US Movie ratings lock
US TV ratings lock
Canadian English Rating
Canadian French Rating
Region ratings lock
Change PIN

6 Press **[the Number buttons]** to enter the new 4-digit PIN Code.

- Enter PIN Code again in “Confirm PIN” entry field.

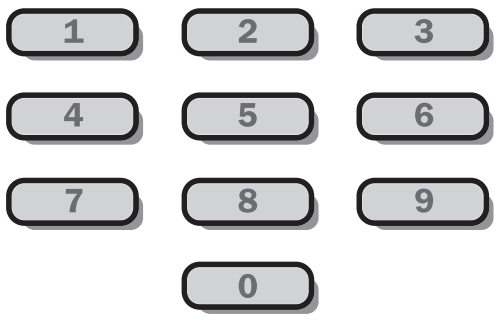
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

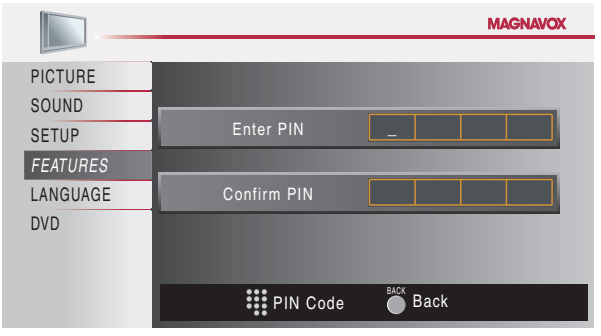
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Enter PIN
Confirm PIN
PIN Code
BACK
Back

7 Press **[MENU]** to exit.

Note:

- *Make sure new PIN Code and confirm PIN Code must be exactly the same. If they are different, the space is cleared for reentering.*
- *Your PIN Code will be erased and return to the default (0000) when a power failure occurs.*
  If you forget the PIN Code, unplug the AC power cord for 10 seconds to restore the PIN Code to 0000.

☑ PC Settings

This function lets you adjust the PC screen position during PC input through the HDMI 1 Input jack.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.



2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.



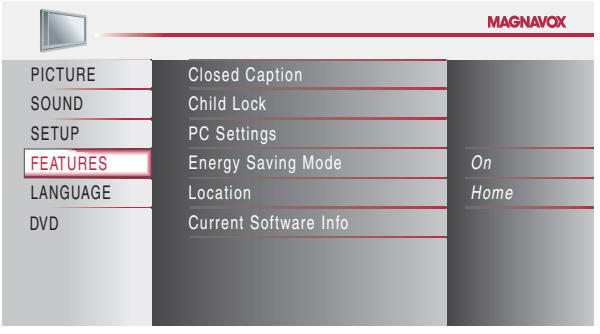
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “PC Settings”, then press **[OK]**.



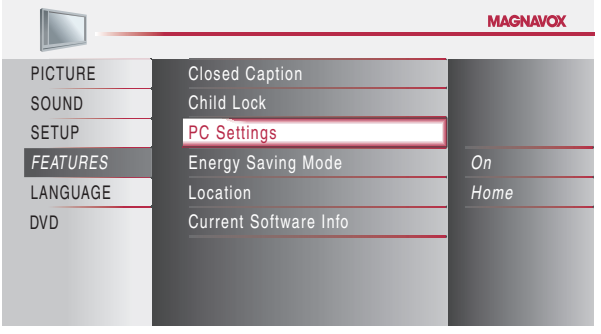
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the setting you want to adjust, then press **[OK]**.



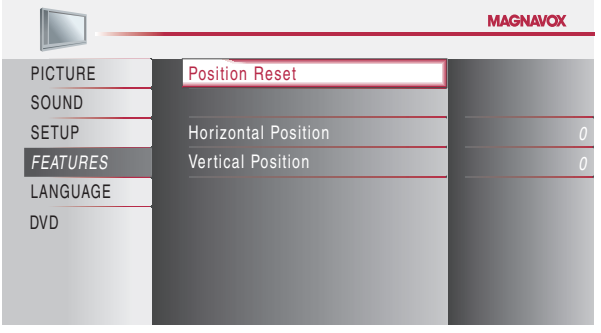
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Position Reset
Horizontal Position
Vertical Position
0
0

5 Adjust the setting.

Position Reset

Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Reset”, then press **[OK]**.



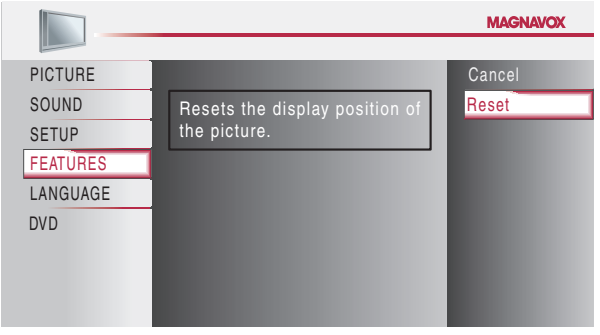
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Cancel
Reset

Resets the display position of the picture.

- The horizontal/vertical position of the PC screen are automatically adjusted.

Horizontal Position, Vertical Position

Use **[Cursor ◀/▶]** to adjust.

	Cursor ◀	**Cursor ▶**
Horizontal Position  H. Position 0 Adjust Move OK	to move PC screen left	to move PC screen right
Vertical Position  V. Position 0 Adjust Move OK	to move PC screen up	to move PC screen down

6 Press **[MENU]** to exit.



Note:

- *You may not obtain an appropriate screen with “Position Reset“ for some signals. In this case, adjust the settings manually.*

☑ Energy Saving Mode

You can set whether the power consumption is saved or not.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.



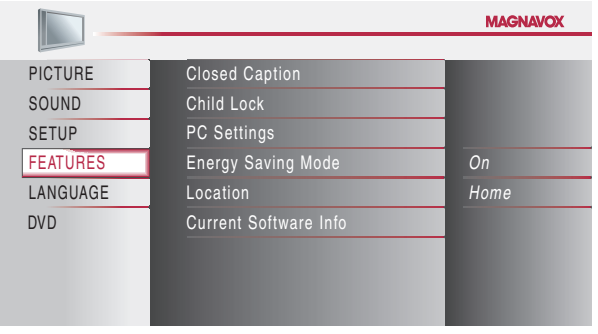
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Energy Saving Mode”, then press **[OK]**.



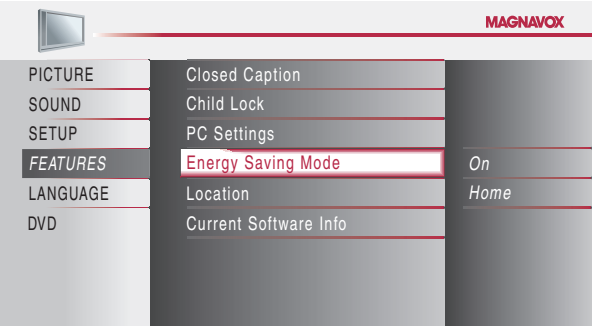
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired mode, then press **[OK]**.



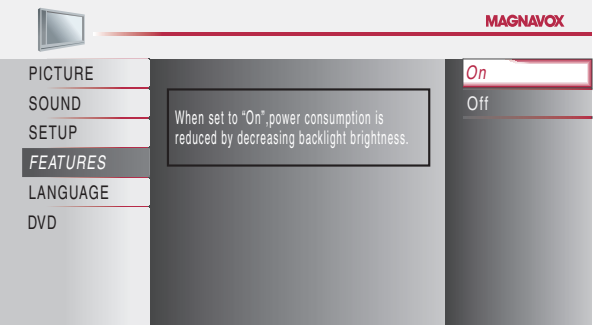
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
On
Off

When set to “On”,power consumption is reduced by decreasing backlight brightness.

On	Select if you want to reduce the power consumption.
Off	The power consumption may possibly exceed the limited requirement of the ENERGY STAR® qualification.

5 Press **[MENU]** to exit.

☑ Location

When you select ”Retail”, the power consumption may possibly exceed the limited requirement of the ENERGY STAR® qualification.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.

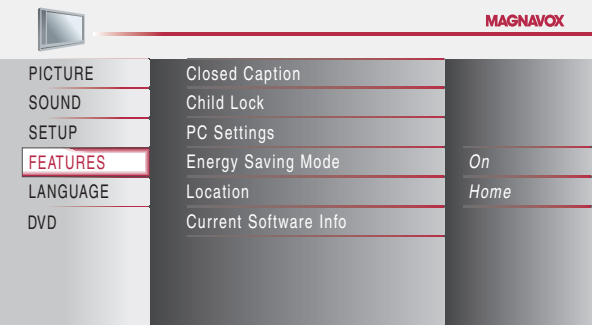
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Location”, then press **[OK]**.

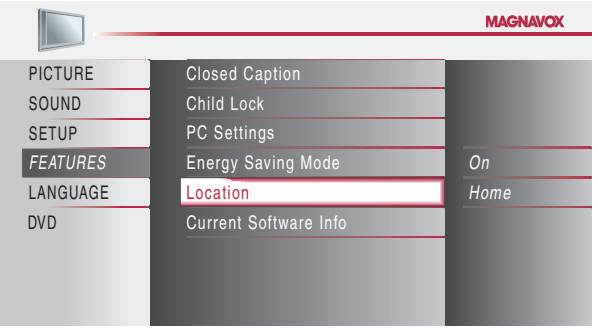
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired location, then press **[OK]**.

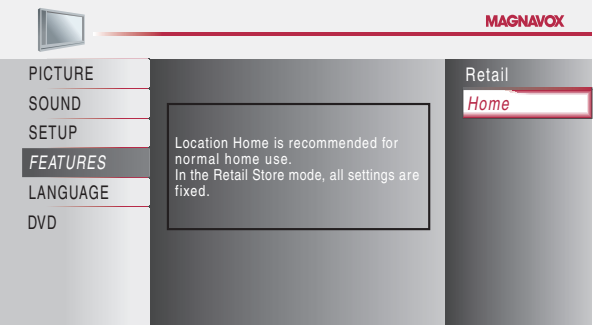
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Retail
Home

Location Home is recommended for normal home use.
In the Retail Store mode, all settings are fixed.

5 Press **[MENU]** to exit.

☑ Current Software Info

This function shows what version of the software currently used.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.



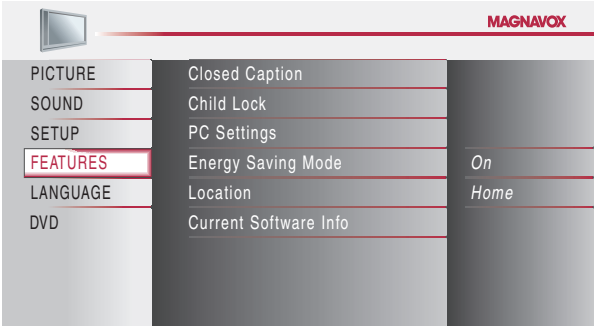
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Current Software Info”, then press **[OK]**.



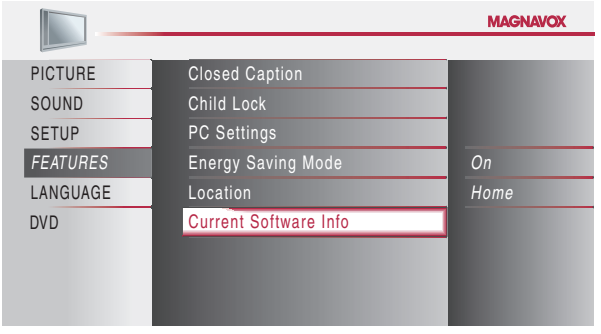
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Closed Caption
Child Lock
PC Settings
Energy Saving Mode
Location
Current Software Info
On
Home

4 Confirm the version of the software currently used.

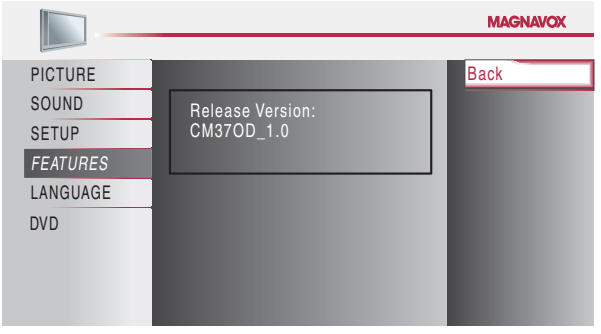
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD
Back

Release Version:
CM37OD_1.0

5 Press **[MENU]** to exit.

DVD Functions

☑ Playable Media

Media Type	DVD-VIDEO	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R	CD-DA	CD-RW	CD-R
Logo	DVD VIDEO DVD VIDEO	DVD RW DVD RW	DVD R DVD R	RW DVD+ReWritable	RW DVD+R	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable COMPACT disc ReWritable	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc Recordable
Recorded Signal	digital video (MPEG2)					digital audio		
Media Size	5 inches (12 cm)							

☑ Unplayable Media

NEVER play back the following discs. Otherwise, malfunction may result!
3 inch (8 cm) disc, DVD-RAM, DVD-audio, CD-i, photo CD, Video CD, DVD with region codes other than 1 or ALL, DTS-CD, DVD-ROM for personal computers, CD-ROM for personal computers, the discs with labels, scratches, stains, blemishes, etc., HD DVD, Blu-ray Disc, CD-RW/-R with MP3 files and CD-RW/-R with JPEG files including Kodak Picture CD.

On the following disc, the sound MAY NOT be heard.
super audio CD

Any other discs without compatibility indications

Note:
- *Unfinalized discs cannot be played back.*
- *For DVD-RW/R, discs recorded in the VR (video recording) format cannot be played back. Only the finalized video format discs can be played back.*
- *Some discs cannot be played back because of incompatible recording conditions, characteristics of the recorder or special properties of discs.*
- *Only the sound recorded on the normal CD layer can be delivered. The sound recorded on the high density super audio CD layer cannot be delivered.*
- *Do not use a single CD adaptor which makes 3 inch (8 cm) to 5 inch (12 cm) disc.*
- *You can play back discs with the marks listed in "Playable Media". If you use non-standardized discs, this unit may not play them back or the sound and video quality will be compromised.*
- *If the recorded portion of the disc is too small (less than 2-3/16 inches (55 mm) across), it may not play back properly.*

Region Codes



This unit has been designed to play back DVD with region 1. DVD must be labeled for ALL regions or for region 1 in order to play back on the unit. You cannot play back DVD that are labeled for other regions. Look for the symbols on your DVD. If these region symbols are not on your DVD, you cannot play back the DVD in this unit.

The number inside the globe refers to region of the world.
A DVD labeled for a specific region can only be played back on the unit with the same region code.

Color Systems

DVD is recorded in different color systems throughout the world. The most common color system is NTSC (which is used primarily in the United States and Canada).
This unit uses NTSC, so DVD you play back must be recorded in the NTSC system. You cannot play back DVD recorded in PAL color systems.

These operations are accessible by remote control. Some may also be accessible by controls on the main unit.

☑ Playback

Before you begin:

Turn on the amplifier and any other equipment which is connected to this unit. Make sure the external audio receiver (not included) are set to the correct channel.

1 Press [⏻ (power)] to turn on the unit.

2 Insert a disc with label facing forward.

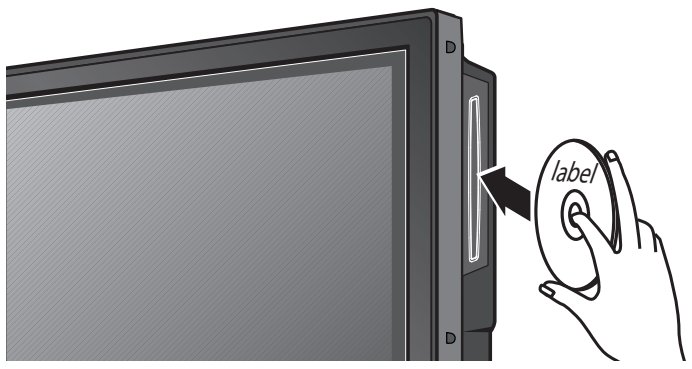

- In case the DVD was recorded on both sides, make sure the label of the side you want to play back is facing forward.

3 The unit switches to the DVD mode when the unit was in TV mode and detects the type of disc.

e.g.) DVD

- Press **[PLAY ▶]** if the unit does not go to the DVD mode.

4 The unit starts playback.

- If playback does not start automatically, press **[PLAY ▶]** again.

5 Press **[STOP ■]** to stop playback temporarily.

- If playback remains stopped for 20 minutes, the unit will turn itself off automatically when “AUTO POWER OFF“ is set to “ON“.

6 Press **[EJECT ⏏]** to eject the disc.

Note:

- *“ ⃠ ” may appear at the top-right on the TV screen when the operation is prohibited by the disc or this unit.*

- *Some DVD may start playback from title 2 or 3 due to specific programs.*
- *During the playback of a 2-layered disc, pictures may stop for a moment. This happens while the 1st layer is being switched to the 2nd layer. This is not a malfunction.*
- *When you cannot remove the disc, you may try either following operations.*
  - *Press and hold **[EJECT ⏏]** on the unit for more than 5 seconds.*
  - *Unplug the AC power cord and plug it in again, then press **[EJECT ⏏]**.*

  It will take about 10 seconds to eject the disc, while that the unit will not respond to any key commands.

☑ Disc Menu

DVD

Some discs contain disc menus which describe the contents of the disc or allow you to customize disc playback, or title menu which lists the titles available on the DVD.

To display the DVD menu, press **[DISC MENU]** and use **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** to select an item, then press **[OK]** (or **[PLAY ▶]**).

To display the top menu, press **[TITLE]** and use **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** to select an item, then press **[OK]** (or **[PLAY ▶]**).

Note:

- *Menu operations may vary depending on the disc. Refer to the manual accompanying the disc for more details.*

☑ Resume Playback

Press **[STOP ■]** during playback. Resume message will appear on the TV screen.

Press **[PLAY ▶]**. Playback will resume from the point at which playback was stopped.

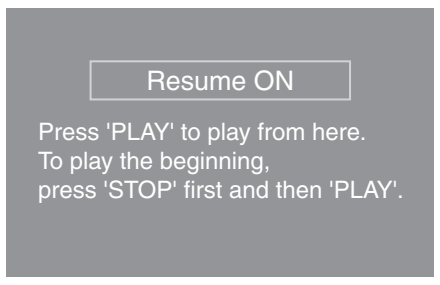

Resume ON

Press 'PLAY' to play from here.
To play the beginning,
press 'STOP' first and then 'PLAY'.

Note:

- *To cancel resume, press **[STOP ■]** one more time in the stop mode. On some discs, **[STOP ■]** will not work while the resume message appears. Please wait until the message disappears.*
- *The resume information will be kept even when the unit is turned off. However, ejecting the disc will cancel the resume feature. Playback will start at the beginning the next time you insert the disc.*

☑ Paused and Step-by-step Playback

Press **[PAUSE ❚❚]** during playback.

- Playback will be paused and sound will be muted.

To continue playback, press **[PLAY ▶]**.



DVD

Each time you press **[PAUSE ❚❚]** in the pause mode, the disc goes forward one frame at a time.

To continue playback, press **[PLAY ▶]**.

Note:

- *Set “STILL MODE” to “FIELD” in the “OTHERS” menu if pictures in the pause mode are blurred. (Refer to page 49.)*

☑ Fast Forward / Fast Reverse

Press **[FWD ▶▶]** or **[REV ◀◀]** repeatedly during playback to select the desired forward or reverse speed.
To continue playback, press **[PLAY ▶]**.

Note:

- *Set “STILL MODE” to “FIELD” in the “OTHERS” menu if pictures in the fast playback mode are blurred. (Refer to page 49.)*
- *Fast forward / fast reverse speed varies with disc. Approximate speed is 1(2x), 2(8x), 3(20x), 4(50x) and 5(100x) on DVD and 1(2x), 2(8x) and 3(30x) on audio CD.*
- *For DVD, sound will be muted during this function.*
- *For audio CD, sound will be intermittent during the search.*

☑ Slow Forward / Slow Reverse

DVD



Press **[FWD ▶▶]** or **[REV ◀◀]** repeatedly during the paused mode to select the desired forward or reverse speed.
To continue playback, press **[PLAY ▶]**.

Note:

- *Set “STILL MODE” to “FIELD” in the “OTHERS” menu if pictures in the slow playback mode are blurred. (Refer to page 49.)*
- *Slow forward / slow reverse speed varies with disc. Approximate speed is 1(1/16x), 2(1/8x) and 3(1/2x).*
- *The sound will be muted during this function.*

☑ Zoom

DVD

The zoom function allows you to enlarge the video image and to pan through the enlarged image.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until “ ⊡ ” appears.



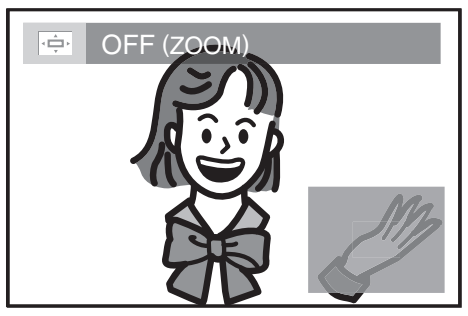

- The picture becomes twice as large.

2 Press **[OK]** repeatedly to change the zoom factor, “2x” or “4x”.

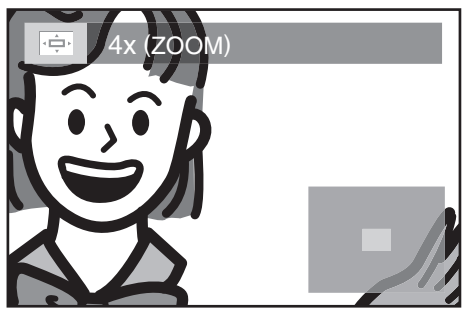

3 Once a desired zoom factor is set, use **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** to slide the zoomed picture across the TV screen.

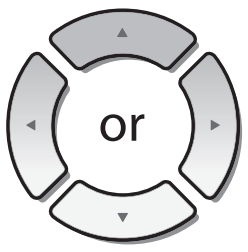

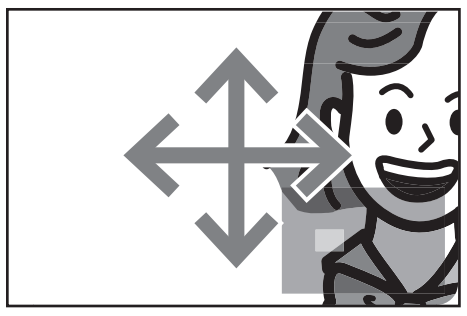

4 To exit zoom, repeat steps 1 to 2 above and press **[OK]** repeatedly until “OFF“ appears.

Note:

- *The gray box with an inner blue box that shows during zoomed playback is the position guide indicates the position of the zoomed image within the overall image.*
  *Position guide stays on the TV screen until you press **[OK]**. Press **[OK]** one more time to recall the position guide when disappears.*
- *Zoom function does not work while the disc menu is displayed.*
- *4x zoom is not available on some discs.*
- *Zoom function is also available during pause mode.*

☑ Search Functions

Chapter / Title / Track Search

You can select chapters, titles or tracks on the disc.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until "CH" / "TR" appears.
- If you want to perform the title search, use **[Cursor ▲ / ▼]** repeatedly until "TT" appears.



e.g.) DVD


CH _ /12 (SEARCH)

2 Press **[the Number buttons]** to select your desired chapter, title or track within 60 seconds.

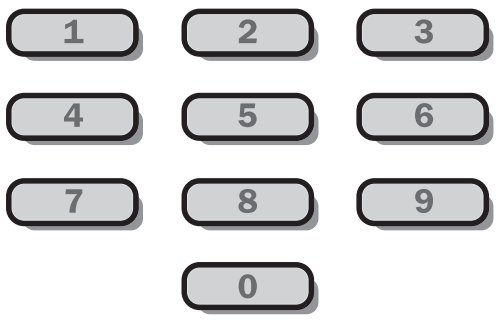
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


CH _ /12 (SEARCH)

To play back a single-digit chapter, title or track when there are more than 10 chapters, titles or tracks, press **[OK]** after entering the chapter, title or track number.

3 Playback will start automatically from the chapter, title or track you selected.

Note:
- *Chapter, title or track search can only be performed during playback or when the unit has kept the resume information. It cannot be performed in the stop mode.*
- *The total number of chapters / titles / tracks in your disc; with less than 10 chapters / titles / tracks, press the chapter / title / track number directly. To play a double-digit chapter / title / track, press the chapter / title / track number.*
- *Track search is not available for programmed or random playback.*

Using [SKIP |◀◀ , ▶▶|]

1 During playback, press **[SKIP |◀◀, ▶▶|]** repeatedly until a desired chapter, title or track will be selected.


SKIP
or
SKIP

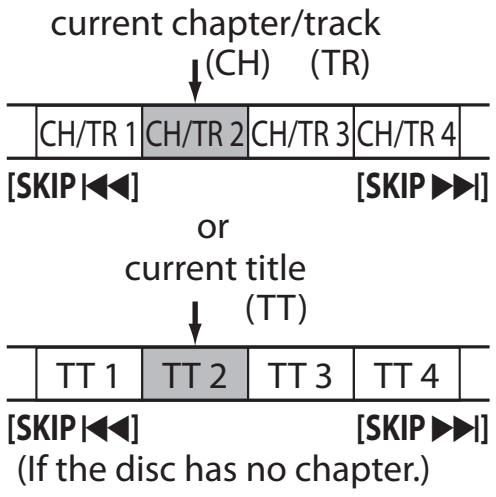
current chapter/track
(CH) (TR)
CH/TR 1
CH/TR 2
CH/TR 3
CH/TR 4
[SKIP |◀◀]
[SKIP ▶▶|]
or
current title
(TT)
TT 1
TT 2
TT 3
TT 4
[SKIP |◀◀]
[SKIP ▶▶|]
(If the disc has no chapter.)

2 Playback will start automatically from the chapter, title or track you selected.

Note:
- ***[SKIP |◀◀ / ▶▶|]*** *are not available when playback is stopped.*

Time Search

You can select the desired time which the disc is played back from.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until "CH" / "TR" appears.



e.g.) DVD



2 Use **[Cursor ▲/ ▼]** repeatedly until "◷" appears.





3 Press **[the Number buttons]** to select your desired time lapse within 60 seconds.

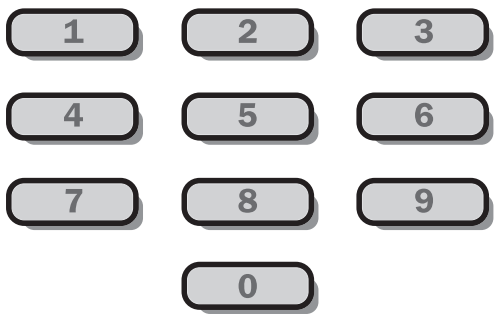



4 Playback will start automatically from the time you selected.

Note:
- *When there is no need to enter a number, "0" appears automatically. For example, "0: 0_:_ _" appears in the time search menu if the total time of the title or track is less than 10 minutes.*
- *Press **[CLEAR]** to erase the incorrect input at step 3.*
- *Time search can only be performed during playback or when the unit has kept the resume information. It cannot be performed in the stop mode.*

Direct Search

Press **[the Number buttons]** to select your desired chapter, title or track.

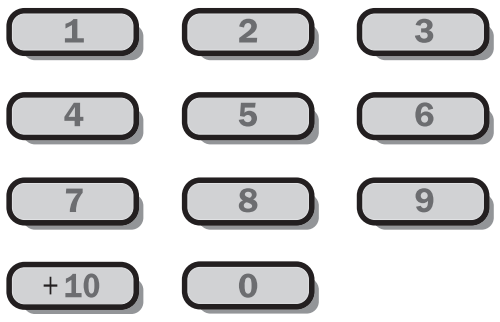

Note:
- *To select a single-digit chapter, title or track number, press the number directly.*
- *To select double digit chapter, title or track number:*
- *If the disc contains more than 9 and less than 100 chapter, title or track, press **[+10]** first, then enter the double digit chapter, title or track number. (e.g., for track 26, press **[+10]**, **[2]** and **[6]**.)*

☑ Repeat Playback

Repeat function is available only during playback.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until " ↻ " appears.





2 Press **[Cursor ▲ / ▼]** to change the repeat mode.

DVD



OFF	(repeat **off**)
CHAPTER	(**current chapter** repeat)
TITLE	(**current title** repeat)

CD



OFF	(repeat **off**)
TRACK	(**current track** repeat)
ALL	(**entire disc** repeat)

3 Press **[BACK]** to exit.

☑ Repeat A-B Playback

You can repeat playback between A and B on a disc.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until " A-B " appears.



2 Press **[OK]** at your desired starting point (A).



3 Press **[OK]** at your desired ending point (B).



- Point B should be in the same title or track as point A.
- Within a few seconds, the section A-B will begin to play back repeatedly.

4 To cancel repeat A-B playback, press **[MODE]** repeatedly until " A-B " appears.
Press **[OK]** so "OFF" appears.



Note:

- *Repeat setting (except "ALL") will be cleared when moving to another title or chapter, track.*
- *During programmed playback, repeat setting will be effective for the tracks in the program.*
- *Repeat playback or repeat A-B playback may not available with some discs.*
- *Repeat A-B playback does not function during other repeat mode.*
- *To cancel point A, press **[CLEAR]** at step 2 in "Repeat A-B Playback".*
- *Stopping playback will cancel repeat A-B playback.*

☑ Random Playback

CD

This function shuffles the playing order of tracks instead of playback in the sequence.

1 In stop mode, press **[MODE]** repeatedly until "RANDOM" menu appears.

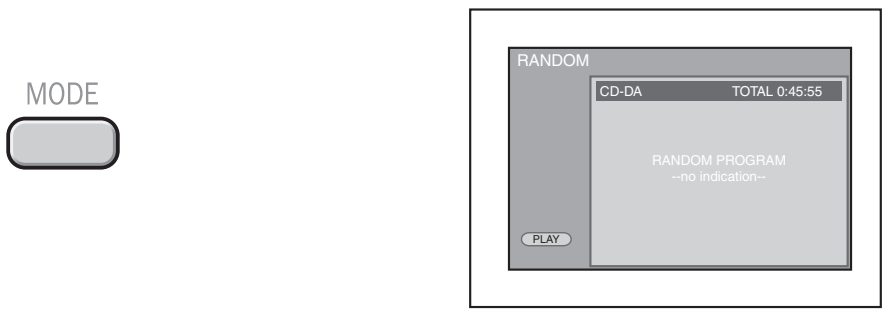

2 Press **[PLAY ▶]** to start random playback.



Note:

- *To repeat the current track in the random mode, follow the steps 1 and 2 in "Repeat Playback" on page 41 and select " ⟲ TRACK".*
- *To repeat the entire random selections, follow the steps 1 and 2 in "Repeat Playback" on page 41 and select " ⟲ ALL".*

☑ Programmed Playback

CD

You may determine the order in which tracks will play back.

1 In stop mode, press **[MODE]** repeatedly until "PROGRAM" menu appears.

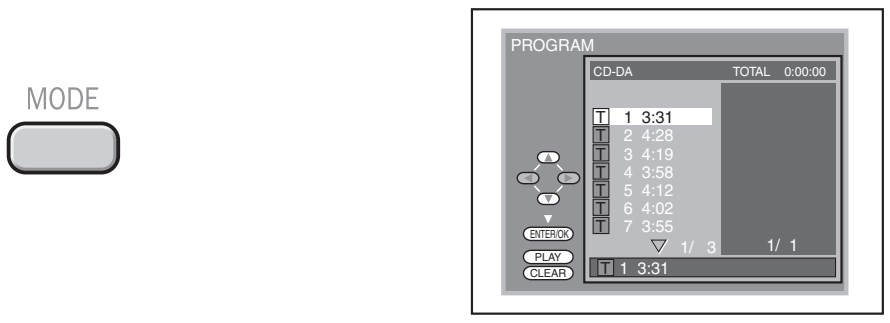

2 Use **[Cursor ▲ / ▼]** to select a desired track, then press **[OK]** to store.

- Additional tracks may be on other screens. Use **[Cursor ▲ / ▼]** to go on to the next / previous pages.
- Repeat this step until you have selected all the tracks you wish to play back in the program.

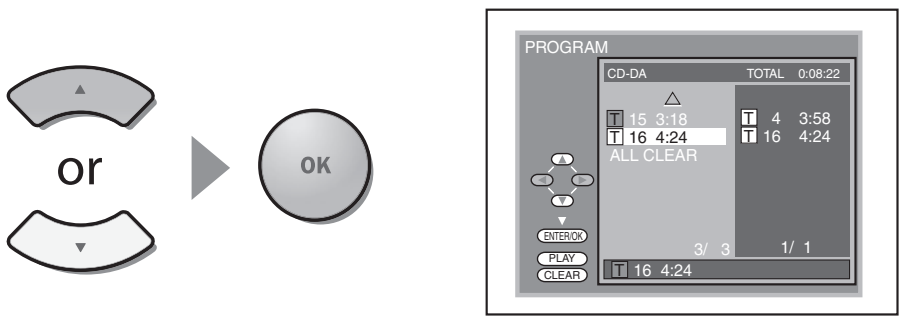

- Up to 99 tracks can be ordered.
- If 8 or more tracks were in a program, use **[SKIP ⏮ / ⏭]** to see all the tracks.

3 Press **[PLAY ▶]** to start programmed playback.



Note:

- *Press **[CLEAR]** to erase the last track in the program if you make an error.*
- *To erase all programmed tracks at once, select "ALL CLEAR" and press **[OK]** at step 2.*
- *While a program is being played back, **[STOP ■]** works as follows:*
  - *- Pressing **[STOP ■]** once: The track will be in the resume standby mode. Next time you press **[PLAY ▶]**, the playback will resume from the point where it is stopped in the programmed playback.*
  - *- Pressing **[STOP ■]** twice: Resume mode will be canceled. Next time you press **[PLAY ▶]**, playback will restart from the first track in the original order. However, your programmed playback can be restarted when you follow the above steps. (Your programs are still stored until either the disc is ejected or the unit is turned off.)*
  - *- On some discs, **[STOP ■]** will not work while the resume message appears. Please wait until the message disappears.*
- *To repeat the current track in the program, follow the steps 1 and 2 in "Repeat Playback" on page 41 and select "TRACK".*
- *To repeat the entire program, follow the steps 1 and 2 in "Repeat Playback" on page 41 and select "ALL".*
- *Turning off the unit or ejecting the disc will erase the program.*
- *You cannot use **[the Number buttons]** to select another track during programmed playback. Use **[SKIP ⏮ / ⏭]** to select other tracks in the program.*
- *You cannot combine random playback with programmed playback.*
- *You cannot alter a programmed order during playback.*
- *You can start programmed playback only while in "PROGRAM" menu.*

☑ On-screen Display

You can check the information about the current disc by pressing [INFO] on the remote control.

DVD

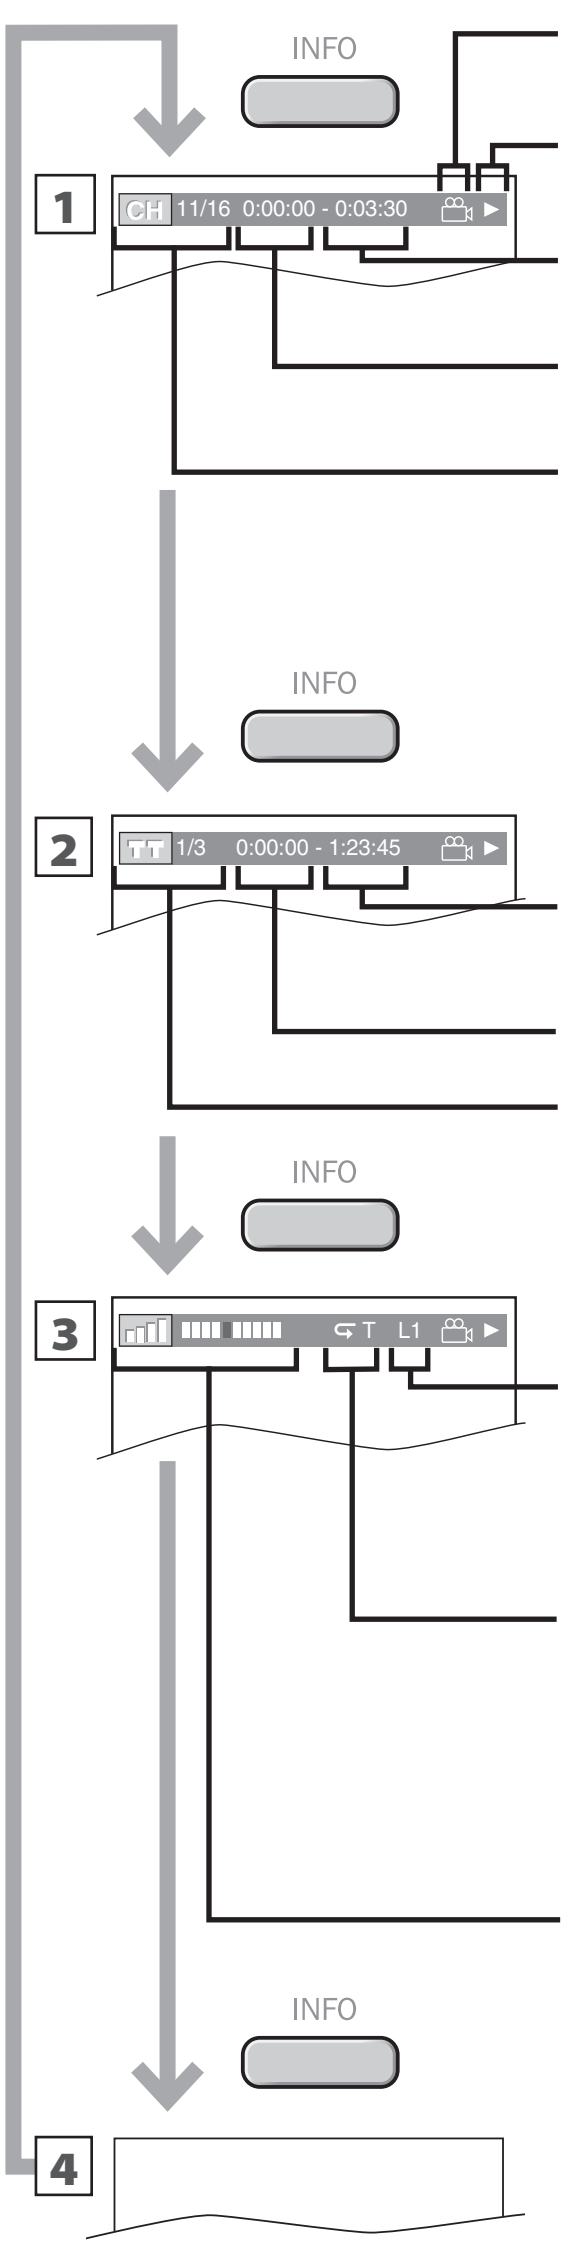

🎥 appears only when multi-angle is available on the DVD

current playback status

remaining time of the current chapter

elapsed time of the current chapter

CH (Chapter):
current chapter number / total chapters

remaining time of the current title

elapsed time of the current title

TT (Title):
current title number / total titles

layer number, appears only when playing a 2-layered disc
L0 : Layer 0 is playing
L1 : Layer 1 is playing

current repeat setting appears only when the repeat setting is active
↺C : Chapter repeat
↺T : Title repeat
A↺B : A-B repeat

bit rate indication for the amount of audio and video data currently being read

CD

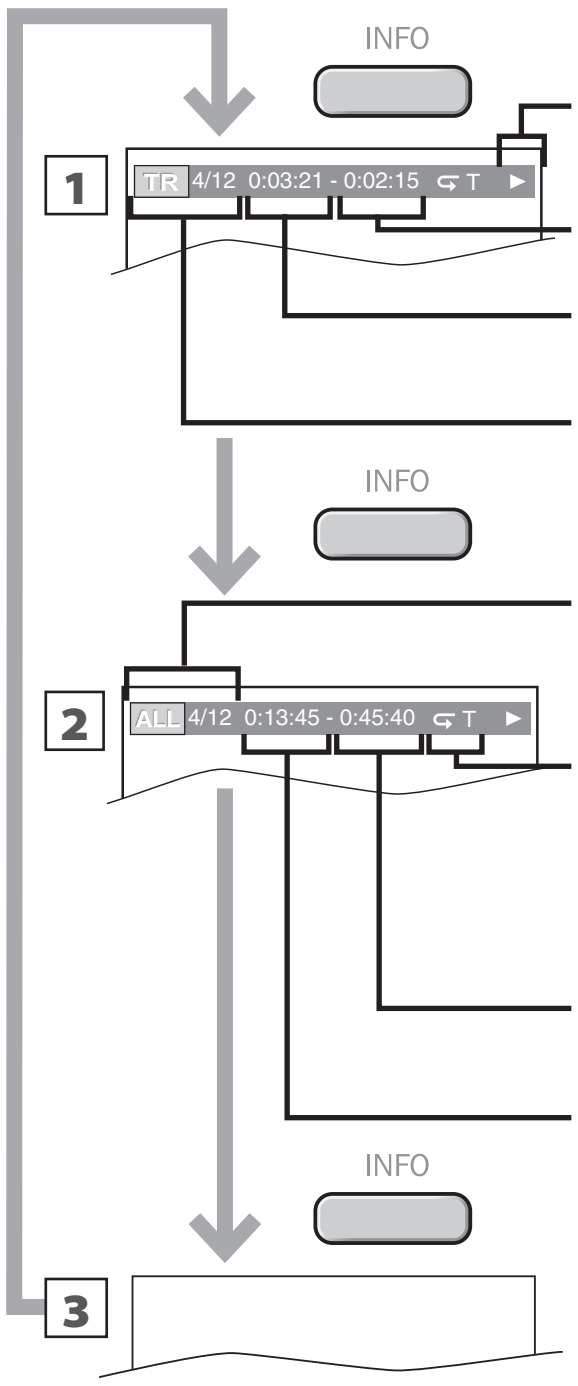

current playback status

remaining time of the current track

elapsed time of the current track

TR (Track):
current track number / total tracks

ALL:
current track number / total tracks

current repeat setting appears only when the repeat setting is active
↺T : Track repeat
↺A : All tracks repeat
A↺B : A-B repeat

remaining time of the entire disc

elapsed time of the entire disc

Note:

- *When you are playing back an audio CD in program or random mode, “TR PROGRAM” (or “TR RANDOM”) will be displayed instead of 2.*

☑ Special Settings

Subtitle Language

DVD

This unit allows you to select a subtitle language (if available) during DVD playback.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until “💬” appears.



2 Use **[Cursor ▲/▼]** repeatedly until your desired language appears.

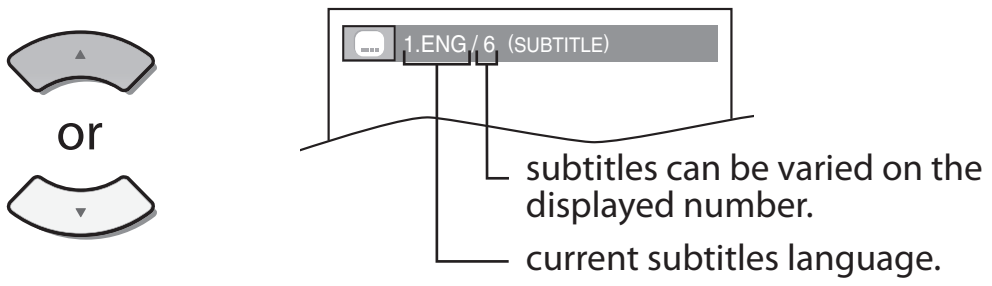

subtitles can be varied on the displayed number.

current subtitles language.

- Each time you press **[Cursor ▲/▼]**, the subtitle language changes as shown on the next page.

OFF	(no subtitles)
ENG	(English subtitles)
FRE	(French subtitles)

3 Press **[BACK]** to exit.

Note:
- *To cancel the subtitle, select "OFF" at step 2.*
- *If your language is not shown after pressing **[Cursor ▲ / ▼]** several times, the disc may not have that language. However, some discs allow you to change subtitle languages setting in the disc menu. (Operation varies depending on the disc, so refer to the manual along with the disc.)*
- *When "NOT AVAILABLE" appears on the TV screen, it means no subtitle is recorded on the scene.*
- *If you choose a language that has 3-letter-language code, the code will be displayed every time you change the subtitle language setting. If you choose any other languages, "---" will be displayed instead. (Refer to page 50.)*
- *Ejecting the disc will cancel your subtitle setting.*

Audio Language

DVD

This unit allows you to select an audio language (if multiple languages are available) during DVD playback.

During playback, press **[SAP/AUDIO]** repeatedly until the desired language appears.

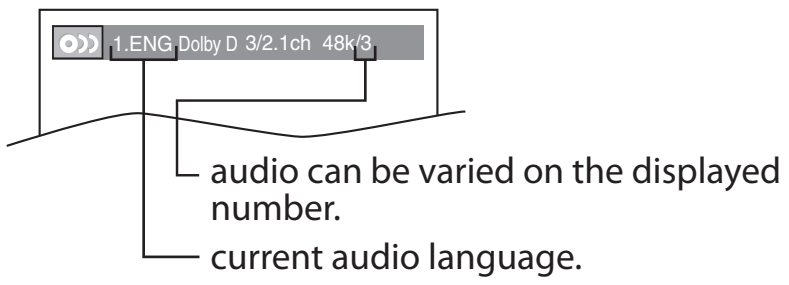
1.ENG Dolby D 3/2.1ch 48k/3
audio can be varied on the displayed number.
current audio language.

- Each time you press **[SAP/AUDIO]**, the audio language changes as example below.

ENG	(English audio)
SPA	(Spanish audio)
FRE	(French audio)

Note:
- *Some discs will only allow you to change the audio setting from the disc menu. Refer to the manual accompanying the discs for details.*
- *If your language is not shown after pressing **[SAP/AUDIO]** several times, the disc may not have that language. However, some discs allow you to change multiple audio languages setting in the disc menu. (Operation varies depending on the disc, so refer to the manual along with the disc.)*
- *When "NOT AVAILABLE" appears on the TV screen, it means audio language is not available.*

Camera Angles

DVD

Some DVD may contain scenes which have been shot simultaneously from various angles. You can change the camera angle if "🎥" appears on the screen. If "ANGLE ICON" is set to "OFF" in "OTHERS" menu, "🎥" will not appear. (Refer to page 49.)

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until "🎥" appears.



2 Use **[Cursor ▲ / ▼]** repeatedly until your desired camera angle appears.





3 Press **[BACK]** to exit.

Black Level Setting

DVD

Adjust the black level to make the dark areas of the TV picture brighter.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until "▨" appears.





2 Press **[Cursor ▲ / ▼]** to adjust the black level.





ON : Makes the dark areas brighter.
OFF : Shows the original picture as recorded.

3 Press **[BACK]** to exit.

Note:
- *The setting will be kept even if the unit is turned off.*

Stereo Sound Mode

CD

This unit allows you to select a sound mode during CD playback.

During playback, press **[SAP/AUDIO]** repeatedly until the desired sound mode appears.



- Each time you press **[SAP/AUDIO]**, the sound mode changes as example below.

STEREO	(stereo sound with left and right channels)
L-ch	(left channel sound only)
R-ch	(right channel sound only)

> ***Note:***
> - *Virtual surround cannot be changed when the sound mode is set to either "L-ch" or "R-ch".*

Virtual Surround

You can enjoy virtual surround on your 2 channel stereo system.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until " " appears.





2 Press **[Cursor ▲/▼]** to select the sound level.





1 : Natural effect.
2 : Emphasized effect.
OFF : No effects (original sound).

3 Press **[BACK]** to exit.

> ***Note:***
> - *The setting will be kept even if the unit is turned off.*
> - *For audio CD, virtual surround will not be effective if the sound mode is set to something other than "STEREO". (Refer to "Stereo Sound Mode" on page 45.)*
> - *Turn down the level or select "OFF" if the sound is distorted.*

Marker Setup

This feature allows you to assign a specific point on a disc to be called back later.

To set a marker

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until "CH" / "TR" appears.

e.g.) DVD



CH _ _/12 (SEARCH)

2 Use **[Cursor ▲/▼]** repeatedly until marker search menu appears.





3 Use **[Cursor ◀ / ▶]** to select an available marker within 60 seconds.





4 When the playback reaches the point at which you want to set a marker, press **[OK].**
- Marker is now set.



5 Press **[BACK]** to exit.

To return to the marker later

1 Repeat steps 1-2 in "To set a marker". Use **[Cursor ◀ / ▶]** to select the desired marker.

e.g.) DVD





2 Press **[OK]** at the desired marker to restart playback from the specific point which you set.



> ***Note:***
> - *Marker search menu will disappear in about 60 seconds when there is no input.*
> - *You can mark up to 10 points.*
> - *To clear a marker, select the marker to be cleared, and then press **[CLEAR]**.*
> - *Ejecting the disc or turning off the power will erase all markers.*
> - *Selecting "AC" at step 3 in the section "To set a marker" will also erase all markers.*

Settings are only effective when the unit is in DVD mode and any discs should not be played back.

☑ DVD Language Setting

You can change the desired language when playing back the disc.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.



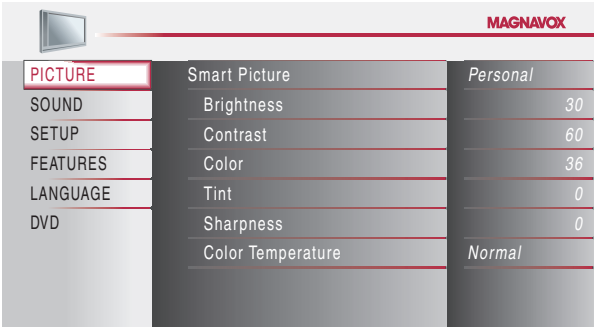
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

Smart Picture Personal
Brightness 30
Contrast 60
Color 36
Tint 0
Sharpness 0
Color Temperature Normal

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "DVD", then press **[OK]**.



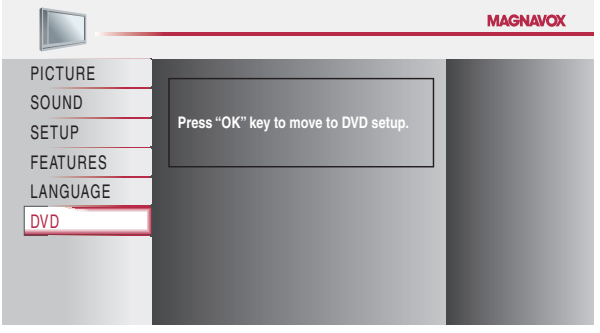
MAGNAVOX
PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

Press "OK" key to move to DVD setup.

3 Use **[Cursor ◀/▶]** to select " ", then press **[OK]**.

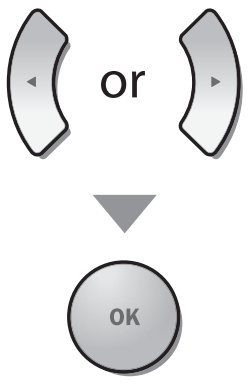

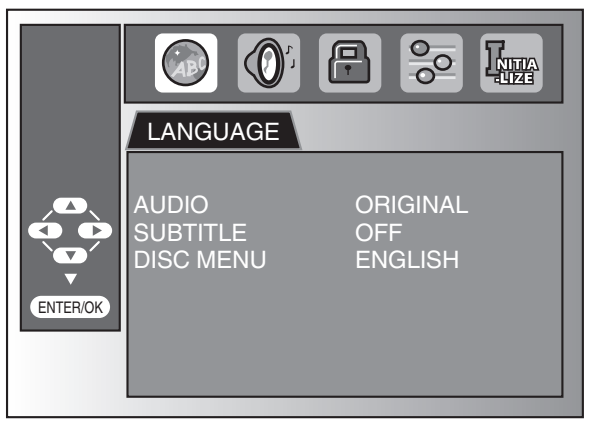
LANGUAGE
ENTER/OK

AUDIO ORIGINAL
SUBTITLE OFF
DISC MENU ENGLISH

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.



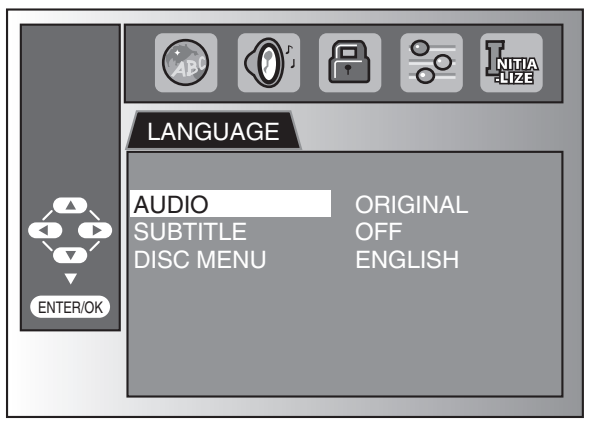
LANGUAGE
ENTER/OK

AUDIO ORIGINAL
SUBTITLE OFF
DISC MENU ENGLISH

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.

AUDIO *1, *2 (Default: ORIGINAL)
Select the desired audio language.



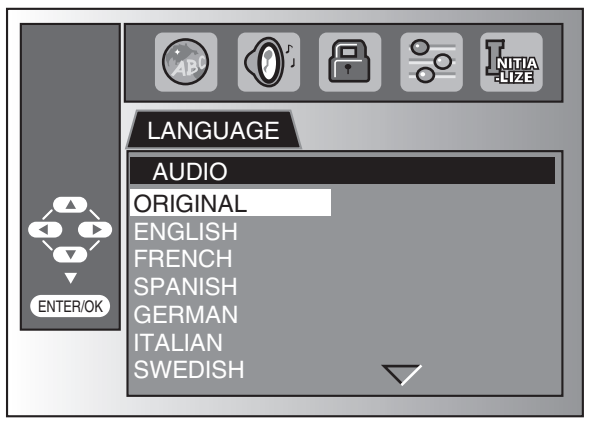
LANGUAGE
AUDIO
ORIGINAL
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
GERMAN
ITALIAN
SWEDISH
ENTER/OK

SUBTITLE *1, *2 (Default: OFF)
Select the desired subtitle language.



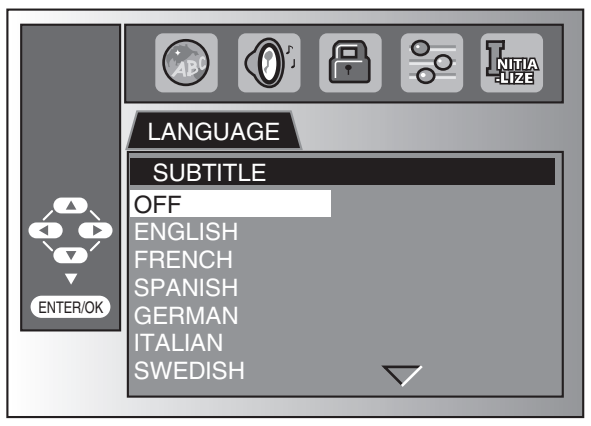
LANGUAGE
SUBTITLE
OFF
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
GERMAN
ITALIAN
SWEDISH
ENTER/OK

DISC MENU *1 (Default: ENGLISH)
Select the desired language in DVD menu.



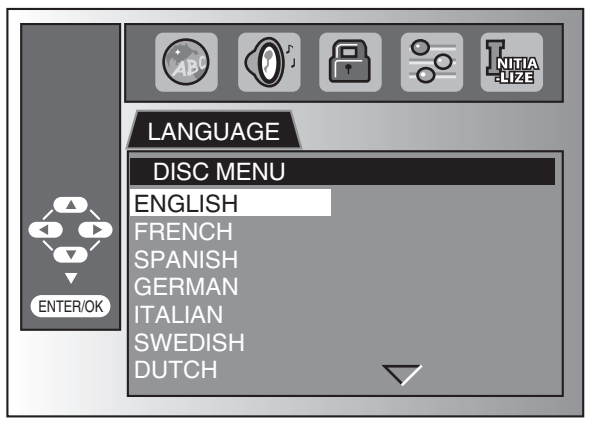
LANGUAGE
DISC MENU
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
GERMAN
ITALIAN
SWEDISH
DUTCH
ENTER/OK

Note:
- *To change the on-screen language, call up "LANGUAGE" from the main menu and set the desired language. (Refer to "Language Selection" on page 24.)*

***1**
- *Language options are not available with some discs.*
- *If "OTHER" is selected in "AUDIO", "SUBTITLE" or "DISC MENU" menu, press 4-digit number to enter the code for the desired language. (Refer to "Language Code List" on page 50.)*
- *Only the languages supported by the disc can be selected.*

***2**
- *Language setting for Audio and Subtitle are not available with some discs.*
  - *- Use **[MODE]** to select subtitles available on the DVD.*
  - *- Use **[SAP/AUDIO]** to select audio available on the DVD.*
- *If the DVD's default settings for audio and subtitle are the same language, the subtitles may not show unless you turn them on.*

6 Press **[MENU]** to exit.

☑ DVD Audio Setting

Choose the appropriate audio settings for your equipment. It only affects during the playback of DVD.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

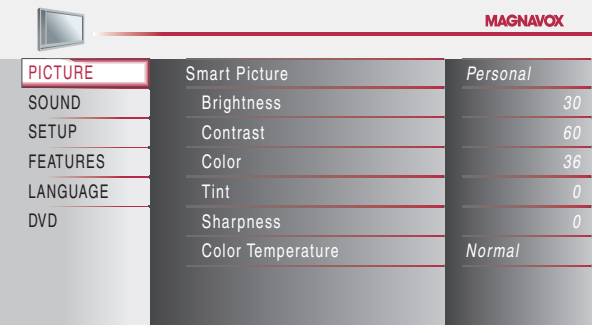

PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

Smart Picture	Personal
Brightness	30
Contrast	60
Color	36
Tint	0
Sharpness	0
Color Temperature	Normal

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “DVD”, then press **[OK]**.



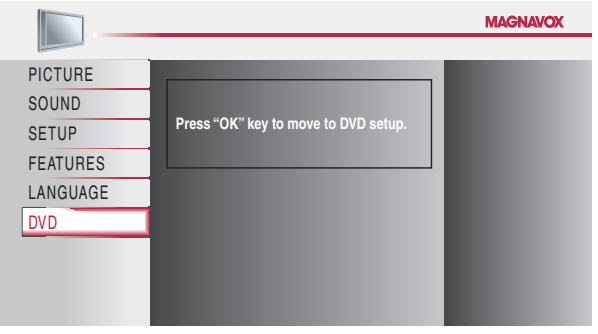

PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

Press “OK” key to move to DVD setup.

3 Use **[Cursor ◀/▶]** to select “ ”, then press **[OK]**.

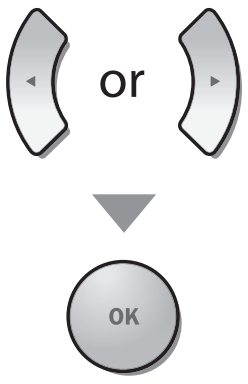

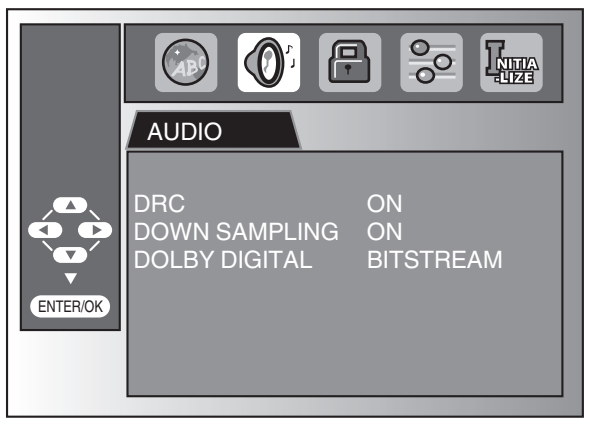

AUDIO

DRC	ON
DOWN SAMPLING	ON
DOLBY DIGITAL	BITSTREAM

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.

DRC (dynamic range control) (Default: ON)

This function is available only on the discs which are recorded in the Dolby Digital format.



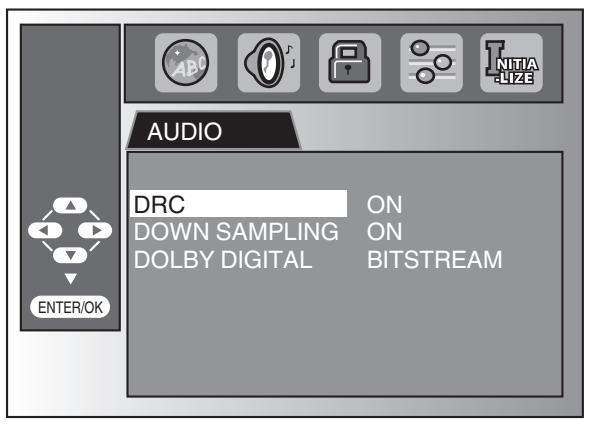

AUDIO

DRC	ON
DOWN SAMPLING	ON
DOLBY DIGITAL	BITSTREAM

ON : Compress the range between soft and loud sounds.
OFF : No effects (original sound).

DOWN SAMPLING (Default: ON)

This function is available only on digital outputting of a disc recorded in 96kHz.



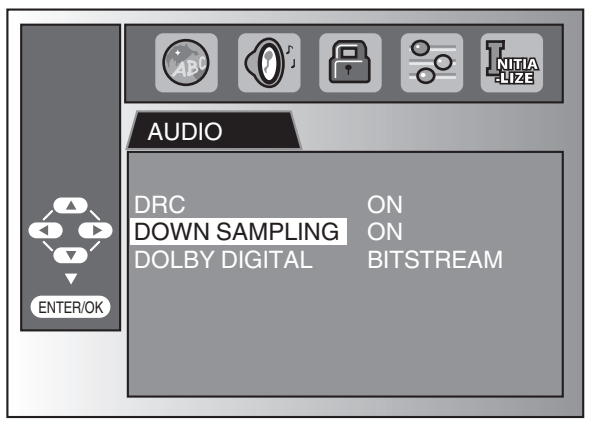

AUDIO

DRC	ON
DOWN SAMPLING	ON
DOLBY DIGITAL	BITSTREAM

ON : When outputting in 48kHz.
OFF : When outputting the original sound.

> ***Note:***
> - *When playing back a 96 kHz disc with the copyright protection or when “Virtual Surround” is set to “1” or “2”, the sound will be down sampled at 48 kHz even if the “DOWN SAMPLING” is set to “OFF”. (refer to “Virtual Surround” on page 45)*

DOLBY DIGITAL (Default: BITSTREAM)

Set to “BITSTREAM“ when this unit is connected to a Dolby Digital decoder.



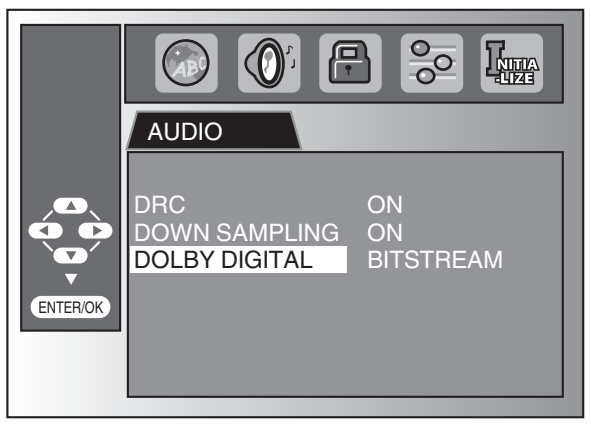

AUDIO

DRC	ON
DOWN SAMPLING	ON
DOLBY DIGITAL	BITSTREAM

BITSTREAM :	Outputs Dolby Digital signals.
PCM :	Converts the Dolby Digital into PCM. (2 channel)

5 Press **[MENU]** to exit.

☑ Parental Setting

Parental setting prevents your children from viewing inappropriate materials. (password protected.) Playback will stop if the ratings exceed the levels you set.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

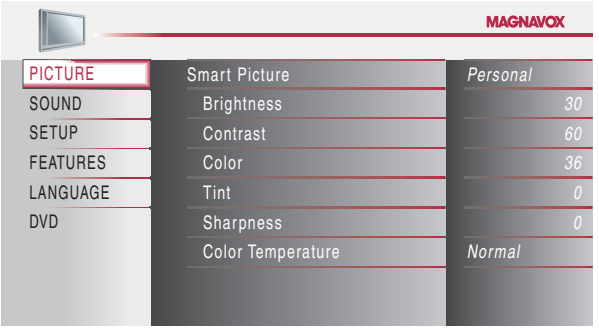

PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

Smart Picture	Personal
Brightness	30
Contrast	60
Color	36
Tint	0
Sharpness	0
Color Temperature	Normal

2 Use **[Cursor ▲/ ▼]** to select "DVD", then press **[OK]**.

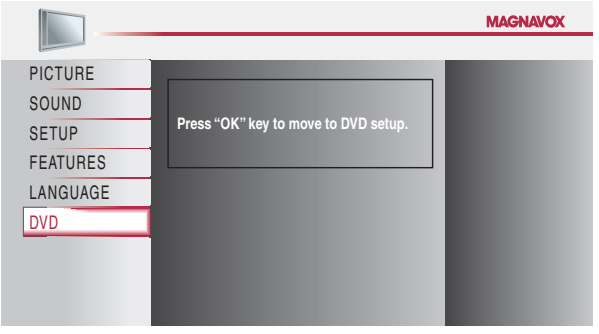

PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

Press "OK" key to move to DVD setup.

3 Use **[Cursor ◀ / ▶]** to select " 🔒 ", then press **[OK]**.

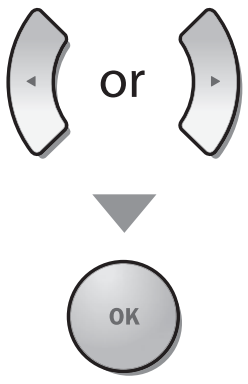

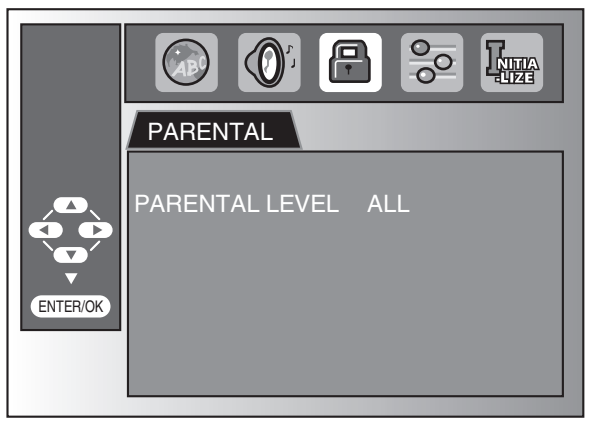

PARENTAL

PARENTAL LEVEL ALL

4 Use **[the Number buttons]** to enter the 4-digit numbers for your password, then press **[OK]**.

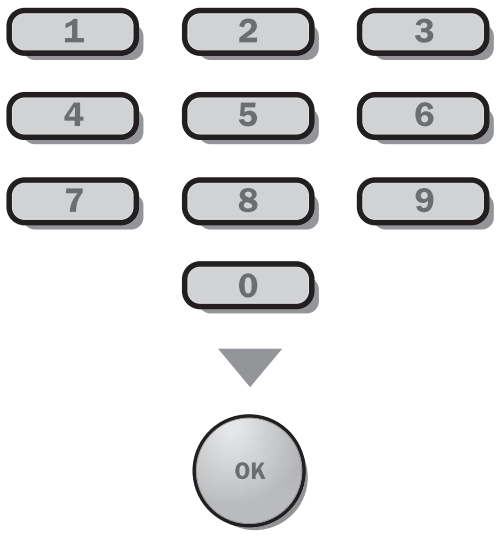

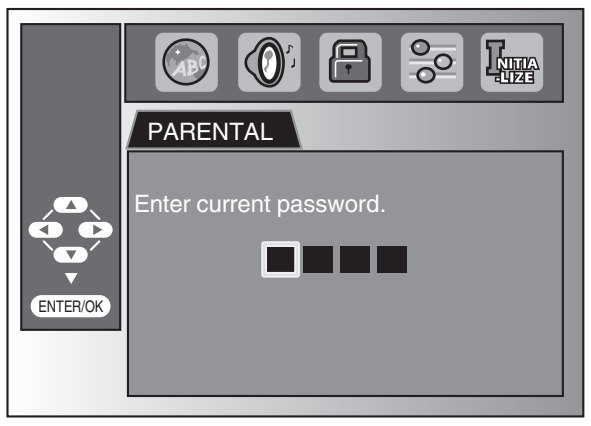

PARENTAL

Enter current password.

■■■■

- If you have set password already, use **[the Number buttons]** to enter the current 4-digit password.
- You cannot use the default password (4737) to play back a DVD.

5 Use **[Cursor ▲/ ▼]** to select the "PARENTAL LEVEL", then press **[OK]**.



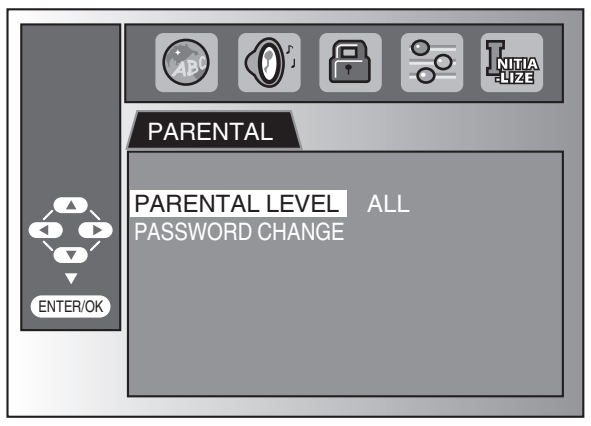

PARENTAL

PARENTAL LEVEL ALL
PASSWORD CHANGE

6 Use **[Cursor ▲/ ▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.



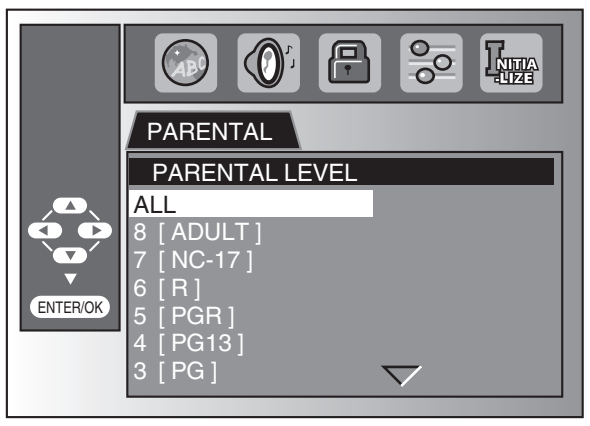

PARENTAL

PARENTAL LEVEL
ALL
8 [ADULT]
7 [NC-17]
6 [R]
5 [PGR]
4 [PG13]
3 [PG]

PARENTAL LEVEL

ALL :	All parental locks are cancelled.
8 [ADULT] :	All ratings (adult / general / children) can be played back.
7 [NC-17]-2 [G] :	Only DVD intended for general use and children can be played back.
1 [KID SAFE] :	Only DVD intended for children can be played back.

7 Press **[MENU]** to exit.

To change the password

5 Follow steps 1 to 4. Use **[Cursor ▲/ ▼]** to select "PASSWORD CHANGE", then press **[OK]**.



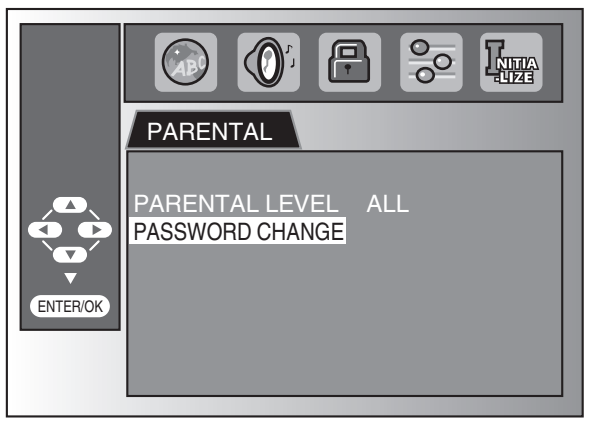

PARENTAL

PARENTAL LEVEL ALL
PASSWORD CHANGE

6 Use **[the Number buttons]** to enter the new 4-digit password.

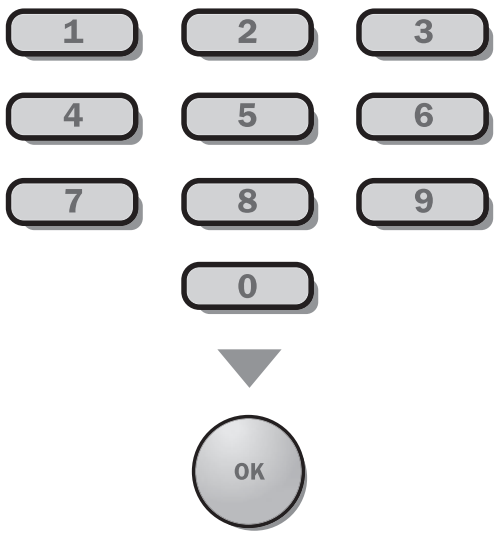

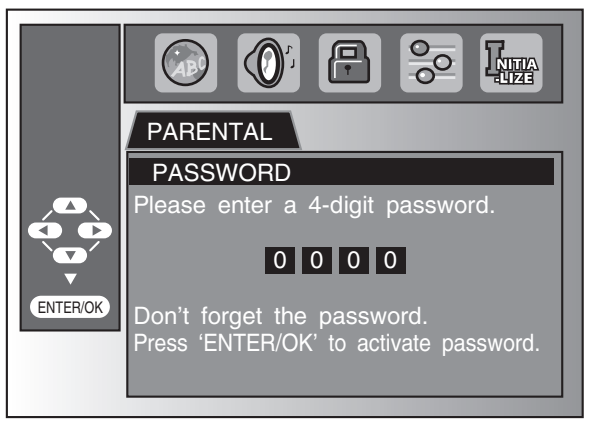

PARENTAL

PASSWORD
Please enter a 4-digit password.

0 0 0 0

Don't forget the password.
Press 'ENTER/OK' to activate password.

Note:
- *DVD-video may not respond to parental lock settings. Make sure this function works with your DVD-video.*
- *Record the password in case you forget it.*
- *If you forget the password, press **[4]**, **[7]**, **[3]**, **[7]**, then enter your new password. Password will be cleared and parental levels will be set to "ALL".*
- *A power failure will not erase your password.*

7 Press **[MENU]** to exit.

☑ Others

You can change the other functions.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

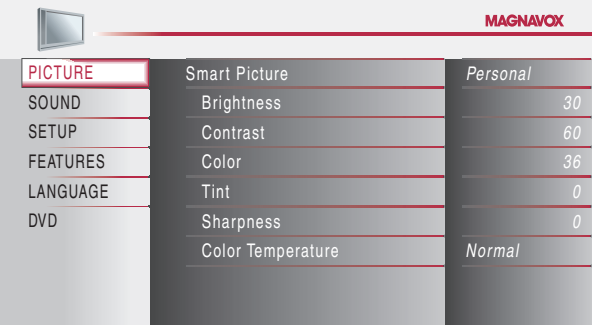

PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

Smart Picture	Personal
Brightness	30
Contrast	60
Color	36
Tint	0
Sharpness	0
Color Temperature	Normal

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “DVD”, then press **[OK]**.



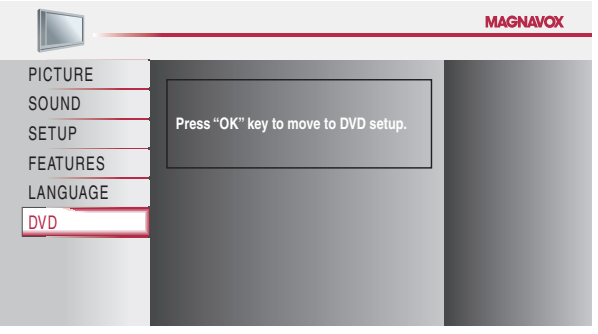

PICTURE
SOUND
SETUP
FEATURES
LANGUAGE
DVD

Press “OK” key to move to DVD setup.

3 Use **[Cursor ◀/▶]** to select “ ”, then press **[OK]**.

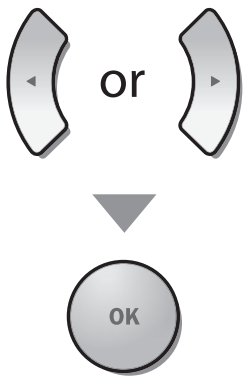

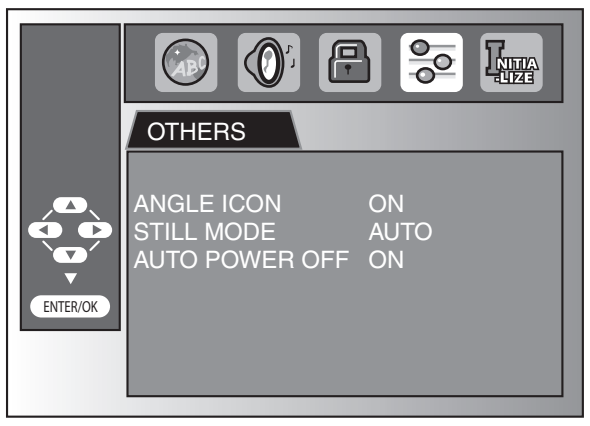

OTHERS

ANGLE ICON ON
STILL MODE AUTO
AUTO POWER OFF ON

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.

ANGLE ICON (Default: ON)

Set to “ON” to show the angle icon when multiple camera angles are available during DVD playback.



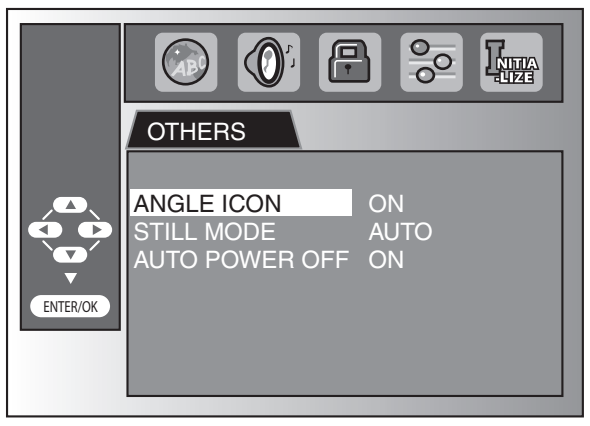

OTHERS

ANGLE ICON ON
STILL MODE AUTO
AUTO POWER OFF ON

STILL MODE (Default: AUTO)

Set the picture quality in the still mode.
If you select “AUTO”, it automatically selects the best resolution setting (“FRAME” or “FIELD”) based on the date characteristics of the pictures.

FIELD : The picture in the still mode will be stabilized.

FRAME : The picture in the still mode will be highly defined.



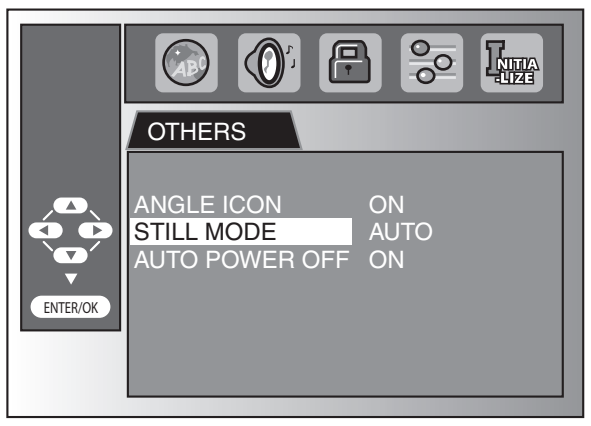

OTHERS

ANGLE ICON ON
STILL MODE AUTO
AUTO POWER OFF ON

AUTO POWER OFF (Default: ON)

Set to “ON” to turn this unit off automatically after 20 minutes of no use.



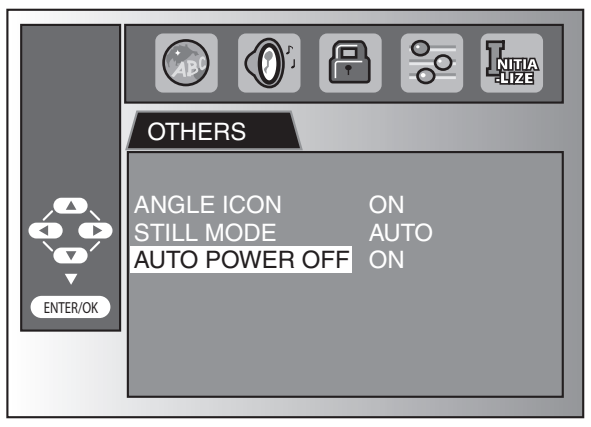

OTHERS

ANGLE ICON ON
STILL MODE AUTO
AUTO POWER OFF ON

5 Press **[MENU]** to exit.

☑ Reset to the Default Setting

You can reset all the settings except for the parental setting and on-screen menu language.

1 Press **[MENU]** to display the main menu.

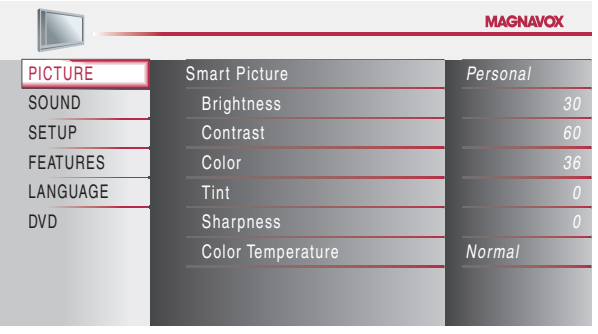

Smart Picture Personal
Brightness 30
Contrast 60
Color 36
Tint 0
Sharpness 0
Color Temperature Normal

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “DVD”, then press **[OK]**.



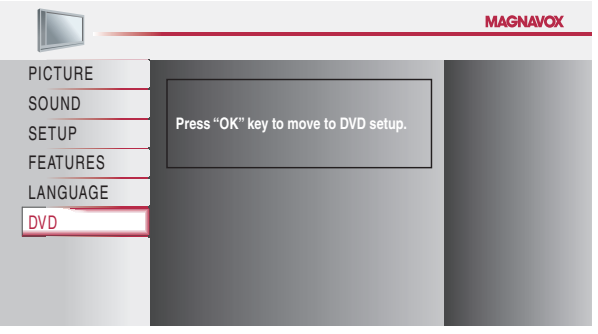

Press “OK” key to move to DVD setup.

3 Use **[Cursor ◀/▶]** to select “ INITIALIZE ”, then press **[OK]**.

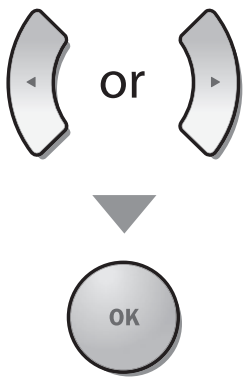

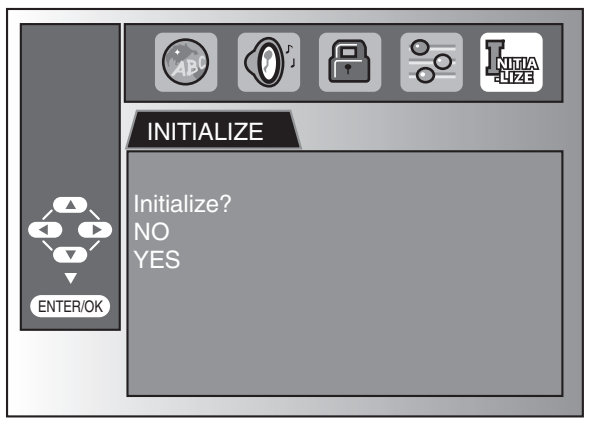

Initialize?
NO
YES

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “YES”, then press **[OK]**.



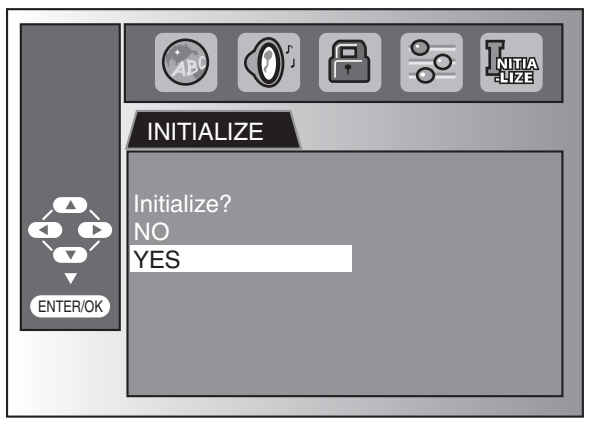

Initialize?
NO
YES

Note:
- *When you want to cancel the initialization, select “NO” at step 4, then press* ***[OK]****.*

5 Press **[MENU]** to exit.

☑ Language Code List

Language	Code
A-B	
Abkhazian	4748
Afar	4747
Afrikaans	4752
Albanian	6563
Amharic	4759
Arabic	4764
Armenian	5471
Assamese	4765
Aymara	4771
Azerbaijani	4772
Bashkir	4847
Basque	5167
Bengali;Bangla	4860
Bhutani	5072
Bihari	4854
Bislama	4855
Breton	4864
Bulgarian	4853
Burmese	5971
Byelorussian	4851
C-E	
Cambodian	5759
Catalan	4947
Chinese [CHI]	7254
Corsican	4961
Croatian	5464
Czech [CZE]	4965
Danish [DAN]	5047
Dutch [DUT]	6058
English [ENG]	5160
Esperanto	5161
Estonian	5166
F-H	
Faroese	5261
Fiji	5256
Finnish [FIN]	5255
French [FRE]	5264
Frisian	5271
Galician	5358
Georgian	5747
German [GER]	5051
Greek [GRE]	5158
Greenlandic	5758
Guarani	5360
Gujarati	5367
Hausa	5447
Hebrew	5569
Hindi	5455
Hungarian [HUN]	5467
I-K	
Icelandic [ICE]	5565
Indonesian	5560
Interlingua	5547
Interlingue	5551
Inupiak	5557
Irish [IRI]	5347
Italian [ITA]	5566
Japanese [JPN]	5647
Javanese	5669
Kannada	5760
Kashmiri	5765
Kazakh	5757
Kinyarwanda	6469
Kirghiz	5771
Kirundi	6460
Korean [KOR]	5761
Kurdish	5767
L-N	
Laothian	5861
Latin	5847
Latvian;Lettish	5868
Lingala	5860
Lithuanian	5866
Macedonian	5957
Malagasy	5953
Malay	5965
Malayalam	5958
Maltese	5966
Maori	5955
Marathi	5964
Moldavian	5961
Mongolian	5960
Nauru	6047
Nepali	6051
Norwegian [NOR]	6061
O-R	
Occitan	6149
Oriya	6164
Oromo(Afan)	6159
Panjabi	6247
Pashto;Pushto	6265
Persian	5247
Polish [POL]	6258
Portuguese [POR]	6266
Quechua	6367
Rhaeto-Romance	6459
Romanian [RUM]	6461
Russian [RUS]	6467
S	
Samoan	6559
Sangho	6553
Sanskrit	6547
Scots Gaelic	5350
Serbian	6564
Serbo-Croatian	6554
Sesotho	6566
Setswana	6660
Shona	6560
Sindhi	6550
Singhalese	6555
Siswat	6565
Slovak	6557
Slovenian	6558
Somali	6561
Spanish [SPA]	5165
Sundanese	6567
Swahili	6569
Swedish [SWE]	6568
T	
Tagalog	6658
Tajik	6653
Tamil	6647
Tatar	6666
Telugu	6651
Thai	6654
Tibetan	4861
Tigrinya	6655
Tonga	6661
Tsonga	6665
Turkish [TUR]	6664
Turkmen	6657
Twi	6669
U-Z	
Ukrainian	6757
Urdu	6764
Uzbek	6772
Vietnamese	6855
Volapuk	6861
Welsh	4971
Wolof	6961
Xhosa	7054
Yiddish	5655
Yoruba	7161
Zulu	7267

Note:
- *If you choose a language that has a 3-letter abbreviation, the code will be displayed every time you change the audio or subtitle language setting above. If you choose any other language, ‘---’ will be displayed instead. (3-letter abbreviation is written in bracket.)*

☑ FAQ

Question	Answer
My remote control does not work. What should I do?	• Check the antenna or cable connection to the main unit. • Check the batteries of the remote control. • Check if there is an obstacle between the infrared sensor window and the remote control. • Test the signal output. If OK, then possible infrared sensor trouble. (Refer to "IR Signal Check" on page 54.) • Aim the remote control directly at the infrared sensor window on the front of the unit. • Reduce the distance to the unit. • Re-insert the batteries with their polarities (+/– signs) as indicated. • When there is an infrared-equipped device such as PC near this unit, it may interrupt the remote control signal of this unit. • Move the infrared-equipped device away from this unit, change the angle of the infrared sensor or turn off the infrared communication function.
How come the Initial setup appears every time I turn on this unit?	• Connect the RF coaxial cable to the unit directly and run the initial setup. • Make sure to complete the channel scan before turning off the unit.
Why I cannot watch some TV programs.	• Make sure autoprogram has been completed. (Refer to "Autoprogram" on page 22.) • Autoprogram must be completed when you set up the unit for the first time or move it to a location where previously unavailable channels are broadcast. • The selected channel may not be broadcasting. • When autoprogram is interrupted and not completed, some channels will not be received. Make sure to complete. (Refer to "Autoprogram" on page 22.) • The selected channel cannot be viewed by the "Child Lock" setting. (Refer to "Child Lock" on page 30.) • The unit requires some kind of antenna input. An indoor antenna (VHF /UHF), an external antenna (VHF /UHF) or an RF coaxial cable from your wall cable/satellite box needs to be plugged into the unit.
How come there is no image from the connected external devices?	• Check if the right input mode is selected by pressing **[SOURCE]** or using **[CH + / −]**. (Refer to "Switching Each Input Mode" on page 19.) • Check the antenna or cable connection to the unit. • When using the Composite Video Connection check that the Green (Y), Blue (Pb/Cb) and Red (Pr/Cr) connectors are connected to their corresponding colored jacks on the unit.
Whenever I entered channel number, it changes automatically.	• Many digital channels have alternate channel numbers. The unit changes the numbers automatically to the ones signifying the broadcasting stations. These are the numbers used for analog broadcasts.
My disc cannot be played back. Is there any way I can play my disc?	• Clean the disc. • Ensure the disc is correctly inserted. • Check if the disc is defective by trying another disc. • Cancel the parental lock or change the control level. • Insert a correct disc that plays back on this unit. • Handle a disc with special care so that it does not have fingerprints, scratches or dusts on its surface.
Why are captions not displayed entirely? Or, captions are delayed behind the dialogue.	• Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to date with the current TV screen dialogue.
How can I set the clock ?	• There is no clock function on this unit.

☑ Troubleshooting Guide

If the unit does not perform properly when operated as instructed in this manual,
check the following chart and all connections once before calling for service.

	Symptom	Remedy
TV	No power	• Make sure the AC power cord is plugged in. • Make sure that the AC outlet supplies the proper voltage, plug another electrical appliance into the AC outlet. • If a power failure occurs, unplug the AC power cord for 1 minute to allow the unit to reset itself.
	Control button does not work.	• Press only one button at a time. Do NOT press more than one buttons at the same time.
	Power is ON but no screen image.	• Check whether the connection of the antenna, cable receiver or satellite box is connected correctly. • Check whether all the cables to the unit are connected to the correct output jack of your device like BD/DVD recorder. • Make sure that the selected input mode is connected to the working input jack. • Check if your computer is NOT in sleep mode when the input mode of this unit is in PC mode. Tap any key on the keyboard to wake up your computer.
	No picture or sound	• Check if the power is on. • Check if the right input mode is selected. • Check whether all the cables to the unit are connected to the correct output jack of your device like BD/DVD recorder. • View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. • Turn off the unit and wait for about 1 minute, then turn on the unit again. • Check whether the connection of the antenna, cable receiver or satellite box is connected correctly. • Make sure that the selected input mode is connected to the working input jack. • Check if your computer is NOT in sleep mode when the input mode of this unit is in PC mode. Tap any key on the keyboard to wake up your computer. • Make sure that the sound is not muted. Press **[MUTE]** so that the volume bar and current volume level will appear on the TV screen. • Make sure that the volume is NOT set to “0” or “Mute”. If so, use **[VOL + / −]** to adjust the desired volume.
	No color	• View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. • Adjust “Color” in the main menu.
	Adjusted “PICTURE” or “SOUND” is not effective every time turn on the unit.	• You must set ”Home” in ”Location” (Refer to page 35). Otherwise, the settings you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.
	Sound OK, picture poor	• Electrical interference from nearby appliances may affect picture quality. • Adjust “Contrast” and “Brightness” in the main menu. • View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. • For the best picture quality, watch “high definition” wide screen programs. If the HD content is not available, watch “standard definition” programs instead.
	Picture OK, sound poor	• View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. • Check if the audio cable is connected in correctly.
	You see a distorted picture or hear an unusual sound.	• You may be getting interference from electrical appliances, automobiles, motorcycles or fluorescent lights. • Try moving the unit to another location to see if this is the cause of the problem.
	Ghosts, lines or streaks in picture	• Electrical interference from nearby appliances may affect picture quality. • View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station.
	You see “noise” or “trash” on the screen.	• When the capabilities of the unit exceed the capabilities of the digital broadcasting, the signal will be increased to match the capabilities of the display of the unit. This may cause noise or trash.
	Different color marks on the TV screen	• View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station.

	Symptom	Remedy
TV	You switch to a different input and the volume.	• This unit will memorize the volume level from the last time you adjusted it. • If the volume of the sound from another device is higher or lower, then the loudness will change.
	You switch to a different input and the screen size changes.	• This unit will memorize the viewing mode from the last time you used the particular input modes.
	The display image does not cover the entire screen.	• If you are using the unit as a PC monitor, make sure that "Horizontal Position" and "Vertical Position" in "PC Settings" are set correctly. • If you are watching TV or using the Video, S-Video, Component Video or HDMI with 480i Input, press **[FORMAT]** repeatedly to switch various screen modes.
	Captions are displayed as a white box. No caption is displayed in the Closed Caption-supported program.	• Interference from buildings or weather conditions may cause captioning to be incomplete. • Broadcasting station may shorten the program to insert advertisement. The closed caption decoder cannot read the information of the shortened program.
	No caption is displayed when playing back a disc or a cassette tape containing captions.	• The disc or cassette tape may be illegally copied, or the caption signal might not have been read during copying.
	Black box is displayed on the TV screen.	• The text mode is selected for caption. Select "CC-1", "CC-2", "CC-3", "CC-4" or "Off".
DVD	Completely distorted picture or black/white picture with DVD.	• Make sure the disc is compatible with the unit.
	Picture freezes momentarily during playback.	• Check the disc for finger prints/scratches and clean with a soft cloth wiping from center to edge.
	Disc cannot be played.	• Clean the disc. • Ensure the disc is correctly inserted. • Check if the disc is defective by trying another disc. • Cancel the parental lock or change the control level. • Insert a correct disc that plays on this unit. • Handle a disc with special care so that it does not have fingerprints, scratches, or dusts on its surface.
	Buttons do not work or the unit stops responding.	• To completely reset the unit, unplug the AC power cord from the power outlet for 5-10 seconds.
	The unit does not respond to some operating commands during playback.	• Operations may not be permitted by the disc. Refer to the instructions of the disc.
	Angle does not switch.	• The angle cannot be switched for DVD which do not contain multiple angles. In some cases multiple angles are only recorded for specific scenes.
	Playback does not start when the title is selected.	• Check the "PARENTAL" setting.
	The password for rating level has been forgotten.	• Enter the default password (4737), then your forgotten password will be cleared.

Note:

- *The LCD panel is manufactured to provide many years of useful life. Occasionally a few non active pixels may appear as a fixed point of blue, green or red. This is not to be considered a defect in the LCD screen.*
- *Some functions are not available in specific modes, but this is not a malfunction. Read the description in this manual for more details on correct operations.*
- *Some functions are prohibited on some discs.*

☑ Glossary

ATSC

Acronym that stands for Advanced Television Systems Committee and the name of the digital broadcasting standards.

Aspect Ratio

The width of a TV screen relative to its height. Conventional TVs are 4:3 (in other words, the TV screen is almost square); widescreen models are 16:9 (the TV screen is almost twice as wide as its height).

CEC (Consumer Electronics Control)

This allows you to operate the linked functions between our brand devices with CEC feature and this unit.

Component Video

This is a video signal format that conveys each of 3 principal colors of light (red, blue and green) through different signal lines. This allows the viewers to experience picture colors as original as it is. There are several signal formats, including Y / Pb / Pr and Y / Cb / Cr.

Dolby Digital

The system developed by Dolby Laboratories to compress digital sound. It offers stereo sound (2ch) or multi-channel audio.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Interface that supports all uncompressed, digital audio/video formats including set-top box, BD/DVD recorder or digital television, over a single cable.

HDTV (High Definition TV)

Ultimate digital format that produces high resolution and high picture quality.

NTSC

Acronym that stands for National Television Systems Committee and the name of the current analog broadcasting standards. Off the air NTSC signals will no longer be sent by broadcasting stations during 2009.

Password / PIN Code

A stored 4-digit number that allows access to parental control features.

Region Code

Regions associate discs and players with particular areas of the world.
This unit will only play back discs that have compatible region codes.
You can find the region code of your unit by looking on the rear panel.
Some discs are compatible with more than one region (or all regions).

SAP (Secondary Audio Program)

Second-audio channel delivered separately from main-audio channel. This audio channel is used as an alternate in bilingual broadcasting.

SDTV (Standard Definition TV)

Standard digital format that is similar to the NTSC picture quality.

S-Video

Offers higher quality images by delivering each signal, color (c) and luminance (y) independently of each other through a separate cable.

☑ Maintenance

Cabinet Cleaning

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the unit with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the unit. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

Panel Cleaning

Wipe the panel of the unit with a soft cloth. Before cleaning the panel, disconnect the AC power cord.

Disc Handling

Handle the discs so that fingerprints and dust do not adhere to the surfaces of the discs.



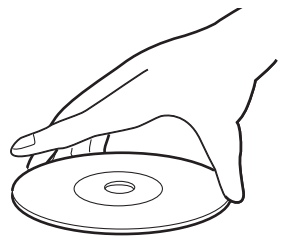

- Always store the disc in its protective case when it is not used.
- To clean-off, use a soft cloth.
- Do not use a hard cloth since this will mar the disc.
- Wipe the disc in a straight line form center to edge.
- Never wipe with a circular motion.

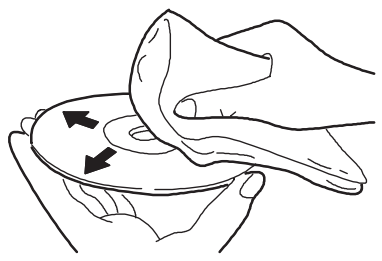

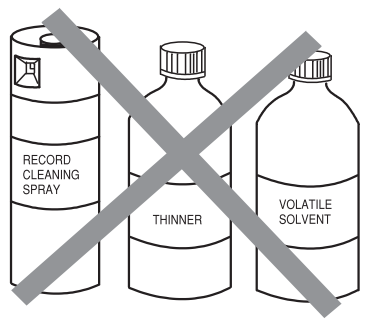

- Do not use detergent or abrasive cleaning agents.

Servicing

Should your unit become inoperative, do not try to correct the problem yourself. There are no user serviceable parts inside. Turn off the unit, unplug the AC power cord and call our toll free customer support line found on the cover of this manual to locate an authorized service center.

If the Laser Optical Pickup Unit is Dirty

If the unit still does not perform properly when it is operated, while referring to the relevant sections and to "Troubleshooting Guide" in this user manual, the laser optical pickup unit may be dirty. Consult your dealer or an Authorized Service Center for inspection and cleaning of the laser optical pickup unit.

IR Signal Check

If the remote control is not working properly, you can use a digital camera (including a cellular phone with built-in camera) to see if it is sending out an infrared signal.

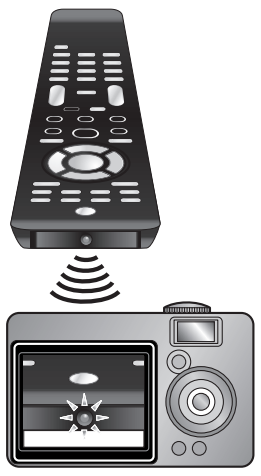

- With a digital camera (including built-in cell phone cameras): Point the Digital Camera towards the remote control infrared diode at the front of the remote control. Press any button on the remote control and look through the camera display. If the infrared pulsating light appears through the camera, the remote control is sending out an IR signal.

☑ Cable Channel Designations

If you subscribe to cable TV, the channels are displayed as 1-135. Cable companies often designate channels with letters or letter-number combinations. Please check with your local cable company. The following is a chart of common cable channel designations.

CATV channel	5A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A	B	C	D	E	F	G	H
TV Display	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CATV channel	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
TV Display	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
CATV channel	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
TV Display	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
CATV channel	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
TV Display	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
CATV channel	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
TV Display	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
CATV channel	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
TV Display	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
CATV channel	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94												
TV Display	127	128	129	130	131	132	133	134	135												

☑ General Specifications

TV

TV format:	ATSC / NTSC-M TV standard
Closed caption system:	§15.122 / FCC (digital CC) §15.119 / FCC (analog CC)
Channel coverage (ATSC / NTSC):	
Terrestrial	**VHF:** 2~13 **UHF:** 14~69
CATV	2~13, A~W, W+1~W+94 (analog W+1~W+84), A-5~A-1, 5A
Tuning system:	Channel frequency synthesized tuning system
Channel access:	Direct access keyboard, Programmable scan, and up / down

DVD

Discs (playback compatibility):	DVD-video, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, audio CD, CD-RW/-R
Frequency response:	
DVD (linear sound):	20 Hz to 20 kHz (sample rate: 48 kHz) 20 Hz to 44 kHz (sample rate: 96 kHz)
CD:	20 Hz to 20 kHz
Signal-to-noise ratio (S/N ratio):	
CD:	90 dB (JEITA)
Total distortion factor:	
DVD:	1 KHz 0.007% (JEITA)
CD:	1 KHz 0.007% (JEITA)

☑ Electrical Specification

Sound Output:	10W, 8Ω x 2

☑ Other Specifications

Terminals:

Antenna Input:	VHF / UHF / CATV	75Ω unbalanced (F-type)
Audio Input:	RCA jack (L/R) x 6	500mV rms
Video Input:	RCA jack x 1	1V p-p (75Ω)
S-Video Input:	Mini DIN 4-pin jack x 1	**Y:** 1V p-p (75Ω) **C:** 286mV p-p (75Ω)
Component Video Input:	RCA jack x 3	**Y:** 1V p-p (75Ω) **Pb/Cb:** 700mV p-p (75Ω) **Pr/Cr:** 700mV p-p (75Ω)
HDMI Input:	HDMI 19pin x 3	
Coaxial Digital Audio Output:	RCA jack x1	500mV p-p (75Ω)
Audio Output:	RCA jack (L/R) x 2	500mV rms

Remote control:	Digital encoded infrared light system
Operating temperature:	41°F (5°C) to 104°F (40°C)
Power requirements:	120V~ AC +/- 10%, 60Hz +/- 0.5%
Power consumption (maximum):	207W
LCD:	37 inches

Dimensions:		<without stand>		<with stand>	
	W:	35.9 inches	(910.0mm)	35.9 inches	(910.0mm)
	H:	23.7 inches	(600.0mm)	25.2 inches	(638.0mm)
	D:	5.1 inches	(127.5mm)	10.2 inches	(257.0mm)
Weight:		27.8 lbs.	(12.6kg)	30.0 lbs.	(13.6kg)

- Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation.
- If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

LIMITED WARRANTY
NINETY (90) DAY LABOR / ONE (1) YEAR PARTS

WARRANTY COVERAGE:

This warranty obligation is limited to the terms as set forth below.

WHO IS COVERED:

This product warranty is issued to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product.
Replacement products or parts provided under this warranty are covered against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes company property. When a refund is given, your product becomes company property.

Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

This Limited Warranty applies only to new company manufactured products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any hardware product or any software, even if packaged or sold with the product, as manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or other additional product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-supplied product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than company approved Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written company permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:

- Shipping charges to return defective product.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna/signal source systems outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
- Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE…

Contact the Customer Care Center at:
1-866-341-3738

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER, WITH THE ISSUING COMPANY NOT LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

FUNAI CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

Printed in China

User Manual
Manuel de l’utilisateur
Guía del usuario

MAGNAVOX

37MD359B
LCD TV/DVD

English
Français
Español

STOP!

Thank you for choosing Magnavox.

Need help fast?

Read your User Manual first for quick tips that make using your Magnavox product more enjoyable.
If you have read your instructions and still need assistance,
you may access our online help at
www.magnavox.com/support
or call
1-866-341-3738
while with your product
(and Model / Serial number)

ARRÊT!

Magnavox vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Magnavox.
Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse
www.magnavox.com/support
ou formez le
1-866-341-3738
Veillez à avoir votre produit à portée de main
(et model / serial nombre)

ALTO!

Gracias por escoger Magnavox.

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Magnavox.
Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en
www.magnavox.com/support
o llame al teléfono
1-866-341-3738
y tenga a mano el producto
(y número de model / serial)

HDTV
HIGH-DEFINITION TELEVISION

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY
DIGITAL

MODEL NUMBER	SERIAL NUMBER

energy
ENERGY STAR

Renvoyez votre carte d’enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne aujourd’hui sur le site www.magnavox.com/support pour profiter au mieux de votre achat.

L’enregistrement de votre modèle auprès de MAGNAVOX vous donne droit à tous les bénéfices avantageux énumérés ci-dessous, alors n’hésitez pas. Remplissez la carte d’enregistrement de votre produit et envoyez-la aussitôt ***ou enregistrez-vous en ligne sur le site www.magnavox.com/support*** *pour assurer :*

*Preuve d’achat

En retournant la fiche ci-jointe, vous garantirez que votre date d’achat sera le X et vous n’aurez besoin d’aucun autre document pour obtenir du service en matière de garantie.

*Avis de sécurité du produit

En inscrivant votre produit, votre serez directement avisé par notre fabricant en cas de retrait de produit ou de défaut compromettant la sécurité, ce qui arrive très peu souvent.

*des bénéfices supplémentaires

En inscrivant votre produit, vous êtes assuré de bénéficier de tous les privilèges auxquels vous avez droit, y compris les offres vous permettant d’économiser.

MAGNAVOX

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d’un produit MAGNAVOX:
Merci de faire confiance à MAGNAVOX. Vous avez choisi l’un des produits les mieux fabriqués et garantis offerts sur le marché actuel.
Nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez satisfait de votre achat pendant plusieurs années.

En tant que membre de la « famille » MAGNAVOX, vous pouvez profiter de l’une des garanties les plus complètes et de l’un des réseaux de service les plus exceptionnels de l’industrie. De plus, votre achat vous garantit que vous recevrez tous les renseignements et les offres spéciales auxquels vous avez droit tout en ayant accès à des accessoires par le biais de notre réseau d’achats à domicile des plus pratiques.

Le plus important, c’est que vous pouvez vous fier à notre engagement profond à vous satisfaire pleinement.

C’est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d’investir dans un produit MAGNAVOX.

P.S. Pour profiter au mieux de votre achat MAGNAVOX, veillez à remplir la carte d’enregistrement de votre produit et l’envoyer aussitôt ou à vous enregistrer en ligne sur le site :
www.magnavox.com/support

Familiarisez-vous avez ces symboles de **sécurité**

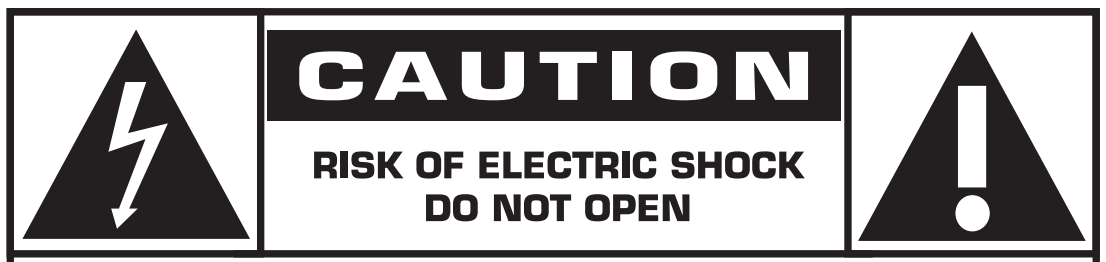

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS ENLEVER LE BOÎTIER (OU L’ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE UTILISABLE PAR L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR. CONSULTER UN MEMBRE DU PERSONNEL COMPÉTENT POUR TOUTE DEMANDE DE SERVICE.

⚡ Cet « éclair » est associé à des composantes non isolées à même votre produit qui pourraient causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité de tous les membres de votre domicile, veuillez ne pas retirer le boîtier du produit.

⚠ Le « point d’exclamation » attire l’attention sur les fonctions pour lesquelles vous devriez lire la documentation ci-jointe afin de prévenir les problèmes en matière d’utilisation et d’entretien.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de feu ou de choc électrique, cet appareil ne devrait pas être exposé à la pluie ou à l’humidité et les objets contenant des liquides, tels que des vases, ne devraient pas être placés sur cet appareil.
ATTENTION : Pour éviter le choc électrique, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu’au fond.

À l’attention du client
Inscrire ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l’arrière du coffre. Conserver ce renseignement pour consultation future.
Numéro de modèle ______________________
Numéro de série ______________________

MAGNAVOX ***Consultez notre site Web à www.magnavox.com/support***

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

À lire avant utilisation

1. Lire ces instructions.
2. Garder ces instructions.
3. Tenir compte de tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.
6. Nettoyer seulement avec un linge sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches d'air chaud, les cuisinières ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité que représente la fiche polarisée ou la fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une d'elles est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames et une broche de mise à terre. La lame large et la broche de mise à la terre sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à votre prise, consulter un électricien pour qu'il remplace la prise désuète.
10. Protéger le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit pas ni écrasé, ni coincé, surtout près des fiches, des blocs multiprises et du point de sortie de l'appareil.
11. N'utiliser que des accessoires spécifiés par le fabricant.

12 Utiliser le téléviseur uniquement avec le chariot, le meuble, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, être prudent lors du déplacement du chariot et de l'appareil pour éviter des blessures dues au renversement.

13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter un membre du personnel compétent pour toute demande de service. Il faut faire réparer l'appareil s'il est endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé(e), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur de l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il fonctionne anormalement ou s'il est tombé.
15. **Dommage nécessitant du service** - L'appareil devrait être vérifié par un membre du personnel compétent quand :
    A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé(e)
    B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur de l'appareil
    C. Si l'appareil a été exposé à la pluie
    D. Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou s'il démontre des changements flagrants en matière de rendement.
    E. Si l'appareil est tombé ou si l'enceinte est endommagée.
16. **Basculement et (ou) stabilité** - Tous les téléviseurs doivent se soumettre aux normes de sécurité d'ensemble internationales recommandées en matière de basculement et de stabilité au sujet de la conception de son coffre.
    - Ne pas compromettre ces normes de conception en appliquant une force excessive à l'avant ou sur le dessus du coffre, car à la limite, il pourrait entraîner le renversement du produit.
    - De plus, ne pas vous mettre en danger, vous et vos enfants, en plaçant de l'équipement électronique et (ou) des jouets sur le dessus du coffre. De tels articles pourraient tomber sans avertissement du dessus du téléviseur et endommager le produit et (ou) causer des blessures corporelles.
17. **Installation au mur ou au plafond** - L'appareil ne devrait pas être fixé à un mur ou au plafond à moins de suivre les recommandations du fabricant.
18. **Lignes électriques** - Une antenne extérieure ne devrait pas être située à proximité des lignes électriques.
19. **Mise à la terre d'une antenne extérieure** - Si une antenne extérieure est branchée au récepteur, s'assurer que le circuit d'antenne est mis à la terre pour permettre une protection adéquate contre les surtensions et l'accumulation de charges électrostatiques.
    La section 810 du Code électrique national (numéro 70-1984 de l'ANSI/NFPA) fournit des renseignements au sujet de la mise à la terre adéquate d'un mât, d'une structure de support ou des câbles de descente au dispositif de décharge d'antenne, de la taille des conducteurs de mise à la terre, de l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences pour mettre les électrodes à la terre. Voir le schéma ci-dessous.
20. **Pénétration d'objets ou de liquides** - Des précautions doivent être prises pour éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de l'enceinte par le biais des ouvertures.
21. **Utilisation de piles ATTENTION**- Pour prévenir les fuites de piles qui pourraient entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels ou à l'unité :
    - Installer toutes les piles de façon appropriée en alignant le + et le - tel qu'indiqué sur l'unité.
    - Ne pas mélanger les piles (anciennes ou récentes ou au carbone et alcalines, etc.).
    - Enlever les piles quand l'unité n'est pas utilisée pendant de longues périodes.

Remarque pour l'installateur de systèmes de câblodistribution : Cet avis rappelle à l'installateur de systèmes de câblodistribution que l'article 820-40 du NEC fournit des conseils pour une mise à la terre correcte et préconise notamment que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point où le câble entre dans l'immeuble.

Remarque pour l'installateur de systèmes de câblodistribution

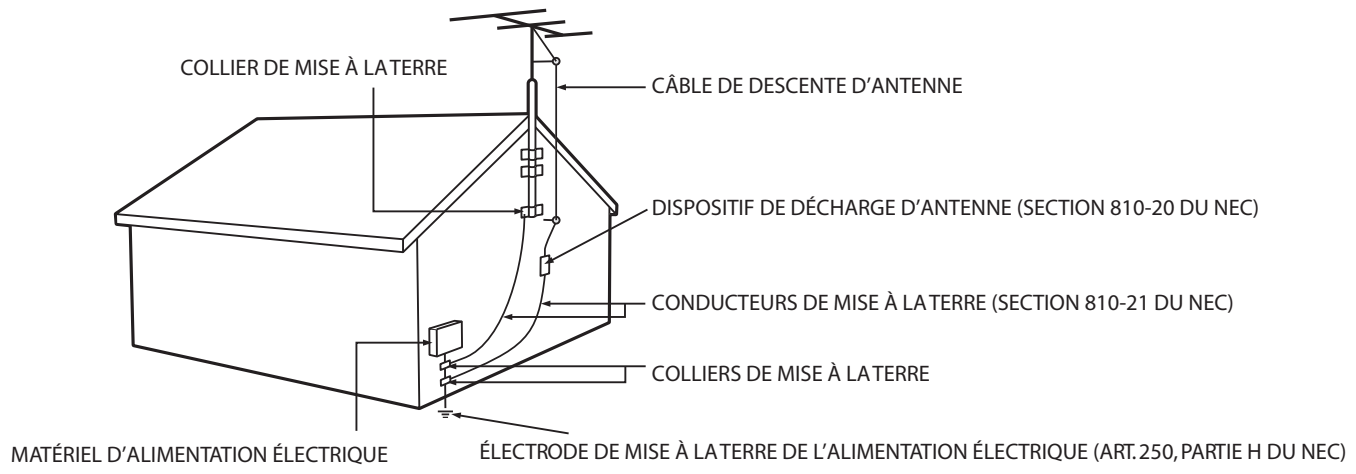
COLLIER DE MISE À LA TERRE
CÂBLE DE DESCENTE D'ANTENNE
DISPOSITIF DE DÉCHARGE D'ANTENNE (SECTION 810-20 DU NEC)
CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE (SECTION 810-21 DU NEC)
COLLIERS DE MISE À LA TERRE
MATÉRIEL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
ÉLECTRODE DE MISE À LA TERRE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (ART. 250, PARTIE H DU NEC)

☑ Précautions

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Des changements ou modifications apportés à cet appareil peuvent causer un brouillage nuisible, à l'exception des modifications explicitement approuvées dans ce manuel. L'utilisateur peut perdre le droit d'utiliser cet appareil s'il effectue un changement ou une modification sans autorisation.

BROUILLAGE RADIO-TV

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut brouiller les communications radio. Par ailleurs, il n'est pas garanti qu'il ne causera pas de brouillage dans une installation donnée. Si cet appareil brouille la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être vérifié en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer d'annuler le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1) Réorientez ou repositionnez l'antenne.
2) Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
3) Branchez l'appareil sur une prise de courant qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
4) Informez-vous auprès du détaillant ou d'un technicien spécialisé en radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom Commercial : MAGNAVOX
Modèle : 37MD359B
Personne Responsable : FUNAI CORPORATION, INC.
Adresse : 201 Route 17 North Suite No. 903 Rutherford, New Jersey 07070 U.S.A.
Numéro de Téléphone : 201-727-4560

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble fermé, par exemple une bibliothèque ou une étagère, sans assurer une ventilation appropriée. Laissez un espace de 3,2 pouces, ou 8 cm, minimum autour de cet appareil.

Débranchez la fiche d'alimentation pour éteindre l'appareil en cas de problème ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
La fiche d'alimentation doit être facilement accessible.

ATTENTION : Il y a danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement avec des piles du même modèle ou d'un modèle équivalent.

AVERTISSEMENT : Les piles (emballées ou installées) ne doivent jamais être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, des flammes ou autre source similaire.

Comme tout produit LCD, cet équipement comporte une lampe contenant du mercure. Éliminez-la conformément à la législation en vigueur. Pour toute information concernant l'élimination ou le recyclage, contactez : www.mygreenelectronics.com ou www.eiae.org

AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques de blessure, cet appareil doit être fermement fixé au sol/mur conformément aux instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU LECTEUR LASER

Cet appareil utilise un laser. Le couvercle de protection de ce dispositif ne doit être retiré que par un technicien de maintenance qualifié. De même, l'entretien de ce dispositif doit être confié à un technicien qualifié. Le non-respect de ces consignes peut occasionner des lésions oculaires graves.

MISE EN GARDE : L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU DE PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX DÉCRITS DANS LE PRÉSENT MANUEL RISQUE D'EXPOSER L'UTILISATEUR À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

MISE EN GARDE : PRÉSENCE D'UN RAYON LASER VISIBLE ET INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET QUE LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE EST DÉSACTIVÉ. NE PAS REGARDER LE FAISCEAU DU RAYON LASER.

EMPLACEMENT : À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, PRÈS DU MÉCANISME DE CHARGEMENT DU DISQUE.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AU COPYRIGHT

Il est formellement interdit de copier, diffuser, projeter en séance publique et prêter des disques sans autorisation. Ce produit est équipé d'un dispositif de protection du copyright protégé par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de ce dispositif de protection du copyright doit être autorisée par Macrovision et, sauf autorisation contraire accordée par Macrovision, est limitée au cercle familial ou privé. Toute ingénierie inverse ou désassemblage est strictement interdit(e).

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE

- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées.
- Ne démontez pas le boîtier du téléviseur. Si vous touchez les composants se trouvant à l'intérieur du boîtier, vous risquez une électrocution ou d'endommager le téléviseur. Pour l'entretien et le réglage d'éléments se trouvant dans le boîtier, faites appel à un revendeur qualifié ou à un centre de réparation agréé.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise murale.
- N'introduisez ni vos doigts ni aucun objet dans le téléviseur.

EMPLACEMENT ET MANIPULATION

- Ne bloquez pas les orifices en plaçant le téléviseur sur un lit, un sofa, de la moquette, un tapis ou une surface similaire.
- Ne placez pas le téléviseur à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chaleur.
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ; ne le placez pas à proximité de champs magnétiques importants, ni à un endroit soumis à de fortes vibrations.
- Évitez les emplacements soumis à des changements de température extrêmes.
- Installez le téléviseur en position horizontale et stable. Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur. Si le téléviseur est placé trop près de vos équipements externes, il est possible que ceux-ci (selon leur type) provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et/ou du son. Dans ce cas, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les équipements externes et le téléviseur.
- En fonction de l'environnement, la température du téléviseur peut augmenter légèrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONDENSATION

- De la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil dans les conditions suivantes. Dans ce cas, ne pas utiliser l'appareil pendant quelques heures de manière à lui laisser le temps de sécher.
  - L'appareil a été déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud.
  - L'appareil est situé dans un environnement très humide.
  - L'appareil est situé dans une pièce froide qui vient d'être chauffée.

REMARQUE SUR LE RECYCLAGE

- Le matériel d'emballage de ce téléviseur est recyclable et peut être réutilisé. Veuillez procéder à la sélection de ce matériel conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Vous ne devez jamais jeter les piles ni les incinérer mais les déposer dans les endroits recommandés par les réglementations concernant les déchets chimiques.

LORSQUE VOUS DÉPLACEZ CE APPAREIL

- Il faut au moins deux personnes pour porter ce appareil.
- Assurez-vous de tenir fermement les cadres inférieur et supérieur du téléviseur comme indiqué sur l'illustration.

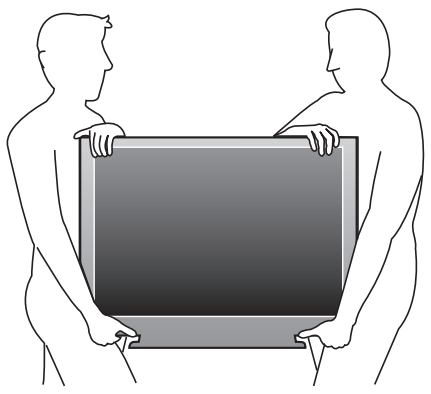

☑ Information sur les Marques Commerciales

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multi-support haute définition) sont des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme «Dolby» et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Les produits labellisés ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement par un rendement énergétique supérieur.
- DVD est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

☑ Symboles Utilisés dans ce Manuel

Les symboles utilisés dans ce manuel sont décrits ci-dessous. La description concerne :

FONCTIONS TV	FONCTION DVD
TV : L'utilisation d'un téléviseur analogique	**DVD** : Lecture de DVD vidéo
DTV : L'utilisation d'un téléviseur numérique	**CD** : Lecture de CD audio
• Si aucun symbole n'apparaît sous l'indication de la fonction, son utilisation s'applique aux deux types de téléviseur.	• Si aucun symbole n'apparaît sous l'indication de la fonction, son utilisation s'applique aux deux types de téléviseur.

☑ Accessoires Fournis

manuel de l'utilisateur (1EMN25079)

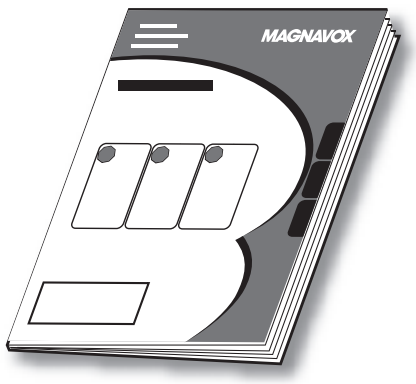

guide de démarrage rapide (1EMN25081)

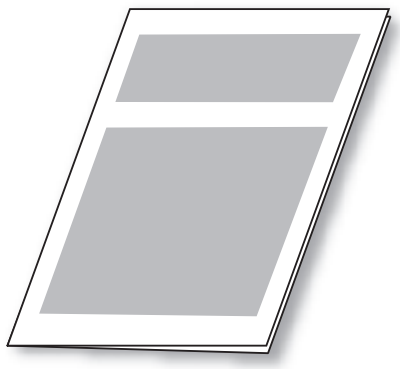

télécommande (NF801UD)

piles (AAA x 2)



carte d'enregistrement (1EMN24699)



ensemble de vis pour fixer le socle (1ESA20208)

cordon d'alimentation secteur (WAV0162LW001)



- Si vous devez remplacer ces accessoires, veuillez prendre comme référence le numéro indiqué sur les illustrations et contacter le numéro gratuit de notre service d'aide à la clientèle, indiqué sur la couverture de ce manuel.

☑ Montage du Support du Téléviseur

Vous devez fixer l'appareil sur son socle pour pouvoir le poser sur un meuble. Assurez-vous que l'avant et l'arrière du support sont dans la bonne position.

1 Passez un chiffon épais et doux sur une table, tel qu'indiqué ci-dessous. Placez l'appareil face avant sur le tissu. Assurez-vous de ne pas endommager l'écran. Il faut au moins deux personnes pour réaliser cette étape.

2 Alignez les 2 crochets du socle avec ceux situés sous l'unité principale (indiqués par la flèche ①), puis faites coulisser le socle dans la direction indiquée par la flèche ② jusqu'au point d'arrêt et jusqu'à ce que les 3 trous de fixation soient alignés.

3 Insérez les vis à tête plate Philips dans les 3 trous filetés situés sous le socle et vissez-les à fond.

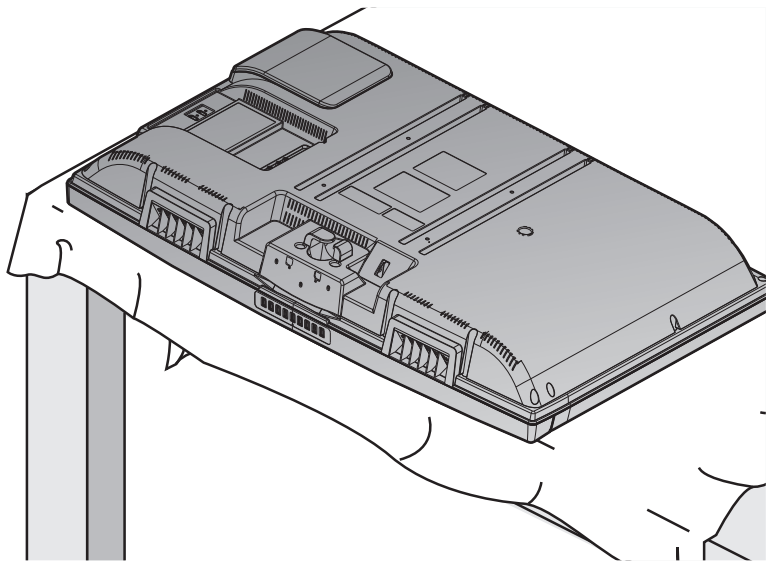

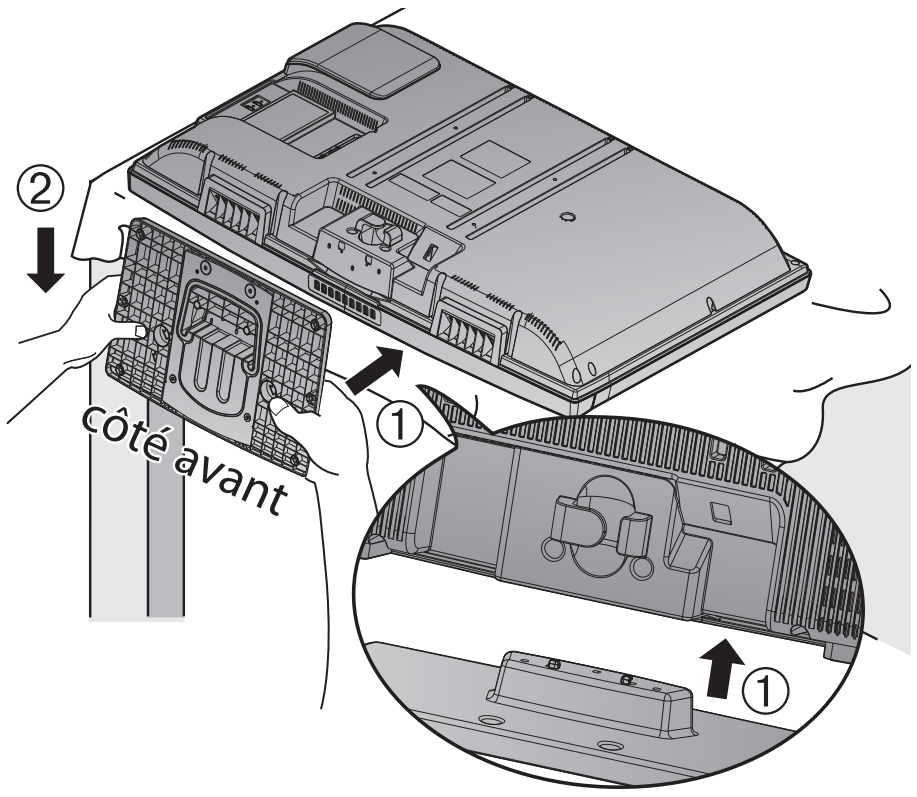

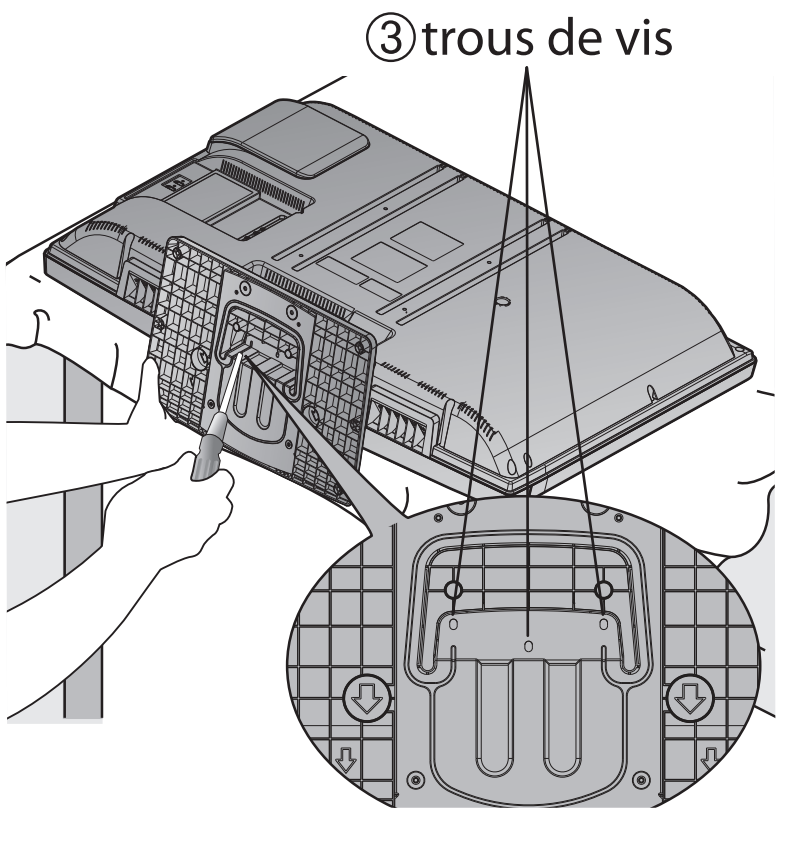

Pour Enlever le Support du Appareil

Dévissez les vis à tête plate Philips indiquées dans le paragraphe "③" ci-dessus. Après avoir retiré les vis, tirez le socle vers le haut et vers l'arrière de l'appareil. Attention de ne pas faire tomber le socle en le retirant.

Remarque :

- *Lorsque vous montez le support, vérifiez que toutes les vis sont serrées correctement. Si le support n'est pas fixé correctement, l'appareil risque de tomber, ce qui peut provoquer des blessures et endommager l'appareil.*
- *Utilisez une table qui puisse supporter le poids du appareil et qui soit plus grande que celui-ci.*
- *Assurez-vous que la table se trouve sur un emplacement stable.*

☑ Caractéristiques

TV

- **DTV/TV/CATV**
  - Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner les chaînes diffusées en format numérique ou analogique classique. Les abonnés du câble peuvent également accéder aux chaînes de câblodiffusion.
- **Affichage d'Informations (uniquement DTV)**
  - Vous pouvez afficher le titre, le contenu et d'autres informations relatives à l'émission DTV sur l'écran du téléviseur.
- **Programmation Auto**
  - Cet appareil balaye automatiquement les chaînes et mémorise celles qui sont disponibles dans votre région, vous épargnant ainsi les difficiles procédures de configuration.
- **Verrouillage**
  - Cette fonction permet de bloquer l'accès des enfants à des émissions inappropriées.
- **Décodeur Sous-titres**
  - Le décodeur de sous-titres intégré affiche le texte des émissions sous-titrées.
- **Syntoniseur MTS/SAP**
  - L'audio peut être sélectionnée à l 'aide de la télécommande.
- **Fonction de Mise Hors Tension Automatique**
  - Si aucun signal n'est reçu par la borne d'antenne et qu'aucune commande n'est exécutée pendant 15 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension.
- **Minuterie de Sommeil**
  - Cette fonction permet d'éteindre l'appareil automatiquement à l'heure spécifiée.
- **Choix de Langue pour l'Affichage sur Écran**
  - Sélectionnez la langue du menu sur écran : Anglais, Espagnol ou Français.
- **Fonction de Son Stéréo**
- **Syntonisation par Synthétiseur de Fréquences PLL**
  - Permet de sélectionner librement et facilement les chaînes, ainsi que de les syntoniser directement à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- **Divers Réglages pour l'Image et le Son**
  - Permettent d'adapter la qualité de l'image aux conditions de votre pièce et de régler le son en fonction de vos préférences.
- **Entrée HDMI**
  - Grâce à l'entrée HDMI1, vous pouvez utiliser ce appareil comme moniteur pour votre PC (pour cela, ce dernier doit être équipé d'une sortie DVI).
- **Entrée Vidéo à Composantes**
- **Entrée S-vidéo**
- **Entrée AV**
- **Sortie Audio Numérique**
- **Sortie Audio Analogique**

DVD

- **Son Dolby Digital**
  - Profitez d'un son Surround multicanal Dolby Digital en branchant l'appareil sur votre décodeur Dolby Digital.
- **Image Fixe / Lecture Rapide / Lecture Lente / Lecture Image par Image**
  - Cet appareil propose différents modes de lecture, et notamment la lecture d'images fixes, l'avance/retour rapide, l'avance/retour lent(e) et la lecture image par image.
- **Des Menus de DVD dans la Langue de Votre Choix**
  - Vous pouvez afficher les menus du DVD dans la langue de votre choix, si toutefois celle-ci est prise en charge par le DVD vidéo.
- **Extinction Automatique**
  - Au bout de 20 minutes d'inutilisation, l'appareil s'éteint automatiquement.
- **Contrôle Parental**
  - Permet d'empêcher les enfants de regarder des DVD inadaptés à leur âge.
- **Reprise de la Lecture**
  - Vous permet de reprendre la lecture à l'endroit précis où elle a été arrêtée.
- **Indication du Débit Binaire**
- **DRC (contrôle de la plage dynamique)**
  - Cette fonction vous permet de contrôler la plage de volume sonore.

Accès grâce à la touche **[MODE]**

Pendant la lecture

- **Des Sous-titres dans la Langue de Votre Choix**
  - Vous pouvez afficher les sous-titres dans la langue de votre choix, si toutefois cette langue est prise en charge par le DVD vidéo.
- **Sélection d'un Angle de Caméra**
  - Vous pouvez sélectionner l'angle de caméra de votre choix, si toutefois le DVD contient des séquences tournées sous différents angles.
- **Zoom**
  - Vous permet d'agrandir la taille de l'image.
- **Réglage du Niveau de Noir**
- **Virtual Surround**
- **Recherche**
  - recherche de chapitre / recherche de titre / recherche de piste / recherche par durée écoulée
- **Signet**
  - Un signet permet à l'utilisateur d'accéder directement à la partie du disque qu'il aura préalablement indiquée.
- **Répétition**
  - chapitre / titre / piste / tout / A-B

Accès grâce à la touche **[MODE]**

En mode Stop

- **Lecture Programmée (CD audio)**
  - Vous pouvez programmer l'ordre de lecture des pistes en fonction de vos préférences.
- **Lecture Aléatoire (CD audio)**
  - Cet appareil peut lire les pistes de manière aléatoire.

Accès grâce à la touche **[SAP/AUDIO]**

Pendant la lecture

- **Choix de la Langue Audio et Fonction Son Stéréo**
  - Sélectionnez la langue ou le son stéréo de votre choix parmi ceux proposés sur le disque.

☑ Contenu

Instructions Importantes en Matière de Sécurité 3

INTRODUCTION

Précautions 4
Information sur les Marques Commerciales 5
Symboles Utilisés dans ce Manuel.......................5
Accessoires Fournis 6
Montage du Support du Téléviseur......................6
Caractéristiques..7
Panneau de Commande 9
Bornes 9
Boutons de la Télécommande.........................10
Insérer les Piles.......................................11

PRÉPARATION

Connexion de l’Antenne 12
Connexion à un Décodeur de Diffusion par Câble / Satellite 12
Connexion d’un Appareil Externe 13
Gestion des Câbles....................................16
Branchez le Cordon d’Alimentation Secteur...........16

Fonctions TV

Installation Initiale....................................17

REGARDER LA TÉLÉVISION

Sélection de Chaîne...................................18
Réglage du Volume 18
Minuterie de Sommeil.................................18
Arrêt sur Image..19
Parcours des Modes d’Entrée..........................19
Changement du Mode Audio 19
Informations sur Écran 20
Mode d’Affichage sur Écran de Télévision 21

CONFIGURATION OPTIONNELLE

Menu Principal...22
Programmation Auto 22
Liste Chaînes..23
Ajouter Chaînes.......................................23
Vérification de l’Antenne..............................24
Sélection de la Langue 24
Réglage de l’Image....................................25
Réglage du Son 26
Sous-titres...27
Verrouillage...30
Réglages PC...34
Mode Economie d’Energie 35
Région 35
Info Logiciel Actuel....................................36

Fonctions DVD

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR DE DVD

Disques Lisibles 37
Disques Non Lisibles 37
Lecture..38
Menu Disque..38
Reprise de la Lecture 38
Mise en Pause et Lecture Image par Image 38
Avance Rapide / Retour Rapide........................39
Avance Lente / Retour Lent 39
Zoom 39
Fonctions de Recherche...............................40
Répétition de la Lecture...............................41
Répétition A-B...42
Lecture Aléatoire......................................42
Lecture Programmée...................................42
Affichage des Menus à l’Écran.........................43
Réglages Spéciaux 43

RÉGLAGE DU DVD

Réglage de la Langue du DVD..........................46
Réglage de la Langue Audio du DVD 47
Contrôle Parental 48
Autres...49
Rétablir les Réglages par Défaut.......................50
Liste des Codes de Langue 50

DÉPANNAGE

Foire aux Questions (FAQ).............................51
Guide de Dépannage 52

INFORMATION

Glossaire 54
Entretien..54
Désignation des Chaînes de Câblodiffusion 55
Spécifications Générales 55
Spécifications Électriques 55
Autres Spécifications..................................55

Garantie Limitée 56

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite, copiée, transmise, diffusée, transcrite, téléchargée ou stockée sur un support de stockage quelconque, sous aucune forme ou dans n’importe quel but sans consentement écrit exprès préalable de Funai. En outre, toute diffusion commerciale non autorisée du présent manuel ou de l’une de ses révisions est strictement interdite.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Funai se réserve le droit de modifier son contenu sans obligation d’en informer une personne ou une organisation.

FUNAI et le dessin forment une marque commerciale déposée de Funai Electric Co., Ltd et ne peuvent être utilisés en aucune façon sans consentement écrit exprès de Funai. Toutes les autres marques mentionnées ici sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucune information contenue dans le présent ne doit être interprétée comme un octroi, implicite ou autre, d’une licence ou d’un droit quelconque à utiliser l’une de marques commerciales présentées ci-dessus. L’usage abusif de toute marque commerciale ou de tout autre contenu du présent manuel est strictement interdit. Funai fera appliquer avec détermination ses droits de propriété intellectuelle dans toute l’étendue des lois.

☑ Panneau de Commande

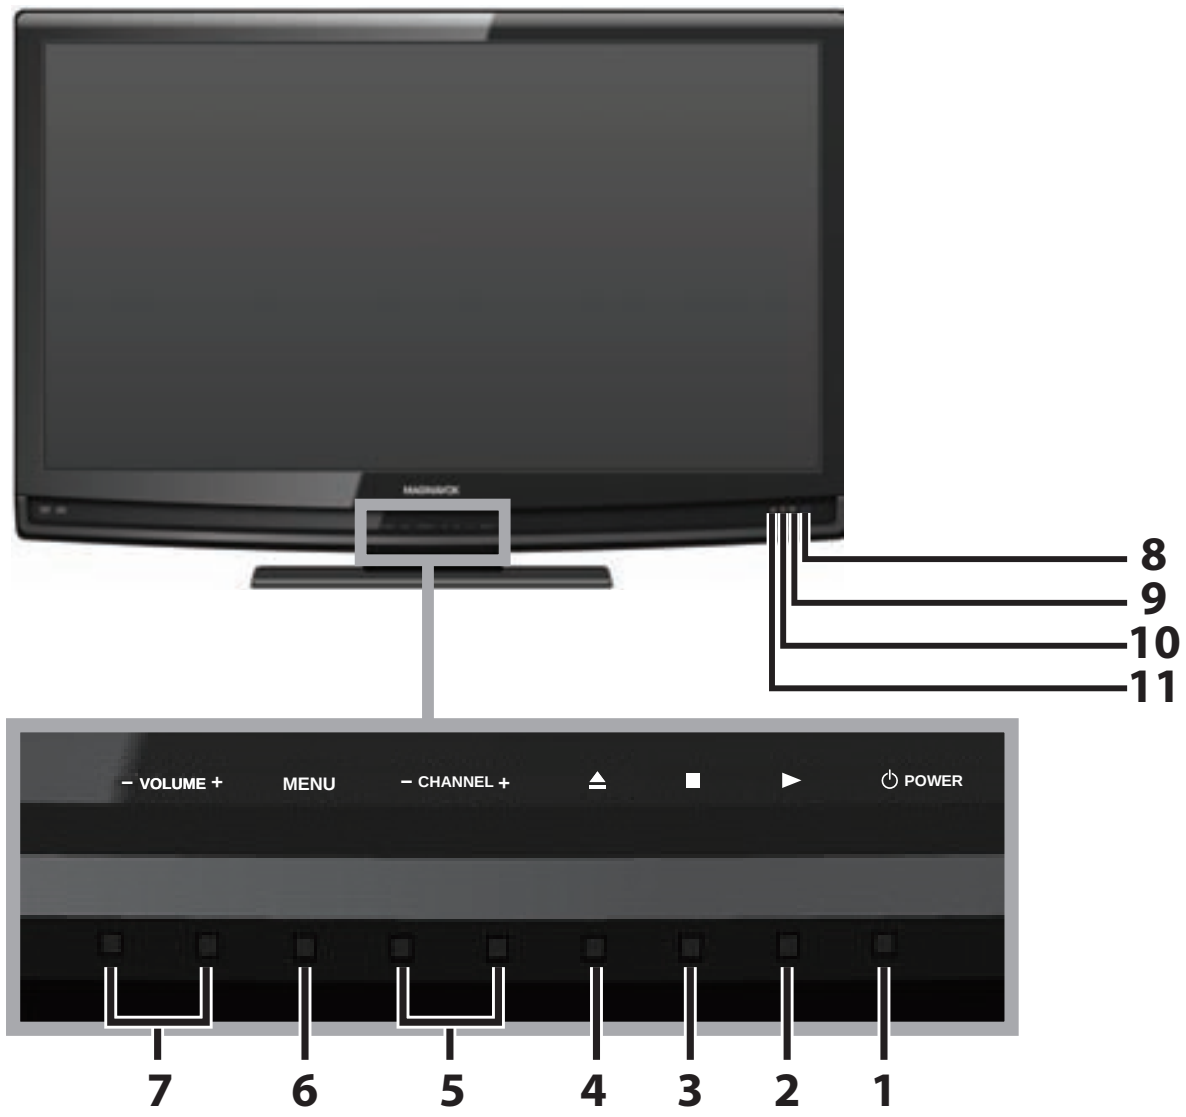

☑ Bornes

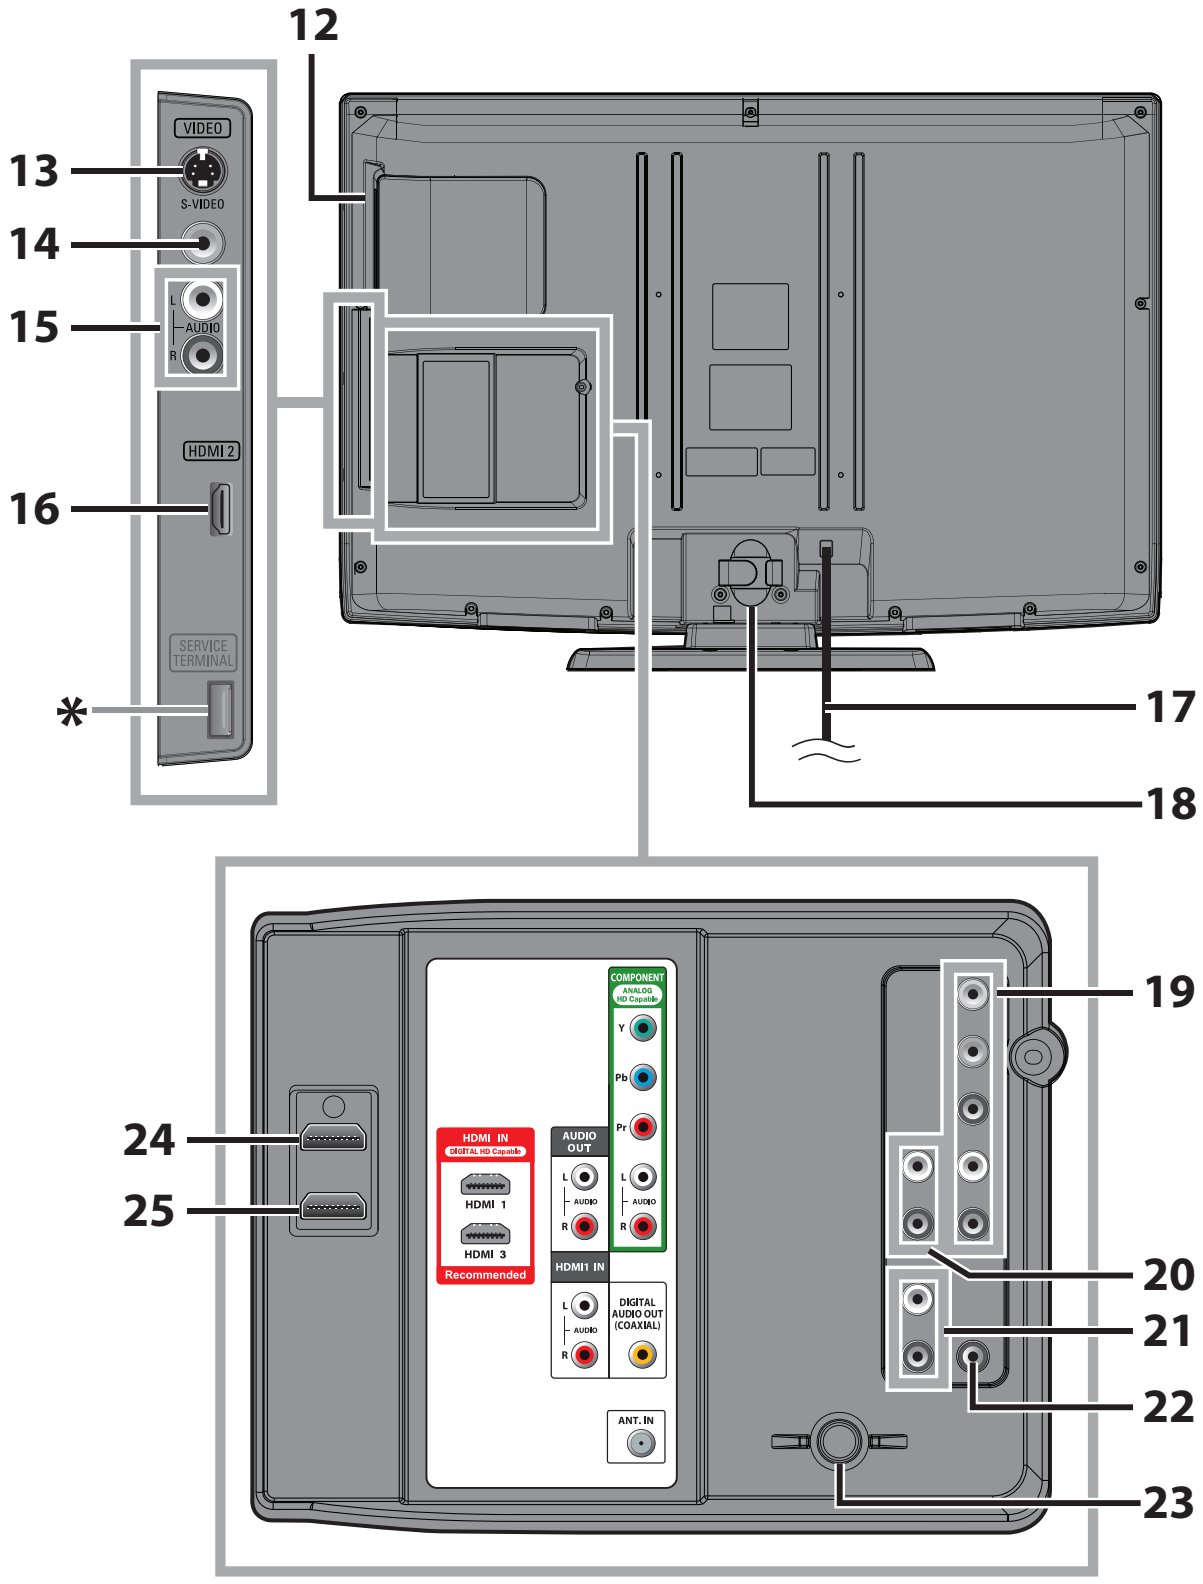

Remarque :

*** prise de maintenance (usage du service seulement)**

- *N'utilisez ce port que si une mise à jour du logiciel est nécessaire.*
- *L'utilisateur ne doit raccorder aucun périphérique au prise de maintenance (appareil photo numérique, clavier, souris, etc.) : ces derniers ne fonctionneront plus.*
- *Dans la plupart des cas, la mise à jour du logiciel est faite par un technicien agréé. Toutefois, dans certains cas, l'utilisateur peut être invité à effectuer la mise à jour du logiciel lui-même.*

1. **⏻ POWER** (p. 17)
   Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. **▶** (lecture) (p. 38)
   Permet de commencer la lecture du disque.
3. **■** (stop) (p. 38)
   Permet d'arrêter la lecture du disque.
4. **⏏** (éjecter) (p. 38)
   Permet d'éjecter le disque.
5. **CHANNEL + / –** (p.18 / p. 19)
   Appuyez pour sélectionner les chaînes ou pour vous déplacer vers le haut (**+**)/bas (**–**) dans les options du menu principal.
6. **MENU** (p. 17 / p. 46)
   Appuyez pour afficher le menu principal.
7. **VOLUME + / –** (p. 18)
   Appuyez pour régler le volume ou vous déplacer à droite (**+**) / gauche (**–**) en utilisant les options du menu principal.
8. **fenêtre de capteur infrarouge**
   Capte les signaux de commande infrarouges émis par la télécommande.
9. **indicateur POWER ON**
   S'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension.
10. **indicateur STAND BY**
    S'allume en rouge lorsque l'appareil est éteint.
11. **indicateur de DVD**
    S'allume en orange lorsque le disque est inséré.

[Panneau Latéral]

12. **fente de chargement du disque** (p. 38)
    Insérez le disque en veillant à ce que l'étiquette soit orientée vers vous.
13. **prise d'entrée S-vidéo** (p. 14)
    Raccordement d'un périphérique externe à l'aide d'un câble S-vidéo.
14. **prise d'entrée vidéo** (p. 15)
    Raccordement d'un périphérique externe à l'aide d'un câble vidéo RCA.
15. **prise d'entrée audio** (p. 14 / p. 15)
    Raccordement d'un périphérique externe à l'aide d'un câble audio RCA.
16. **prise d'entrée HDMI 2** (p. 12 / p. 13)
    Raccordement d'un périphérique HDMI à l'aide d'un câble HDMI.

[Panneau Arrière]

17. **cordon d'alimentation** (p. 16)
    Branchez-le sur une prise de courant standard pour alimenter cet appareil.
18. **gestion des câbles** (p. 16)
    Utilisez ce support pour regrouper les câbles
19. **prise d'entrée vidéo à composantes et audio** (p. 12 / p. 14)
    Raccordement d'un périphérique externe à l'aide d'un câble vidéo composant RCA et d'un câble audio RCA.
20. **prise de sortie audio** (p. 15)
    Connexion de câble audio RCA pour un appareil externe.
21. **prise d'entrée audio pour HDMI 1** (p. 13 / p. 16)
    Raccordement d'un périphérique DVI à l'aide d'un câble audio RCA.
    En connectant un PC doté d'un port DVI, utilisez un câble de conversion à mini-fiche RCA stéréo.
    (pour prise d'entrée HDMI 1 uniquement)
22. **prise de sortie audio numérique** (p. 15)
    Connexion par câble coaxial numérique pour un décodeur ou un récepteur audio.
23. **prise d'antenne** (p. 12)
    Connexion de câble coaxial RF pour antenne ou décodeur de diffusion par signal TV par câble.
24. **prise d'entrée HDMI 1** (p. 12 / p. 13 / p. 16)
    Connexion HDMI pour appareil HDMI ou DVI.
    En connectant un PC doté d'un port DVI, vous pouvez utiliser cet appareil comme moniteur pour votre PC.
25. **prise d'entrée HDMI 3** (p. 12 / p. 13)
    Raccordement d'un périphérique HDMI à l'aide d'un câble HDMI.

☑ Boutons de la Télécommande

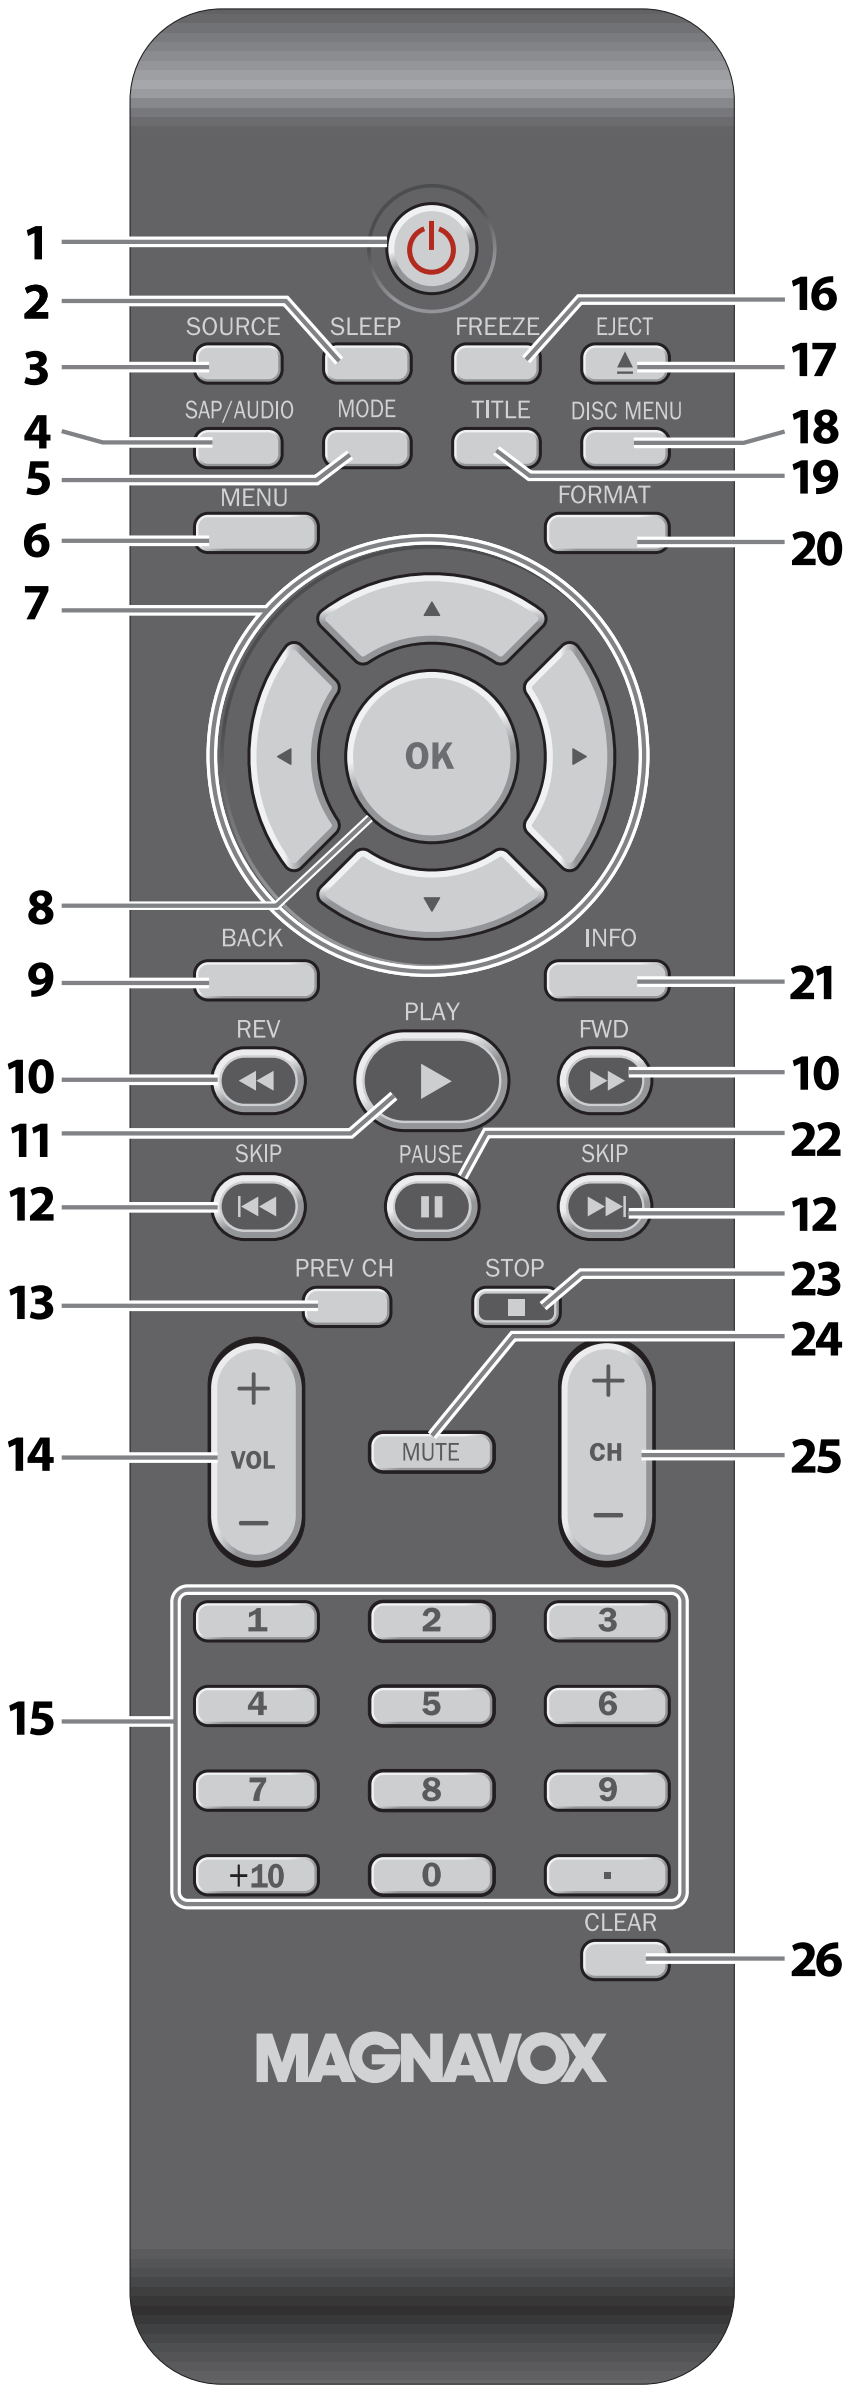
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10
22
12
23
24
25
26
SOURCE
SLEEP
FREEZE
EJECT
SAP/AUDIO
MODE
TITLE
DISC MENU
MENU
FORMAT
OK
BACK
INFO
PLAY
REV
FWD
SKIP
PAUSE
SKIP
PREV CH
STOP
VOL
MUTE
CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+10
0
·
CLEAR
MAGNAVOX

Utilisation d’une télécommande universelle pour commander cet appareil.

- *Assurez-vous que le code composant de votre télécommande universelle correspond bien à celui de notre marque.*
  Consultez le manuel accompagnant votre télécommande pour toute information complémentaire.

1. ⏻ (marche) (p. 17)
   Permet d’allumer et d’éteindre l’appareil.
2. **SLEEP** (p. 18)
   Appuyez pour activer la minuterie de sommeil.
3. **SOURCE** (p. 19)
   Permet d’accéder à des périphériques extérieurs connectés au téléviseur (un enregistreur BD/DVD, par exemple).
4. **SAP/AUDIO** (p. 19 / p. 44)
   Mode numérique (DTV)
   - Appuyez pour sélectionner la langue audio.

   Mode analogique (TV)
   - Appuyez pour sélectionner le mode audio.

   Mode DVD
   - Permet de sélectionner la langue audio (DVD) ou le mode sonore (CD).
5. **MODE** (p. 7)
   - Permet de déterminer l’ordre de lecture des pistes ou de lire des pistes de manière aléatoire (CD).
   - Permet de régler le niveau de noir (DVD) et d’activer ou de désactiver le son Virtual Surround.
   - Permet de changer l’angle de la caméra et de voir la séquence en cours de lecture sous un angle différent (DVD).
   - Permet de rechercher un chapitre, un titre (DVD), une piste (CD) ou time.
   - Permet de créer un signet.
   - Permet de répéter la lecture d’un chapitre, d’un titre (DVD), d’une piste, d’un disque (CD) ou d’une section du disque comprise entre les points A et B préalablement définis.
   - Permet d’agrandir une partie de l’image (2x et 4x : DVD).
   - Permet de sélectionner les sous-titres sur un disque (DVD).
6. **MENU** (p. 17 / p. 46)
   Appuyez pour afficher le menu principal.
7. **◀ / ▶ / ▲ / ▼** (p. 17)
   Appuyez pour vous déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas dans les options.
8. **OK** (p. 17)
   Appuyez pour valider la commande de configuration lorsque le menu principal s’affiche.
9. **BACK** (p. 20)
   Appuyez pour revenir au menu précédent.
10. **REV ◀◀ / FWD ▶▶** (p. 39)
    Permet une avance lente ou un retour lent en mode pause (DVD) et permet de parcourir un disque en avant ou en arrière.

11. PLAY ► (p. 38)
Permet de commencer la lecture du disque.

12. SKIP |◄◄ / ►►| (p. 40)
Permet d'ignorer le chapitre, le titre (DVD) ou la piste (CD) précédente ou suivante.

13. PREV CH (p. 18)
Appuyez pour revenir à la chaîne précédente.

14. VOL + / – (p. 18)
Appuyez pour régler le volume.

15. Touches numériques (p. 18)
- Appuyez pour sélectionner les chaînes.
- Permet de sélectionner directement un chapitre, un titre (DVD) ou une piste (CD).

• (point)
- Appuyez pour passer de la canal principale à la sous-canal.

Bouton +10
- Permet de sélectionner les chapitres dont le numéro est supérieur ou égal à 10.

16. FREEZE (p. 19)
Mode TV
- Appuyez pour fait une pause d'image sur l'écran.

17. EJECT ⏏ (p. 38)
Permet d'éjecter le disque.

18. DISC MENU (p. 38)
Permet d'accéder au menu principal d'un disque.

19. TITLE (p. 38)
Permet d'afficher le menu d'un titre (DVD).

20. FORMAT (p. 21)
Permet de sélectionner l'une des tailles d'image disponibles pour l'écran du téléviseur.

21. INFO (p. 20 / p. 43)
Mode numérique (DTV)
- Appuyez pour afficher les informations de chaîne, le type de signal et le réglage de télévision.

Mode analogique (TV)
- Appuyez pour afficher le numéro de chaîne, le type de signal et le réglage de télévision.

Mode d'entrée externe
- Appuyez pour afficher le mode d'entrée externe, le type de signal et le réglage de télévision.

Mode DVD
- Permet d'afficher l'état actuel.

22. PAUSE ❚❚ (p. 38)
Mode DVD
- Permet de mettre la lecture du disque en pause.

23. STOP ■ (p. 38)
Permet d'arrêter la lecture d'un disque.

24. MUTE (p. 18)
Appuyez pour activer ou désactiver le son.

25. CH + / – (p. 18 / p. 19)
Appuyez pour sélectionner les chaînes et le mode d'entrée externe.

26. CLEAR (p. 41)
- Permet d'effacer les numéros mal saisis.
- Permet d'annuler le point A d'une répétition A-B.
- Permet d'effacer un numéro de piste en cas d'erreur lors de la création d'un programme (CD).

☑ Insérer les Piles

Insérez les piles (AAA x 2) en faisant correspondre leurs pôles avec ceux indiqués dans le logement à piles de la télécommande.

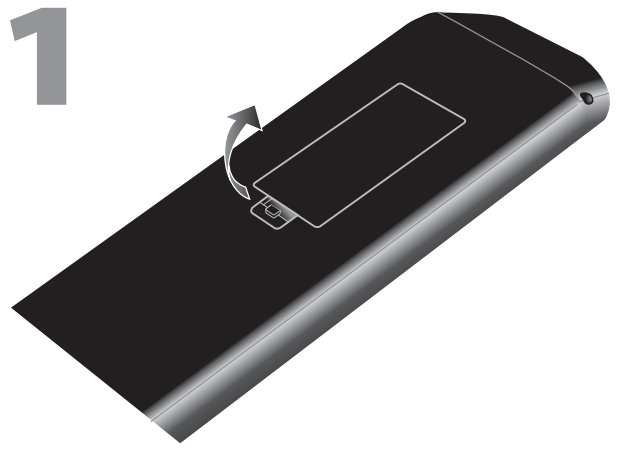

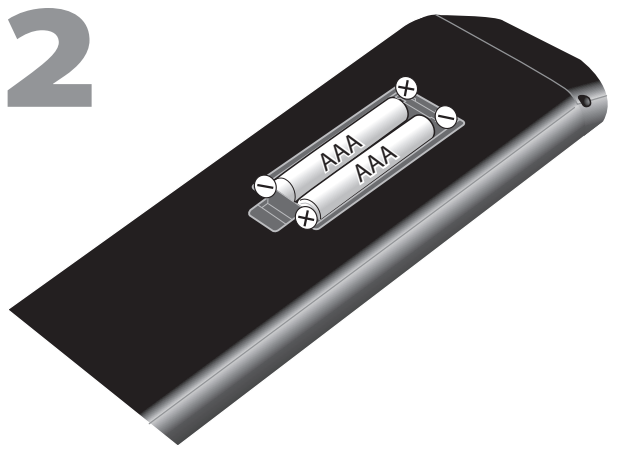

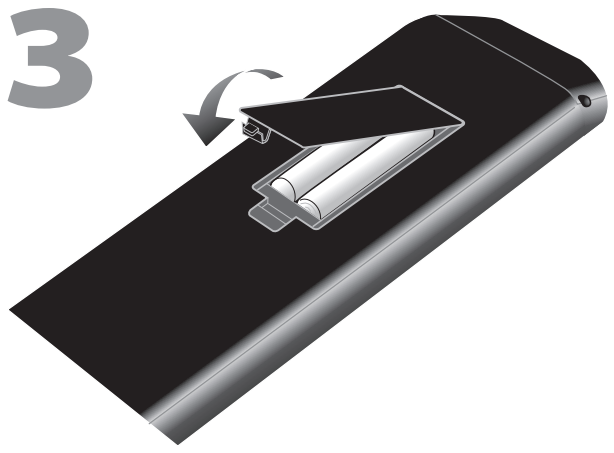

Précautions Concernant les Piles :

- *Vous devez insérer les piles en plaçant les pôles dans le bon sens, tel qu'indiqué dans le logement à piles. L'inversion des pôles des piles peut causer des dommages à l'appareil.*
- *N'utilisez pas simultanément des piles de types différents (ex., alcalines et carbone/zinc ou piles rechargeables de type Ni-Cd, Ni-Mh, etc.) ou des piles usagées avec des piles neuves.*
- *Si vous prévoyez de laisser l'appareil inutilisé pour une période prolongée, retirez les piles pour éviter les risques de dommages ou de blessure causés par une fuite d'électrolyte.*
- *N'essayez pas de recharger les piles ; elles risqueraient de surchauffer et d'éclater.*

Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.
Le câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.

Avant toute connexion...
Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que l'antenne ou l'autre appareil est bien connecté.

☑ Connexion de l'Antenne

Connectez le câble coaxial RF de la sortie murale à la prise d'entrée d'antenne de l'appareil.

ex.)

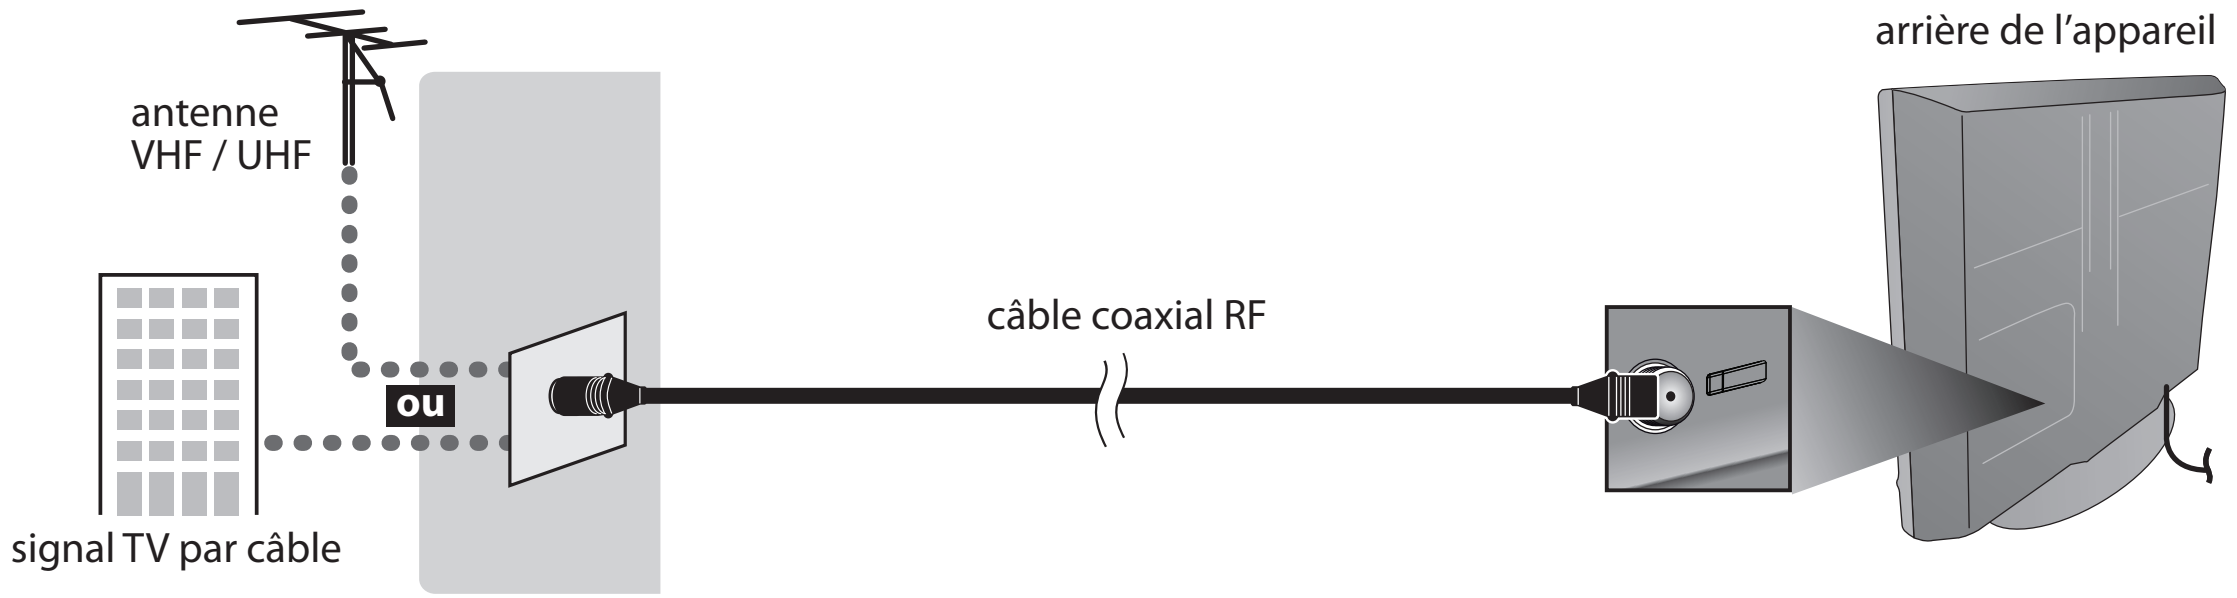
arrière de l'appareil
antenne
VHF / UHF
câble coaxial RF
ou
signal TV par câble

* Une fois les connexions terminées, allumez l'appareil et exécutez l'installation initiale.
Le balayage des chaînes est nécessaire pour que l'appareil mémorise toutes les chaînes disponibles dans votre région. (Reportez-vous à “Installation Initiale”, page 17.)

Remarque :

- *Visitez le site www.antennaweb.org pour toute question concernant l'antenne de télévision numérique (DTV).*
- *Suivant le type d'antenne, vous aurez peut-être besoin de types différents de combinateurs (mélangeurs) ou séparateurs (diviseurs). Contactez votre magasin local de produits électroniques pour vous procurer ces articles.*
- *Par mesure de sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, déconnectez le câble coaxial RF de la prise d'entrée d'antenne avant de déplacer l'appareil.*
- *Si vous utilisez une antenne pour capter la télévision analogique, cette antenne devrait également fonctionner pour capter la télévision numérique (DTV). Les antennes installées à l'extérieur ou au grenier sont plus efficaces que les antennes posées sur le téléviseur.*
- *Pour permuter facilement la source entre l'antenne et le câble, installez un sélecteur d'antenne.*
- *Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiffusion (CATV), contactez le câblodistributeur.*

☑ Connexion à un Décodeur de Diffusion par Câble / Satellite

Utilisez un câble HDMI ou vidéo à composantes RCA pour relier la prise d'entrée HDMI ou vidéo à composantes de l'appareil à la prise de sortie correspondante sur le décodeur de diffusion par câble / satellite.
Si vous branchez un périphérique sur la prise d'Entrée Vidéo composant de l'appareil, branchez des câbles audio RCA sur les prises Audio L/R situées sous le connecteur Vidéo Composant.

ex.)

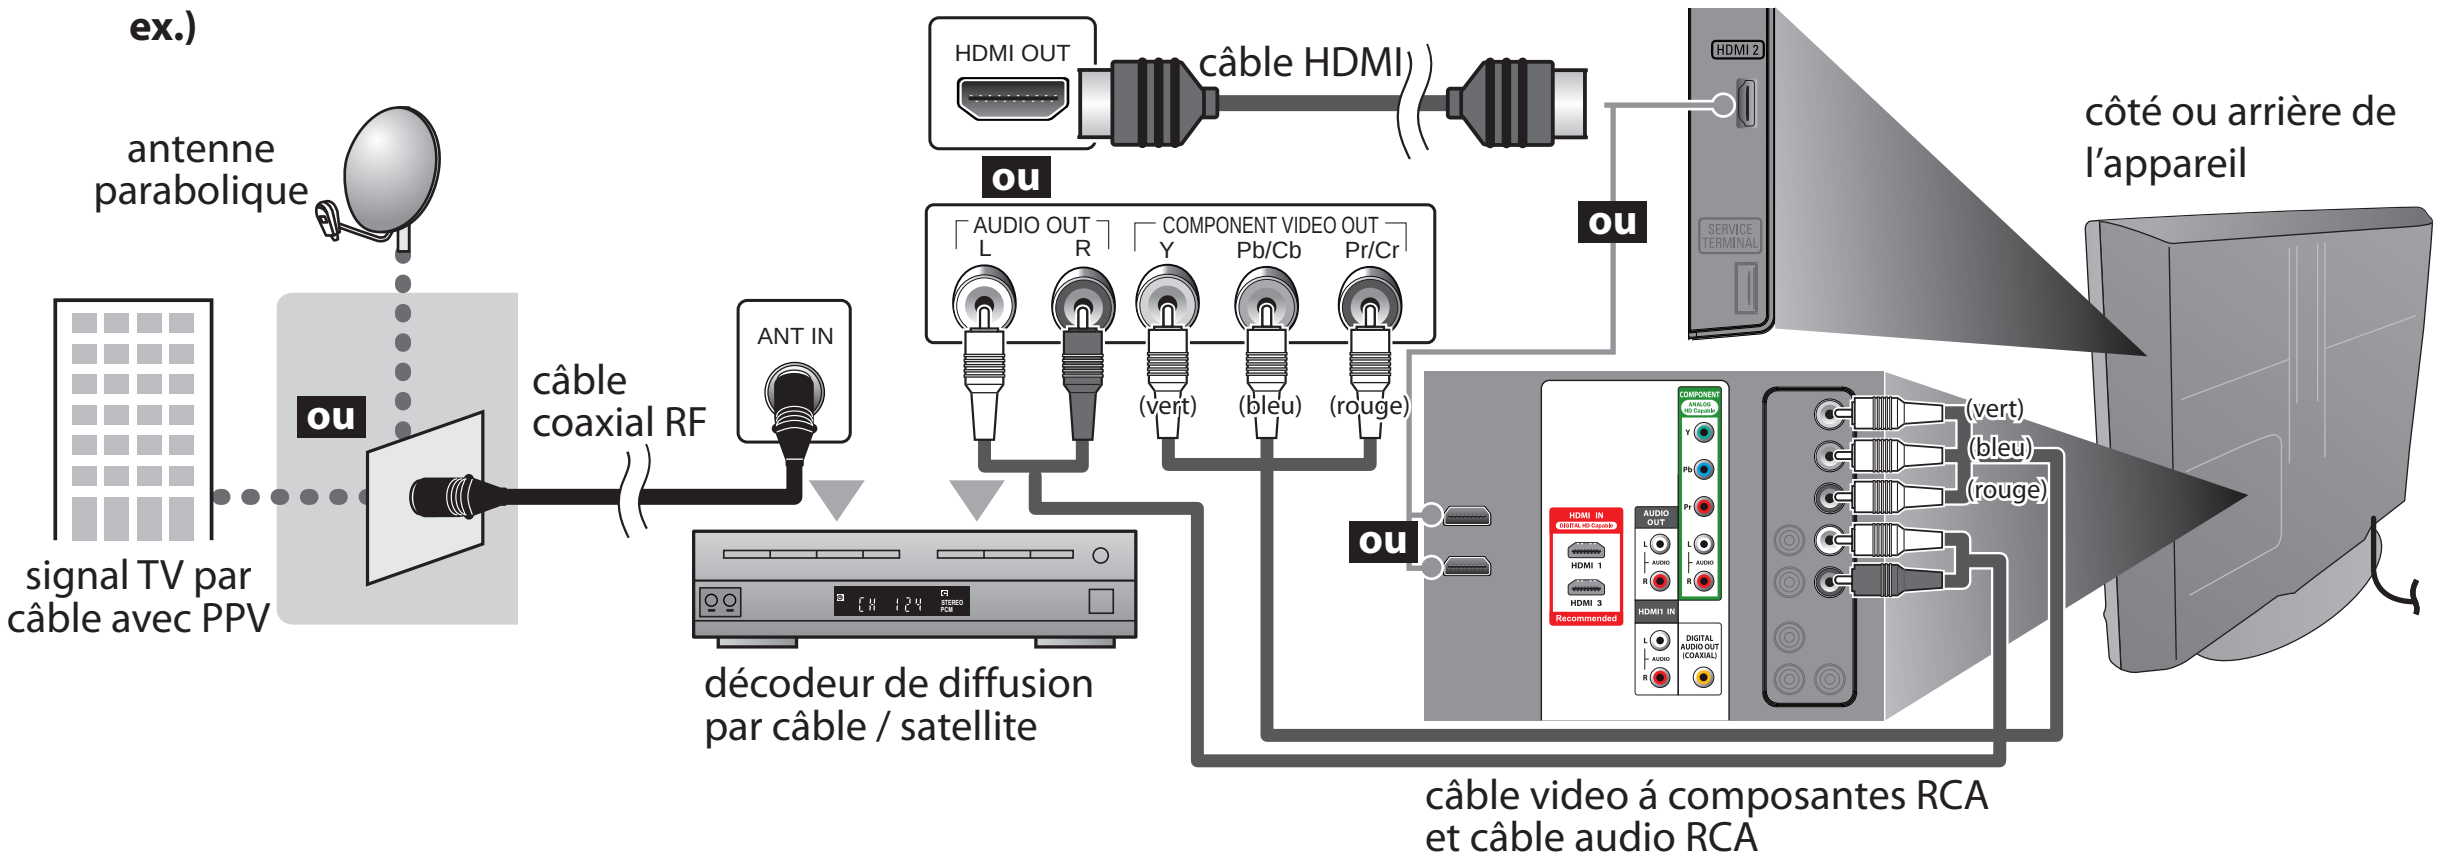
HDMI OUT
câble HDMI
HDMI 2
SERVICE TERMINAL
côté ou arrière de l'appareil
ou
AUDIO OUT
L
R
COMPONENT VIDEO OUT
Y
Pb/Cb
Pr/Cr
ou
antenne parabolique
ANT IN
câble coaxial RF
ou
signal TV par câble avec PPV
(vert)
(bleu)
(rouge)
ou
(vert)
(bleu)
(rouge)
HDMI IN
HDMI 1
HDMI 3
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
décodeur de diffusion par câble / satellite
câble video á composantes RCA et câble audio RCA

* Vous pouvez également connecter cet appareil à une prise de sortie autre que HDMI ou vidéo par composantes si le décodeur de diffusion par câble / satellite possède des prises de sortie différentes.

* Les câbles requis et les méthodes de connexion au décodeur, ainsi que le canal de réception des signaux MAQ en clair varient suivant le fournisseur de diffusion par câble / satellite. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur de service de télévision par câble ou par satellite.

Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.
Le câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.

☑ Connexion d’un Appareil Externe

[Connexion HDMI]

La connexion HDMI permet d’obtenir une image de meilleure qualité.
La connexion HDMI (interface multimédia haute-définition) permet le transfert de signaux vidéo haute-définition et de signaux numériques audio multicanal à l’aide d’un seul câble.

ex.)

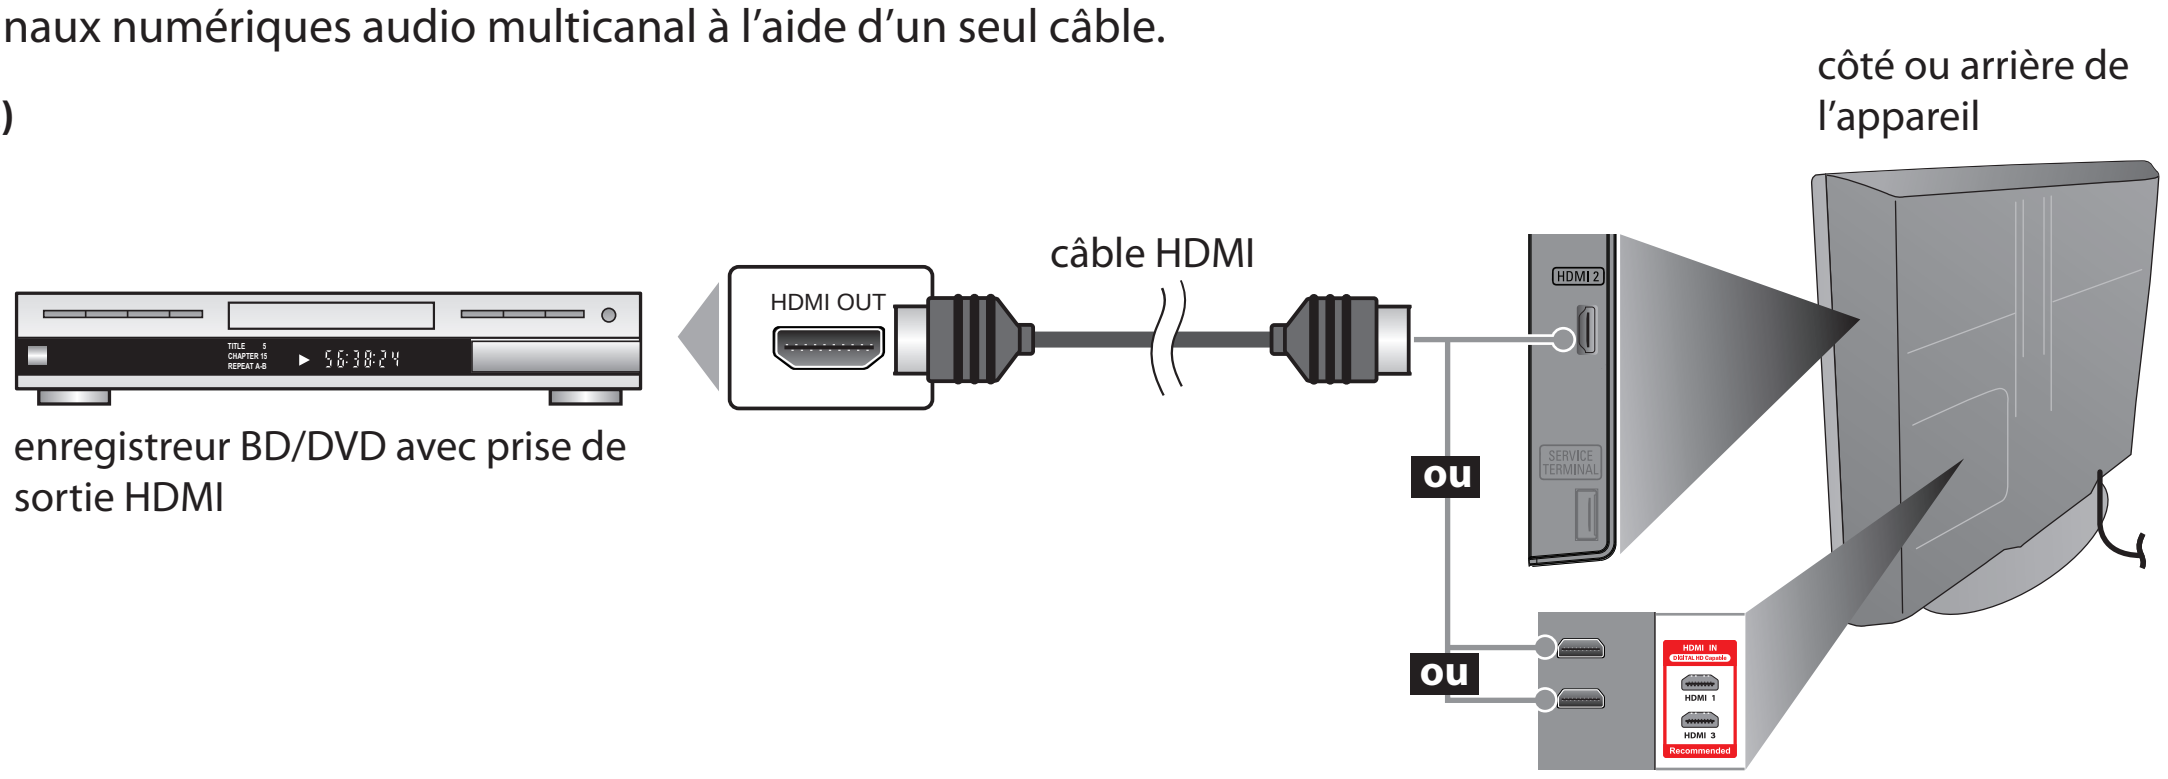
côté ou arrière de l’appareil
câble HDMI
HDMI OUT
HDMI 2
SERVICE TERMINAL
ou
ou
HDMI IN
HDMI 1
HDMI 3
Recommended
enregistreur BD/DVD avec prise de sortie HDMI

Remarque :
- *Ce appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i, et les signaux audio 32kHz / 44,1kHz / 48kHz.*
- *Ce appareil ne prend en charge que le signal audio à 2 chaînes (LPCM).*
- *Vous devez sélectionner “PCM” pour l’audio numérique de l’appareil connecté ou vérifier le réglage audio HDMI. Le signal audio risque de ne pas être restitué si vous sélectionnez “Bitstream”, etc.*
- *Ce appareil ne prend en charge que les signaux conformes EIA861.*

[Connexion HDMI-DVI]

Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour raccorder l’appareil aux appareils vidéo externes équipés d’une prise de sortie DVI.

ex.)

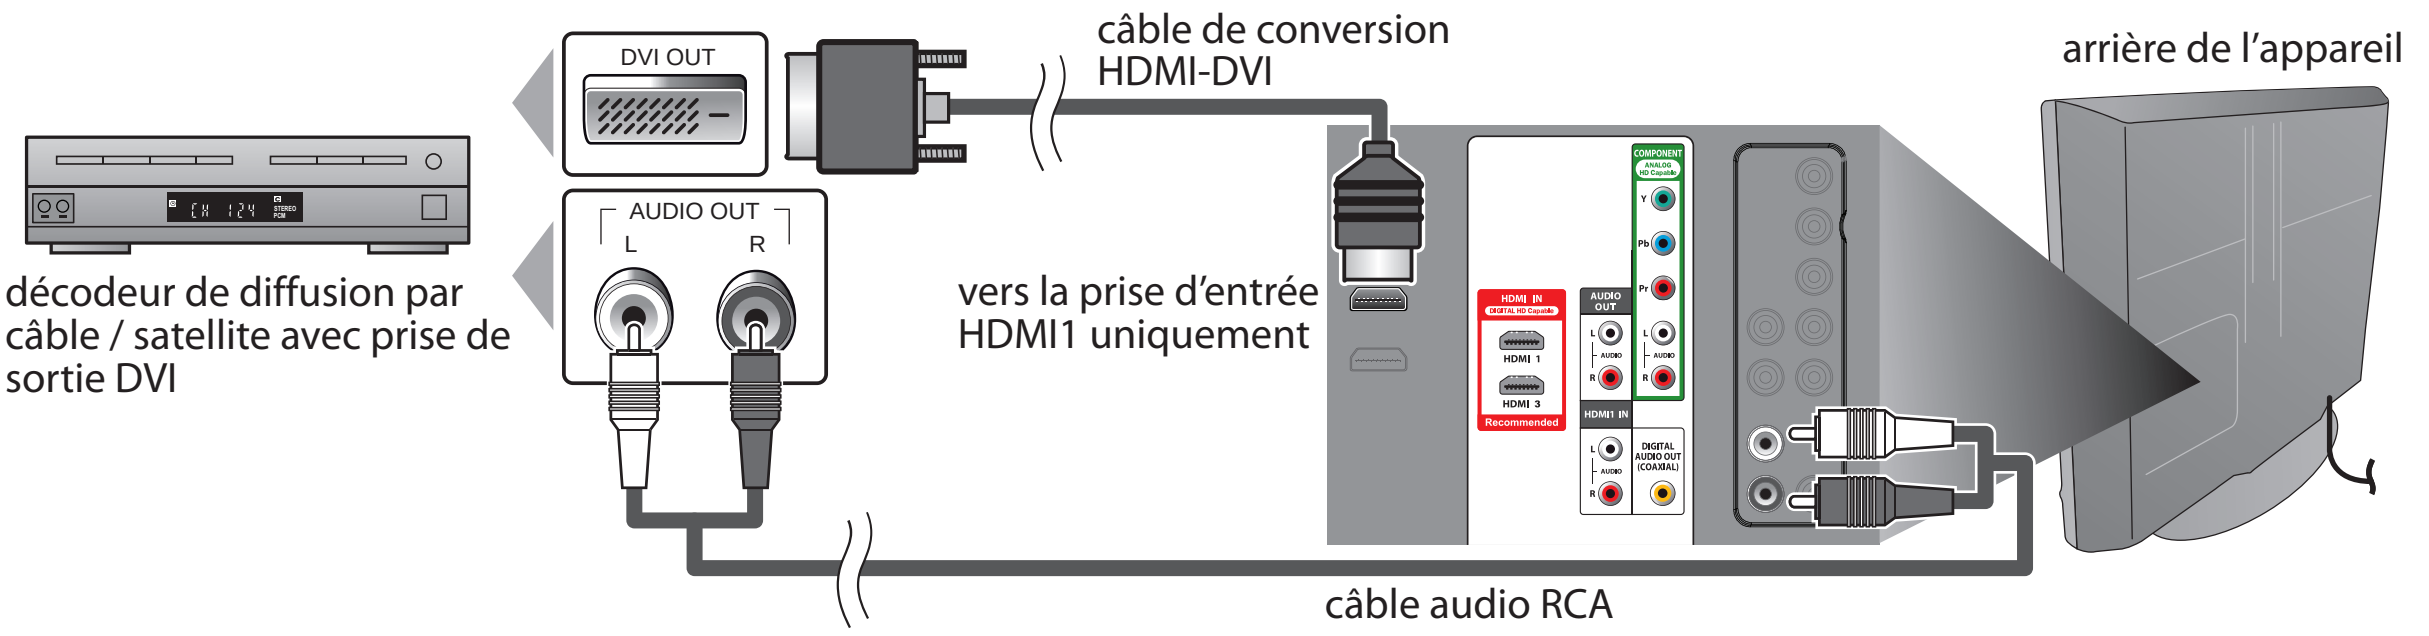
DVI OUT
câble de conversion HDMI-DVI
arrière de l’appareil
AUDIO OUT
L
R
vers la prise d’entrée HDMI1 uniquement
décodeur de diffusion par câble / satellite avec prise de sortie DVI
câble audio RCA

Remarque :
- *Ce appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i.*
- *La connexion HDMI-DVI nécessite également des branchements audio RCA séparés.*
- *Les signaux audio sont convertis d’analogique en numérique pour cette connexion.*
- *Le DVI n’affiche pas d’image 480i non conforme à la norme EIA/CEA-861/861B.*

Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion Vidéo à Composantes]

La connexion vidéo à composantes RCA offre une meilleure qualité d'image pour les appareils vidéo raccordés á l'appareil.
Si vous branchez un périphérique sur la prise d'Entrée Vidéo composant de l'appareil, branchez des câbles audio RCA sur les prises Audio L/R situées sous le connecteur Vidéo Composant.

ex.)

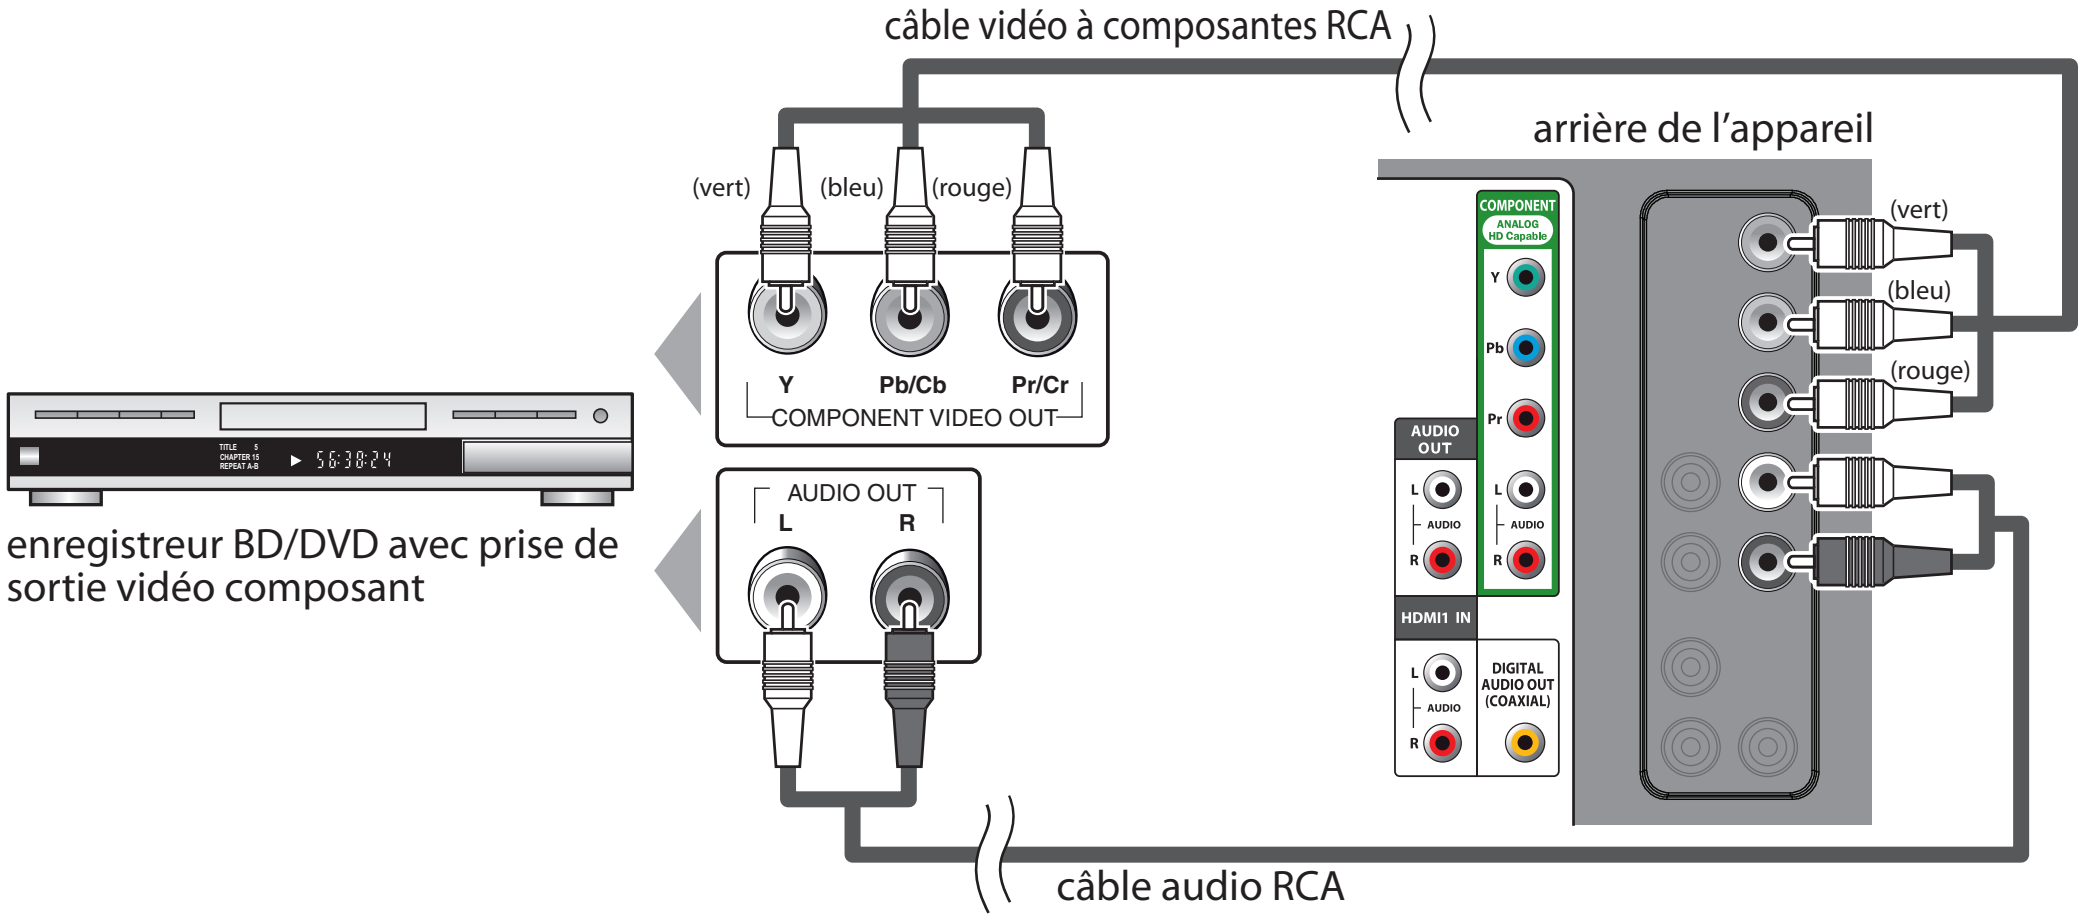
câble vidéo à composantes RCA
arrière de l'appareil
(vert)
(bleu)
(rouge)
Y
Pb/Cb
Pr/Cr
COMPONENT VIDEO OUT
AUDIO OUT
L
R
enregistreur BD/DVD avec prise de sortie vidéo composant
COMPONENT
ANALOG HD Capable
Y
Pb
Pr
AUDIO OUT
L
AUDIO
R
HDMI1 IN
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
(vert)
(bleu)
(rouge)
câble audio RCA

Remarque :

- *Cet appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i.*

[Connexion S-vidéo]

La connexion S-vidéo offre une bonne qualité d'image pour les appareils vidéo raccordés á l'appareil.
Si vous branchez un périphérique sur la prise d'Entrée S-Vidéo de l'appareil, branchez des câbles audio RCA sur les prises Audio L/R situées sous le connecteur Vidéo.

ex.)

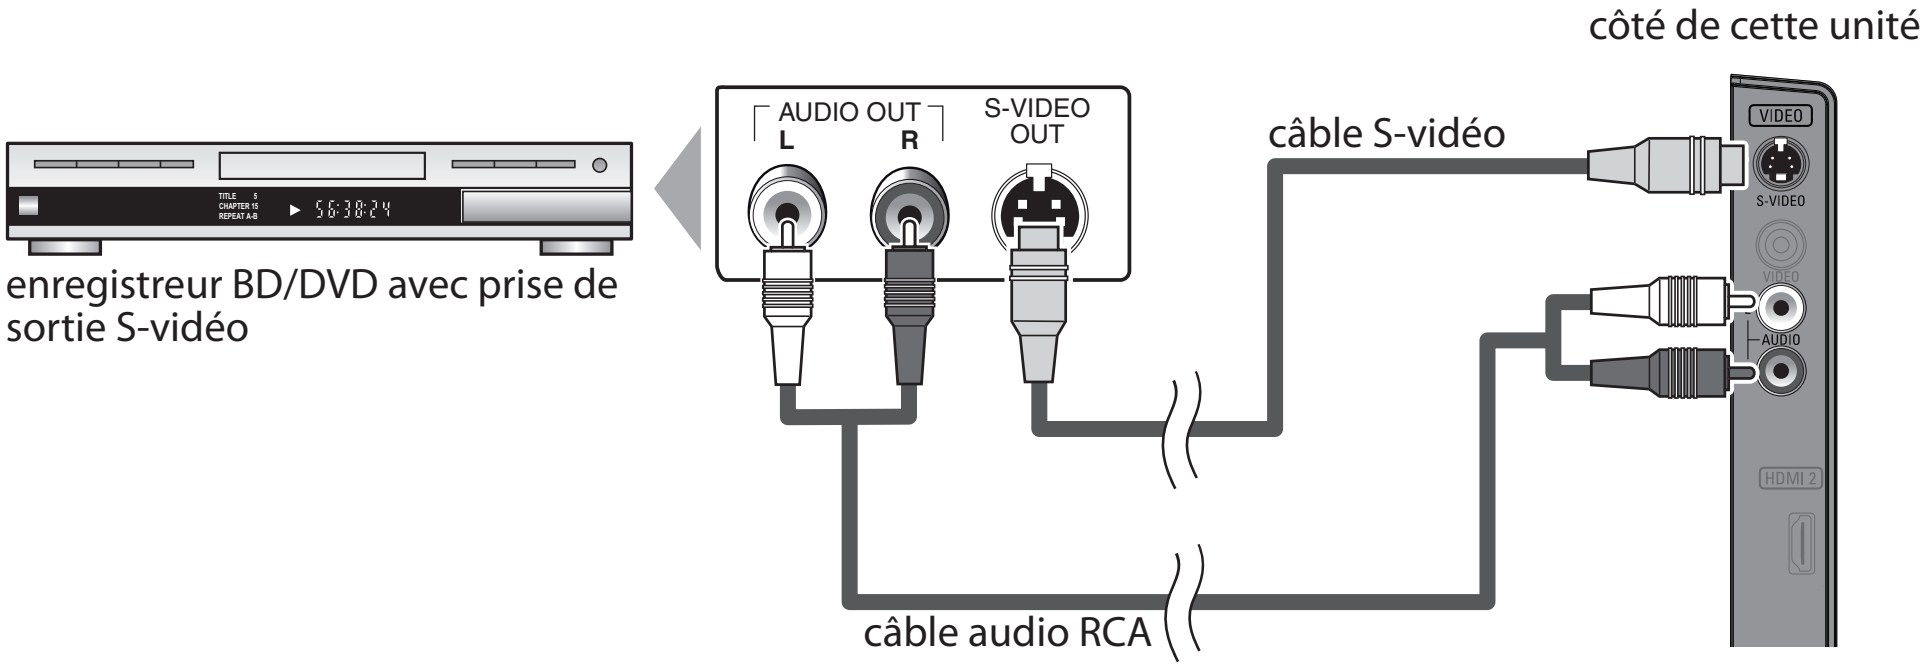
côté de cette unité
AUDIO OUT
L
R
S-VIDEO OUT
câble S-vidéo
enregistreur BD/DVD avec prise de sortie S-vidéo
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO
HDMI 2
câble audio RCA

Remarque :

- *Si vous connectez à la fois la prise S-vidéo et la prise vidéo, la connexion S-vidéo aura la priorité.*

Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion Vidéo]

La connexion vidéo RCA offre une qualité d'image standard pour les appareils vidéo raccordés á l'appareil.
Si vous branchez un périphérique sur la prise d'Entrée Vidéo de l'appareil, branchez des câbles audio RCA sur les prises Audio L/R situées sous le connecteur Vidéo.
Si la prise audio de l'appareil vidéo est monaurale, connectez le câble audio RCA à la prise d'entrée audio L (gauche).

ex.)

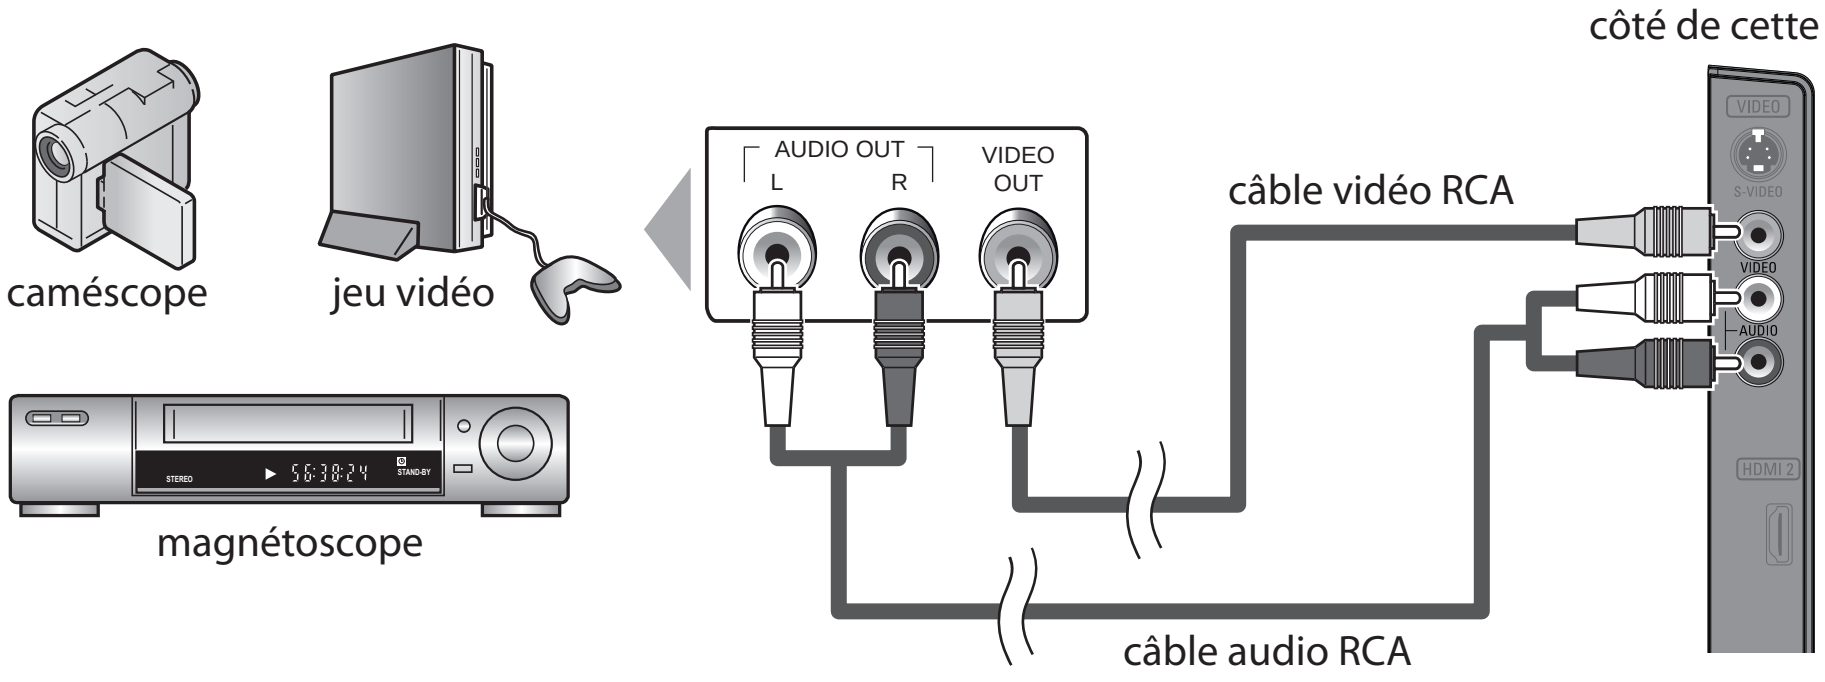
côté de cette unité
caméscope
jeu vidéo
magnétoscope
AUDIO OUT
L
R
VIDEO OUT
câble vidéo RCA
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
HDMI 2
câble audio RCA

Remarque :
- *Si vous connectez à la fois la prise S-vidéo et la prise vidéo, la connexion S-vidéo aura la priorité.*

[Connexion de Sortie Audio]

✱ Numérique (pour le contenu diffusé en numérique uniquement)

Si vous connectez l'appareil à un appareil audio numérique externe, vous pourrez profiter d'un rendu audio multicanal similaire au son diffusé en mode numérique 5.1 canaux.
Utilisez un câble coaxial audio numérique pour raccorder l'appareil aux appareils audio numériques externes.

✱ Analogique (diffusion analogique et numérique)

En connectant cet appareil à un appareil audio analogique externe, vous pourrez profiter d'un son stéréo (2 canaux).
Utilisez un câble audio RCA pour connecter l'appareil à des appareils audio analogiques externes.

ex.)

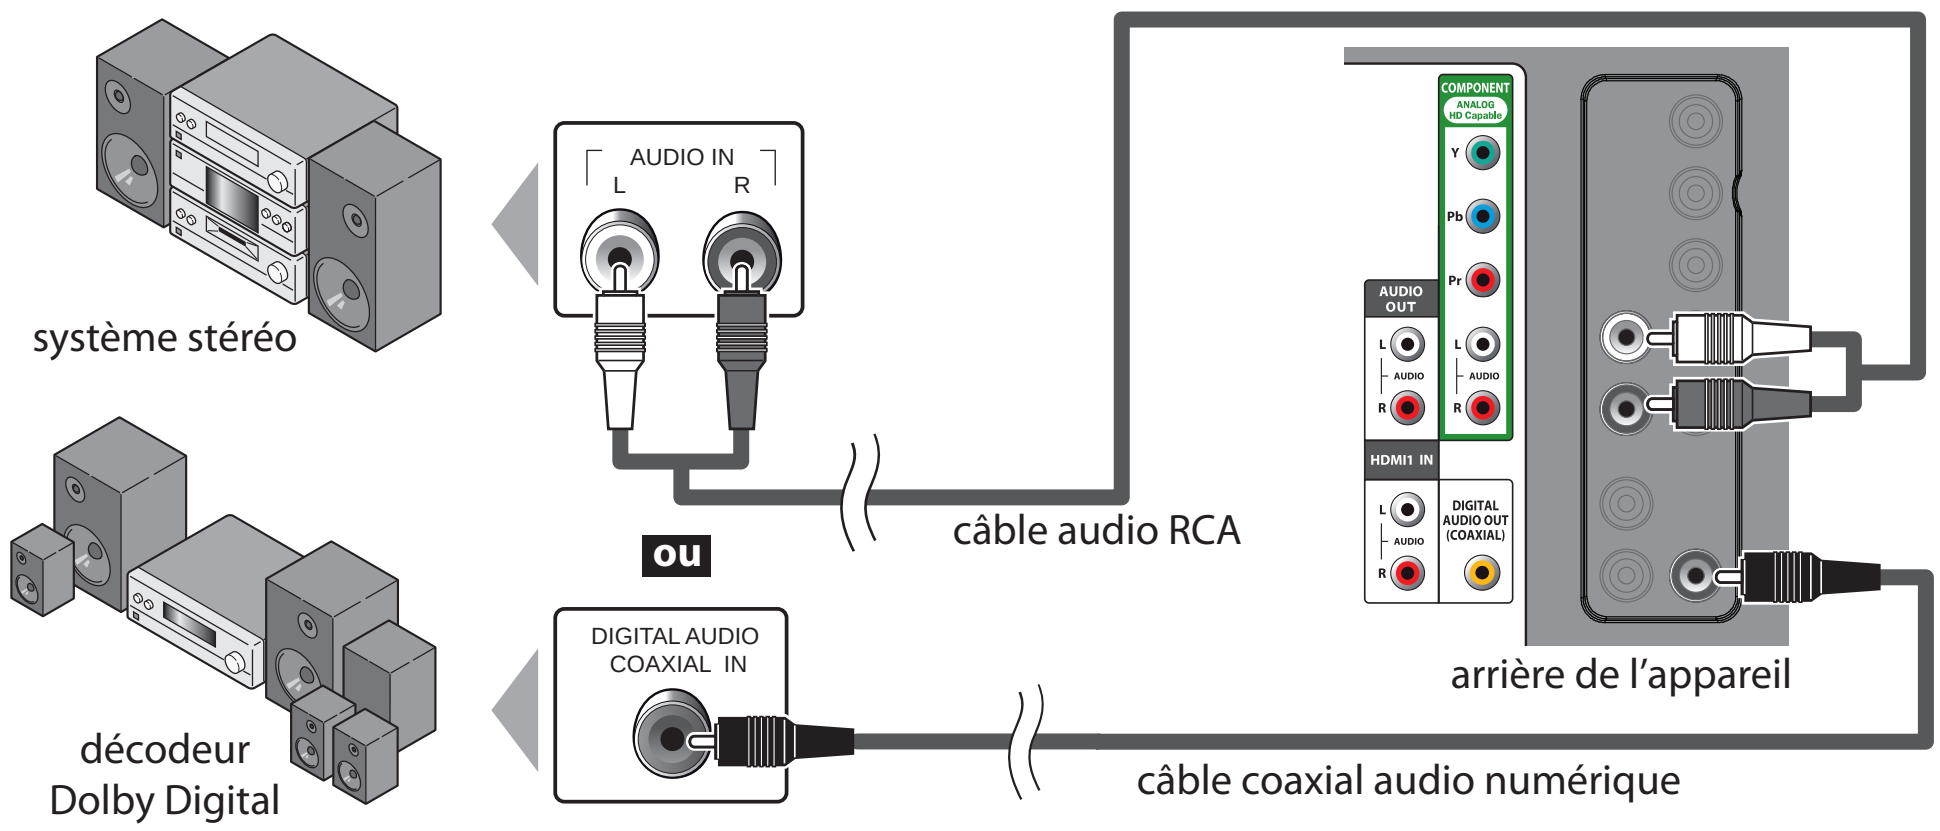
système stéréo
AUDIO IN
L
R
ou
câble audio RCA
DIGITAL AUDIO COAXIAL IN
décodeur Dolby Digital
COMPONENT
ANALOG HD Capable
Y
Pb
Pr
AUDIO OUT
L
AUDIO
R
HDMI1 IN
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
arrière de l'appareil
câble coaxial audio numérique

Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion PC]

Cet appareil peut être connecté à un PC doté d’un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour établir cette connexion. Vous aurez également besoin d’un câble de conversion à mini-fiche RCA stéréo.
Si vous connectez l’appareil à votre PC, vous pouvez l’utiliser comme moniteur.

ex.)

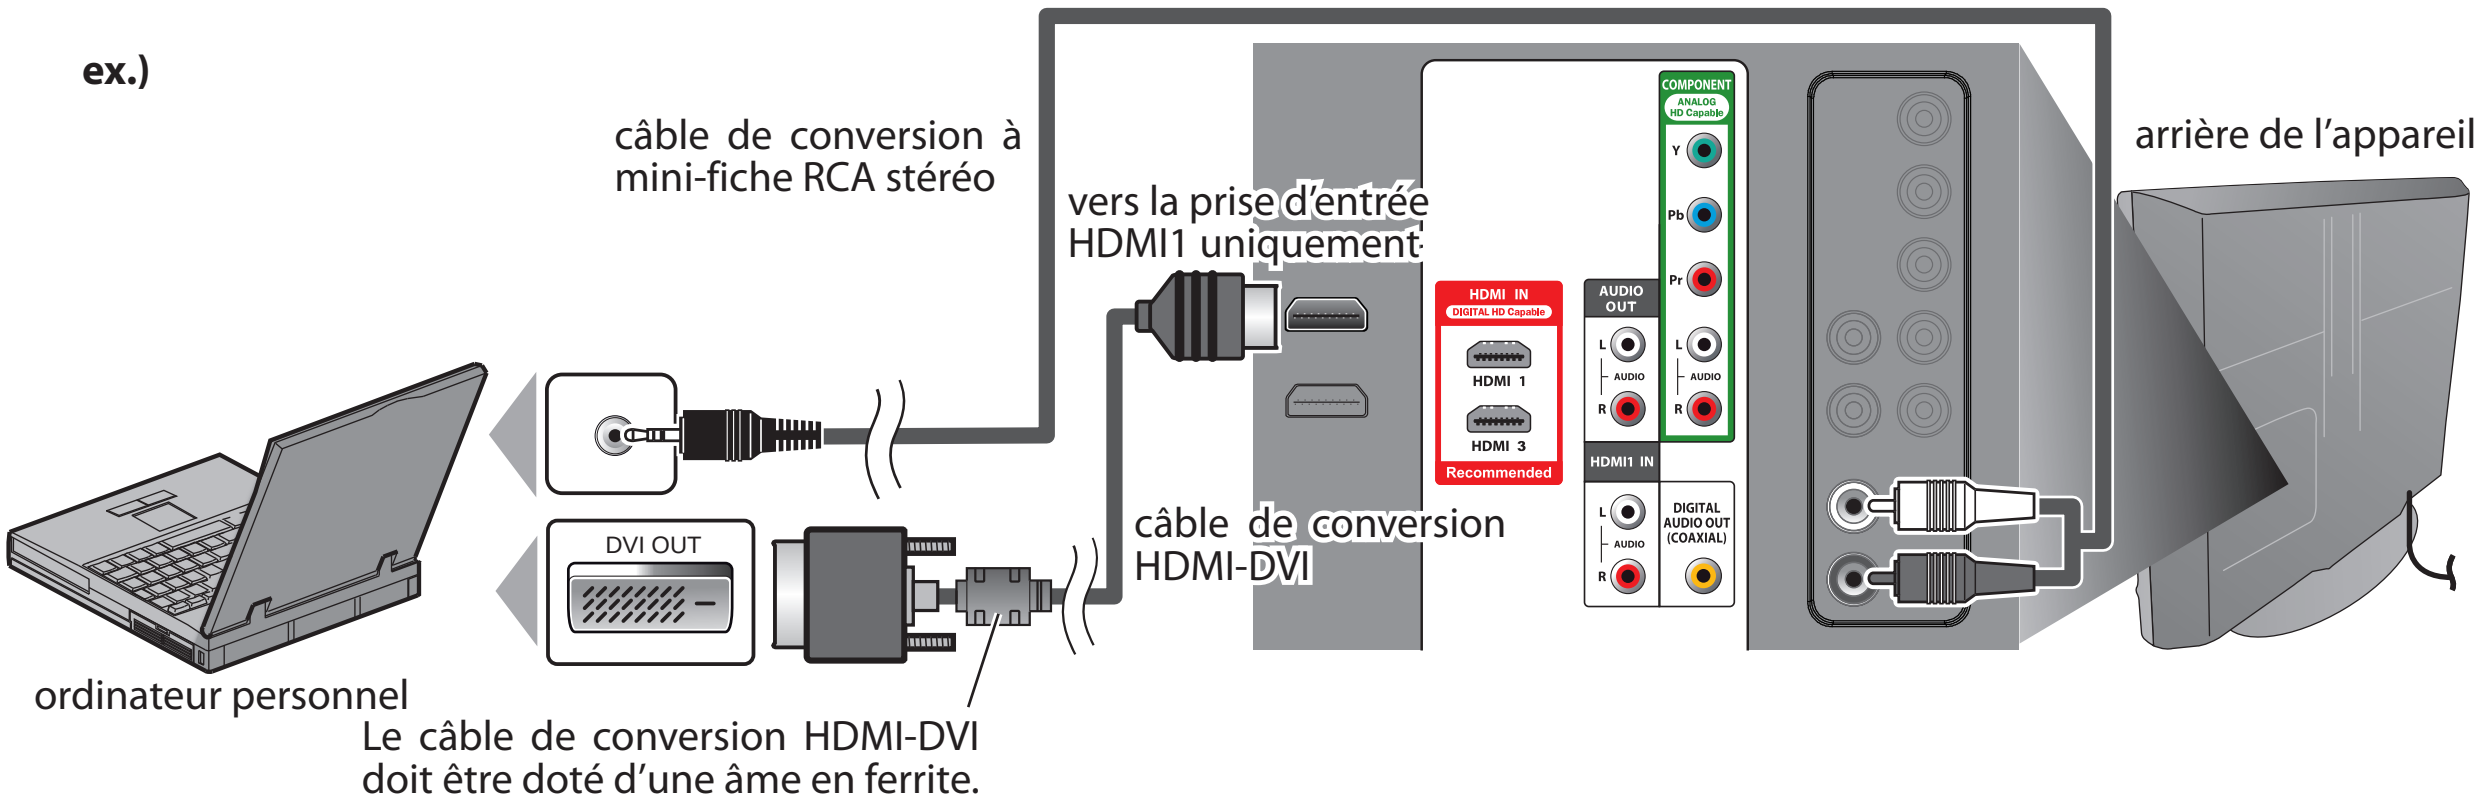
câble de conversion à mini-fiche RCA stéréo
vers la prise d’entrée HDMI1 uniquement
arrière de l’appareil
COMPONENT
ANALOG HD Capable
Y
Pb
Pr
HDMI IN
DIGITAL HD Capable
HDMI 1
HDMI 3
Recommended
AUDIO OUT
L
AUDIO
R
HDMI1 IN
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
DVI OUT
câble de conversion HDMI-DVI
ordinateur personnel
Le câble de conversion HDMI-DVI doit être doté d’une âme en ferrite.

Les signaux suivants peuvent être affichés :

Format	Résolution	Fréquence du balayage vertical
VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz
XGA	1 024 x 768	60Hz

Format	Résolution	Fréquence du balayage vertical
WXGA	1 280 x 768	60Hz
	1 360 x 768	60Hz

Les autres formats ou les signaux non-standard ne sont pas affichés correctement.

Remarque :

- *Veuillez acheter un câble de conversion HDMI-DVI avec un noyau en ferrite.*
- *Les opérations suivantes peuvent réduire le bruit.*
  - Placez un tore magnétique sur le cordon d’alimentation de votre PC.
  - Débranchez le cordon d’alimentation de votre PC et utilisez la batterie intégrée.

☑ Gestion des Câbles

Regrouper les câbles sur ce support afin qu’ils ne s’emmêlent pas.

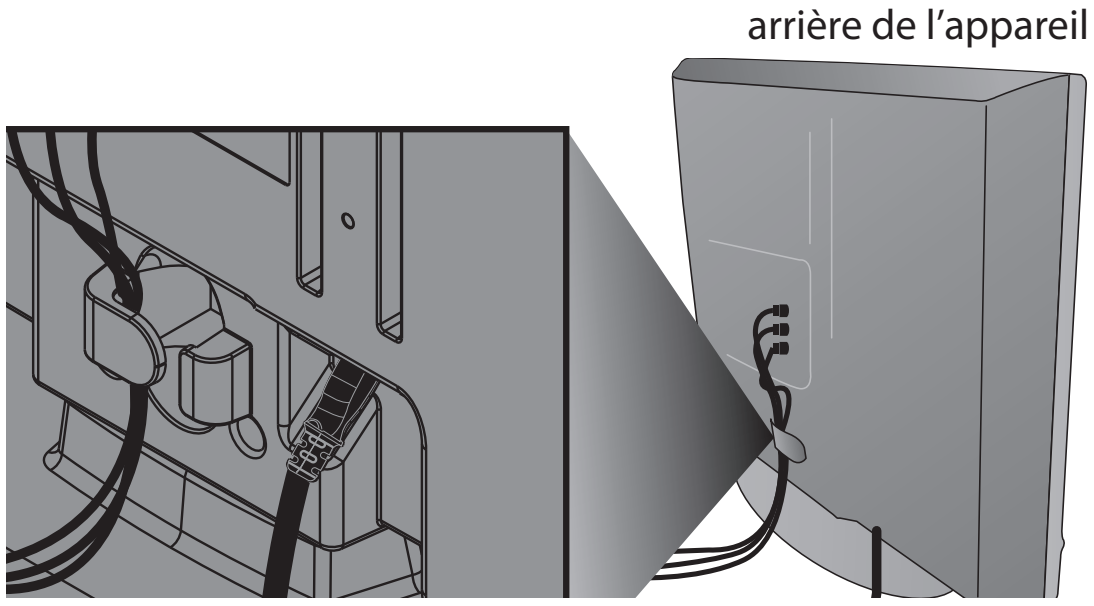
arrière de l’appareil

☑ Branchez le Cordon d’Alimentation Secteur

Ne branchez le cordon d’alimentation sur une prise murale qu’après avoir effectué tous les branchements nécessaires.

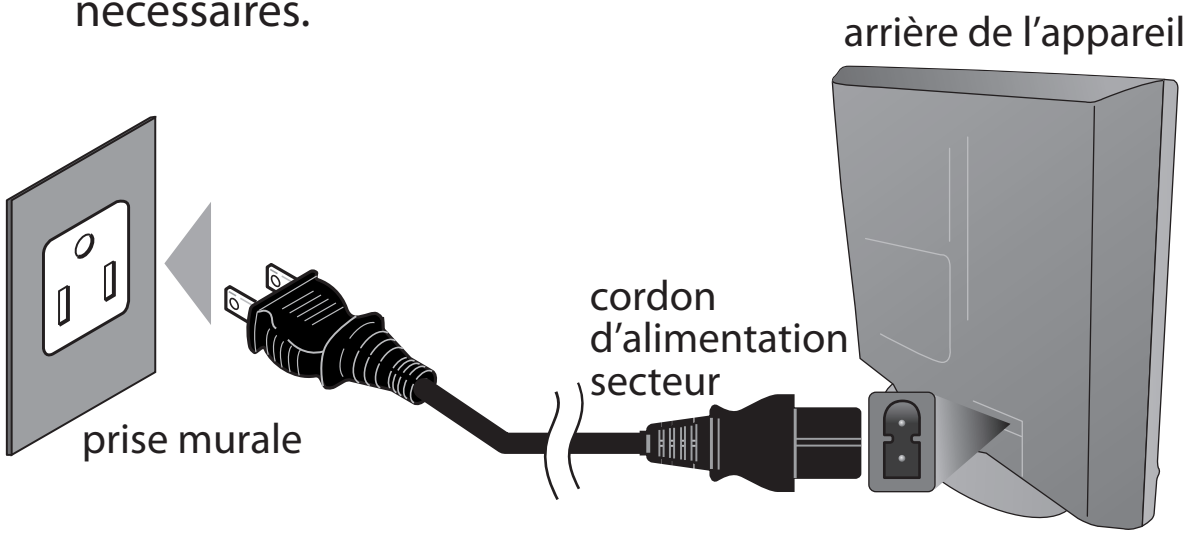
arrière de l’appareil
cordon d’alimentation secteur
prise murale

Mise en garde :

- *Ne branchez pas le cordon d’alimentation secteur sur une prise murale alimentée par une tension supérieure à celle préconisée pour cet appareil (120 V c.a.).*
  En ne respectant pas cette mise en garde, vous risquez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.

Remarque :

- *À chaque fois que vous branchez le cordon d’alimentation, aucune opération ne peut être réalisée pendant quelques secondes. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.*

Ces opérations sont accessibles par la télécommande. Certaines peuvent aussi être accessibles par les commandes de l'appareil principal lui-même.

Fonctions TV

☑ Installation Initiale

Cette section vous guide à travers les étapes de la configuration initiale de l'appareil, qui comprennent la sélection de la langue pour le menu sur écran, et le balayage automatique des chaînes, c'est-à-dire du balayage automatique et de la mémorisation des chaînes captées.

Avant de commencer :
Assurez-vous que l'appareil est relié à une antenne ou au câble.

1 Une fois les connexions nécessaires effectuées, appuyez sur **[⏻ (marche)]** pour allumer l'appareil.



- Cette opération peut prendre un certain temps.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner la langue du menu sur écran parmi les choix qui s'affichent du côté droit de l'écran du téléviseur.
(English / Español / Français)



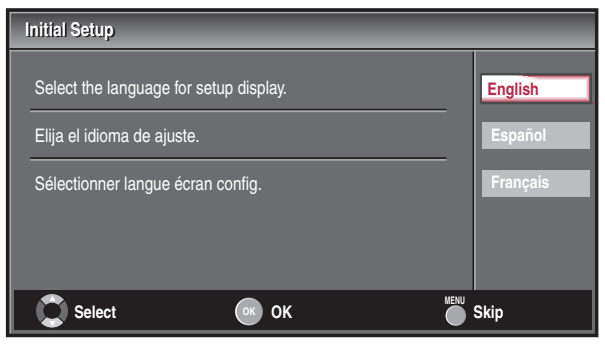

Select the language for setup display.
Elija el idioma de ajuste.
Sélectionner langue écran config.

- Le menu "Configuration Initiale", à l'étape 3, s'affichera dans la langue sélectionnée après la pression sur **[OK]**.

3 Utilisez [**Curseur ▲/▼**] pour sélectionner "Antenne" pour les chaînes de télévision ou "Câble" pour les chaînes de câblodiffusion, puis appuyez sur **[OK]**.



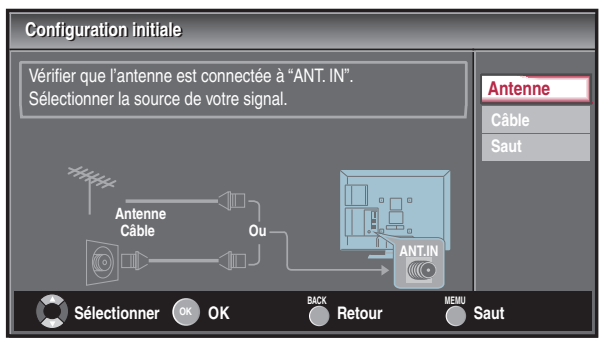

Vérifier que l'antenne est connectée à "ANT. IN".
Sélectionner la source de votre signal.

- La "Programmation Auto" commence.

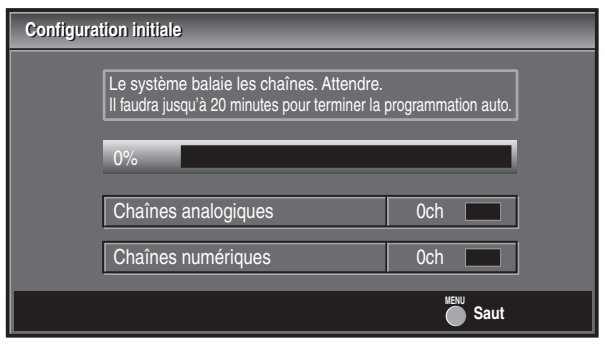

Le système balaie les chaînes. Attendre.
Il faudra jusqu'à 20 minutes pour terminer la programmation auto.

0%

Chaînes analogiques	0ch
Chaînes numériques	0ch

4 Sélectionnez le paramètre région de votre choix à l'aide du **[Curseur ◀/▶]**, puis appuyez sur **[OK]**.

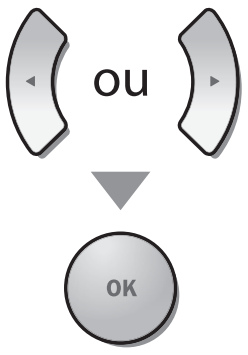

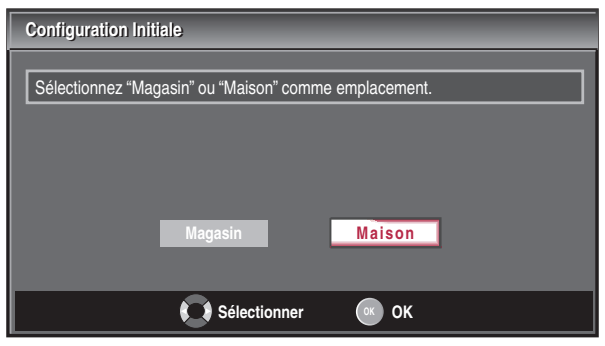

Sélectionnez "Magasin" ou "Maison" comme emplacement.

- Si vous sélectionnez "Magasin", l'appareil est configuré avec des paramètres d'affichage prédéfinis et sa consommation peut parfois dépasser les valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.
- Si vous sélectionnez "Maison", le rendement énergétique de l'appareil est optimisé pour une utilisation à domicile et vous pouvez régler la qualité de l'image et du son en fonction de vos préférences.
- Une fois les réglages initiaux effectués, la chaîne mémorisée dotée du plus petit numéro ainsi qu'un message vous demandant de confirmer le réglage du lieu d'utilisation s'affichent sur l'écran du téléviseur.

Remarque :

- *Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiffusion (CATV), contactez le câblodistributeur.*
- *Si vous appuyez sur **[⏻ (marche)]** ou **[MENU]** pendant le balayage automatique des chaînes, le paramètre sera annulé.*
- *La fonction de balayage automatique initiale des chaînes ne peut être exécutée qu'une seule fois, pour "Antenne" ou "Câble". Lorsque vous changez le branchement (Antenne / Câble), effectuez de nouveau le balayage automatique des chaînes. (Reportez-vous à la page 22.)*
- *Si aucun signal n'est reçu par la borne d'antenne et qu'aucune commande n'est exécutée pendant plusieurs secondes après la mise sous tension de l'appareil, "Conseils Utiles" apparaît. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.*

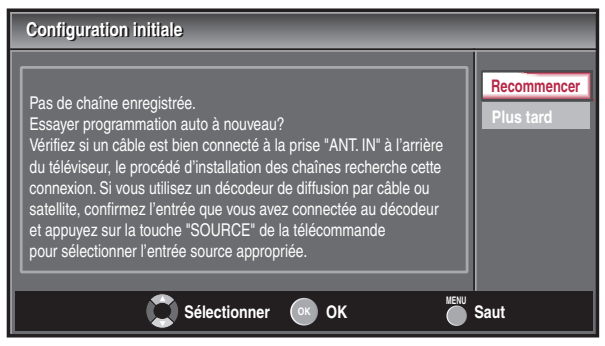

Pas de chaîne enregistrée.
Essayer programmation auto à nouveau?
Vérifiez si un câble est bien connecté à la prise "ANT. IN" à l'arrière du téléviseur, le procédé d'installation des chaînes recherche cette connexion. Si vous utilisez un décodeur de diffusion par câble ou satellite, confirmez l'entrée que vous avez connectée au décodeur et appuyez sur la touche "SOURCE" de la télécommande pour sélectionner l'entrée source appropriée.

- *Vous devez régler "Maison" dans l'étape 4.*
  Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.

Une fois la configuration initiale effectuée...

- Si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche automatique des chaînes, consultez la section "Programmation Auto" en page 22.
- Vous pouvez ajouter les chaînes désirées non mémorisées par le "Programmation Auto". Reportez-vous à "Ajouter Chaînes", page 23.
- Si vous souhaitez modifier la langue, consultez la section "Sélection de la Langue" en page 24.
- Si vous souhaitez modifier l'Emplacement géographique, consultez la section "Région" en page 35.

☑ Sélection de Chaîne

Sélectionnez les chaînes en utilisant sur [CH + / -] ou sur [les touches numériques].

- Pour sélectionner les chaînes mémorisées, utilisez **[CH + / −]** ou **[les touches numériques]**.
- Pour sélectionner les chaînes non mémorisées, utilisez **[les touches numériques]**.

Pour utiliser [les touches numériques]

TV

- Pour sélectionner la chaîne analogique 11



DTV

- Lorsque vous sélectionnez le canal numérique 11.1 N'oubliez pas d'appuyer sur la touche **[•]** avant d'appuyer sur le numéro du sous-canal.



- Appuyez sur **[PREV CH]** pour revenir à la chaîne que vous regardiez.

À propos de la télédiffusion numérique :

Avec sa diffusion à haute définition, la diffusion numérique surpasse de loin la diffusion analogique, à la fois en termes de qualité d'image et de qualité sonore.

Les programmes de télévision numérique ne sont pas tous diffusés en haute définition (HD). Pour savoir si le programme visionné est en HD, consultez un guide des programmes, contactez le fournisseur câble / satellite du programme ou les stations locales de télévision.

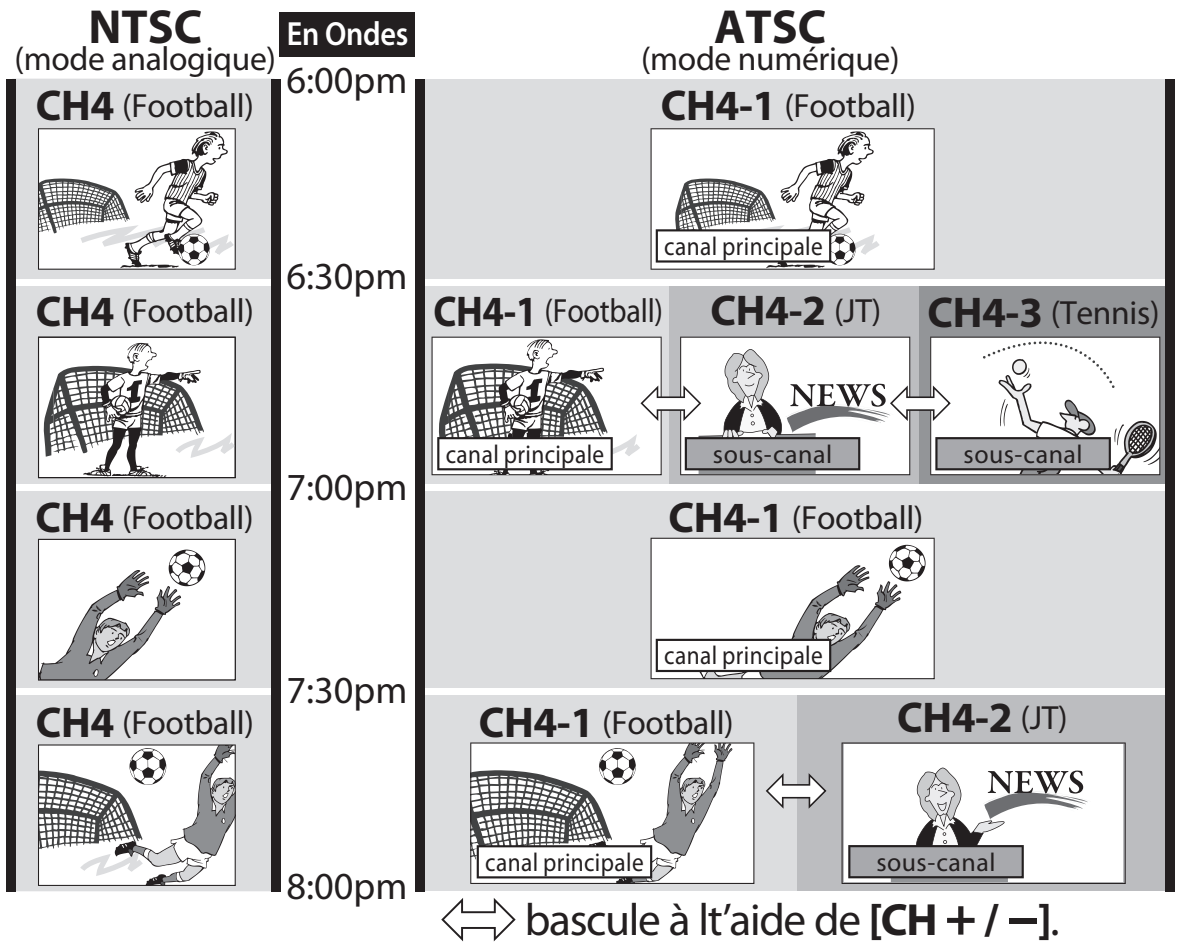
NTSC
(mode analogique)
En Ondes
ATSC
(mode numérique)
6:00pm
6:30pm
7:00pm
7:30pm
8:00pm
CH4 (Football)
CH4 (Football)
CH4 (Football)
CH4 (Football)
CH4-1 (Football)
canal principale
CH4-1 (Football)
CH4-2 (JT)
CH4-3 (Tennis)
canal principale
NEWS
sous-canal
sous-canal
CH4-1 (Football)
canal principale
CH4-1 (Football)
CH4-2 (JT)
canal principale
NEWS
sous-canal

⇔ bascule à lt'aide de **[CH + / −]**.

Qu'est-ce qu'un sous-canal ?

Grâce à une technologie de compression élevée, la diffusion numérique offre un service qui permet d'envoyer des signaux multiples simultanément.

Il s'ensuit que vous pouvez sélectionner plus d'une émission par chaîne principale, puisque la technologie de diffusion numérique permet au téléviseur de faire la distinction entre plusieurs chaînes diffusées par un seul réseau.

> ***Remarque :***
> - *"Pas de Signal" apparaît sur l'écran du téléviseur une fois la diffusion de la sous-canal terminée.*
> - *Le message "Prog. audio seulement" apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque vous recevez uniquement un signal audio.*

☑ Réglage du Volume

Cette section explique comment régler le volume. La fonction de coupure, qui permet d'activer et de désactiver le son, y est aussi expliquée.

Utilisez **[VOL + / −]** pour régler le volume audio.

La barre de volume s'affiche au bas de l'écran du téléviseur pendant le réglage du volume.

- La barre de volume disparaît automatiquement après quelques secondes.

Appuyez sur **[MUTE]** pour activer ou désactiver le son.

"Sourdine" s'affiche sur l'écran du téléviseur pendant quelques secondes.

Appuyez de nouveau sur **[MUTE]** ou utilisez **[VOL + / −]** pour rétablir le niveau de volume initial.

☑ Minuterie de Sommeil

La minuterie de sommeil peut être réglée pour éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement d'une période de temps donnée.

1 Appuyez sur **[SLEEP]** pour régler la minuterie de sommeil.

L'affichage de la minuterie de sommeil apparaît sur l'écran de l'appareil.

2 Appuyez plusieurs fois sur **[SLEEP]** pour modifi er le temps qui doit s'écouler avant que le téléviseur ne s'éteigne.

Sommeil 120min.

Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il s'éteigne après une durée donnée (de 30 à 120 minutes).

- Chaque pression sur **[SLEEP]** fait augmenter le temps de 30 minutes.
- Une fois la minuterie de sommeil réglée, il est possible de l'afficher pour vérification en appuyant sur **[SLEEP]**.

Pour annuler la minuterie de sommeil

Appuyez plusieurs fois sur **[SLEEP]** jusqu'à ce que "Sommeil Hf" s'affiche sur l'écran du téléviseur.

> ***Remarque :***
> - *L'affichage du paramètre de minuterie de sommeil disparaît automatiquement après quelques secondes.*
> - *Si vous débranchez l'appareil de la prise de courant ou si une panne de courant survient, le paramètre de la minuterie de sommeil sera annulé.*

☑ Arrêt sur Image

Vous pouvez figer l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur.

Appuyez sur **[FREEZE]** pour figer l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur.

- La sortie audio n'est pas mise en pause.
- Si aucun signal n'est détecté ou aucun signal protégé n'est reçu pendant le mode arrêt sur image, l'image reste en pause et la sortie audio est mise en sourdine.
- La fonction d'arrêt sur image sera désactivéeau bout de 5 minutes.

Pour annuler le mode arrêt sur image, appuyez sur n'importe quel bouton sauf **[⏻ (marche)]**.

☑ Parcours des Modes d'Entrée

Vous pouvez facilement commuter la télécommande sur DTV(ATSC) et TV(NTSC) ou accéder à un appareil externe connecté à l'appareil.

Appuyez plusieurs fois sur **[SOURCE]** ou **[CH +]** pour parcourir les modes d'entrée.

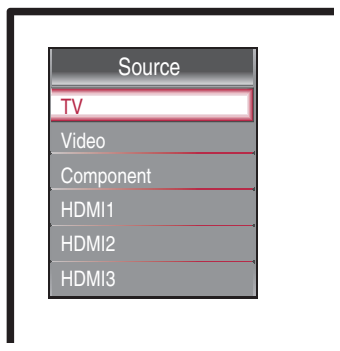
Source
TV
Video
Component
HDMI1
HDMI2
HDMI3

SOURCE
ou
+
CH
–

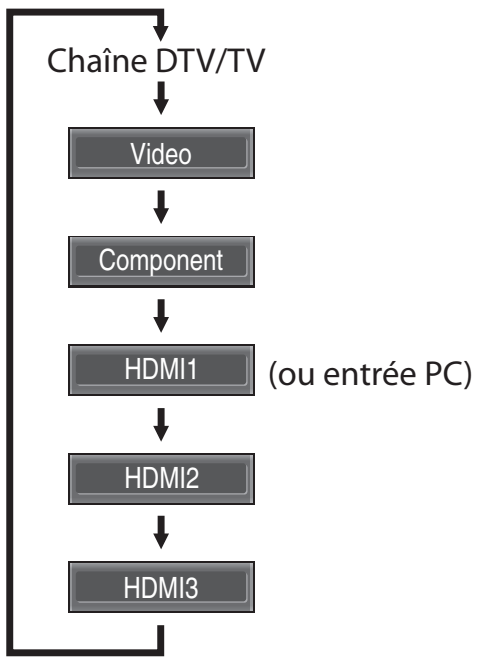
Chaîne DTV/TV
Video
Component
HDMI1
(ou entrée PC)
HDMI2
HDMI3

- Appuyer sur **[CH –]** inverse le sens du cycle des modes d'entrée.

☑ Changement du Mode Audio

Cette section explique comment permuter l'audio en mode analogique et comment changer la langue audio en mode numérique.

TV

Appuyez sur **[SAP/AUDIO]** pour afficher le mode audio actuellement sélectionnée. Pendant la réception d'une diffusion des MTS, appuyez plusieurs fois pour parcourir les canaux audio disponibles.


11
SAP / STÉRÉO

Quand tous les modes sont disponibles


SAP / STÉRÉO
SAP / MONO
SAP / STÉRÉO

Quand les modes audio stéréo et monaural sont disponibles


MONO / STÉRÉO
MONO / STÉRÉO

Quand les modes audio SAP et monaural sont disponibles


SAP / MONO
SAP / MONO

Quand seul le mode audio monaural est disponible

(commutation impossible)

STÉRÉO : Émet l'audio stéréo
SAP : Émet le deuxième programme audio
MONO : Émet l'audio mono

DTV

1 Appuyez sur **[SAP/AUDIO]** pour afficher la langue actuellement sélectionnée et le nombre de langues disponibles.


11.1
Anglais 1/3

2 Appuyez plusieurs fois sur **[SAP/AUDIO]** pour parcourir les langues audio disponibles.

- Les langues disponibles varient d'une diffusion à l'autre. "Autre" s'affiche lorsque la langue audio n'est pas disponible ou lorsque les langues disponibles sont autres que l'anglais, l'espagnol ou le français.

Remarque :

- *La pression sur **[SAP/AUDIO]** ne commande pas les appareils audio externes.*
- *L'affichage des informations disparaît automatiquement après quelques secondes.*

☑ Informations sur Écran

Vous pouvez affi cher sur l'écran du téléviseur la chaîne actuellement sélectionnée ou d'autres informations, telles que le mode audio.

TV

En mode analogique, le numéro de canal actuel et le mode audio s'affichent.

Appuyez sur **[INFO]**.

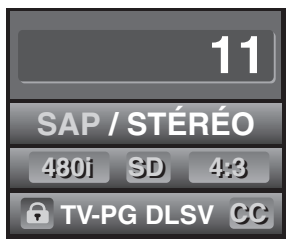

11
SAP / STÉRÉO
480i SD 4:3
TV-PG DLSV CC

- Le numéro de chaîne actuellement sélectionnée, le mode audio, le type de résolution du signal vidéo, le rapport de format du téléviseur, le type de sous-titres et la cote de télévision s'affichent dans le coin supérieur droit del'écran.
- Pour effacer l'affichage, appuyez de nouveau sur **[INFO]**. Vous pouvez aussi appuyer sur **[BACK]**.

DTV

En mode numérique, les informations d'émission détaillées pour le canal actuel telles que titre du programme ou guide des programmes sont affichées.

Appuyez sur **[INFO]** pour afficher les informations du programme actuel sélectionné.

Informations de diffusion

Les informations suivantes s'affichent.

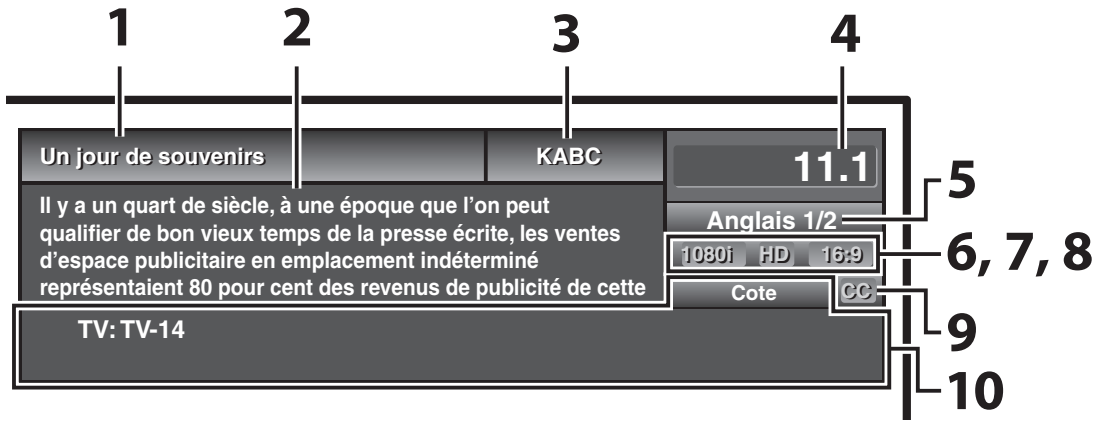

Un jour de souvenirs
KABC
11.1
Il y a un quart de siècle, à une époque que l'on peut qualifier de bon vieux temps de la presse écrite, les ventes d'espace publicitaire en emplacement indéterminé représentaient 80 pour cent des revenus de publicité de cette
Anglais 1/2
1080i HD 16:9
Cote CC
TV: TV-14

1 titre d'émission
2 guide des émissions
(Le guide des émissions s'affiche en plus des informations de diffusion. Affichage de 4 lignes maximum.)
3 station émettrice
4 numéro de chaîne
5 langue audio
(Reportez-vous à "Changement du Mode Audio", page 19.)
6 nombre réel de lignes de balayage et mode de balayage
7 format de TV numérique
8 format d'image du programme
9 CC (non disponible si le paramètre Sous-titres codés est réglé sur "Hf")
10 catégorie de contenu bloquée

Remarque :

- *Lorsque le guide des émissions comporte plus de 4 lignes, utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour faire défiler le texte.*
- *"Aucune description fournie." s'affiche lorsque le guide des émissions n'est pas disponible.*
- *Lorsque le guide des programmes est affiché, la fonction de sous-titres est interrompue.*
- *En mode d'entrée externe, l'écran suivant s'affiche ; ex.) Lorsqu'un appareil externe est connecté à la prise d'entrée Vidéo.*



Video
480i SD
TV-PG DLSV CC

- *L'affichage des informations disparaît automatiquement au bout d'1 minute.*

☑ Mode d’Affichage sur Écran de Télévision

4 types de mode d’affichage peuvent être sélectionnés lorsque le diffuseur émet un signal vidéo 4:3 ou 16:9. De même, 3 types de mode d’affichage peuvent être sélectionnés lorsque le signal d’entrée provient d’un PC.

Appuyez plusieurs fois sur **[FORMAT]** pour changer le rapport de format du téléviseur.

Pour un signal vidéo 4:3

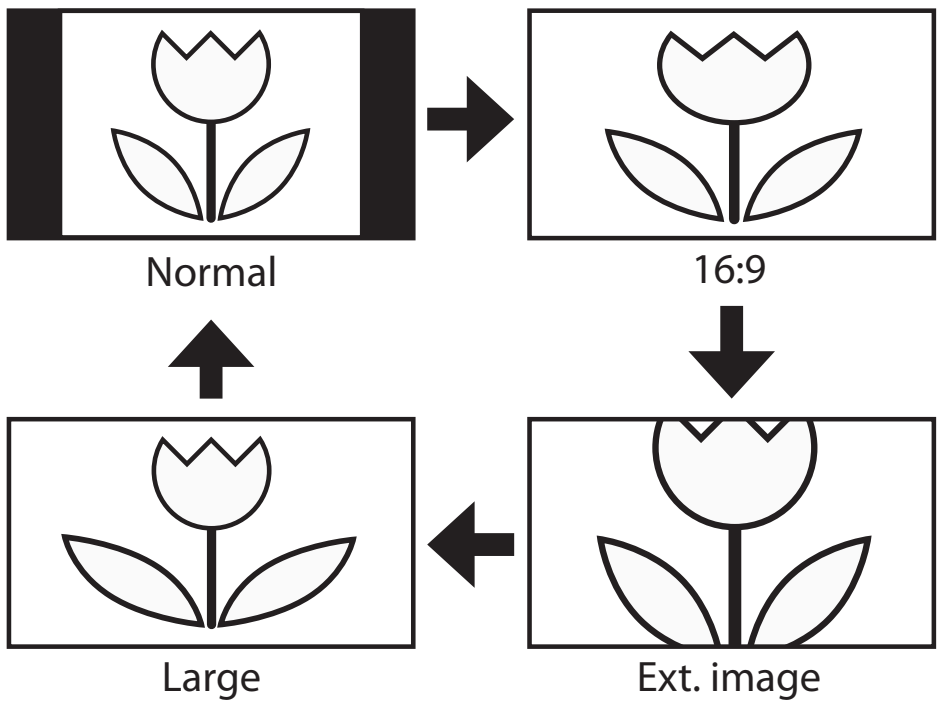

Normal
Affiche une image 4:3 à sa taille originale. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l’écran.

16:9
Affiche une image 4:3 au format 16:9 ; l’image est étirée horizontalement pour remplir l’écran.

Ext. image
Affiche une image 4:3 au format 16:9 ; l’image est étirée horizontalement et verticalement pour remplir l’écran. Le haut et le bas de l’image sont coupés.

Large
Affiche l’image avec le centre de celle-ci à la taille originale et les côtés étirés horizontalement pour remplir l’écran.

Pour un signal vidéo 16:9

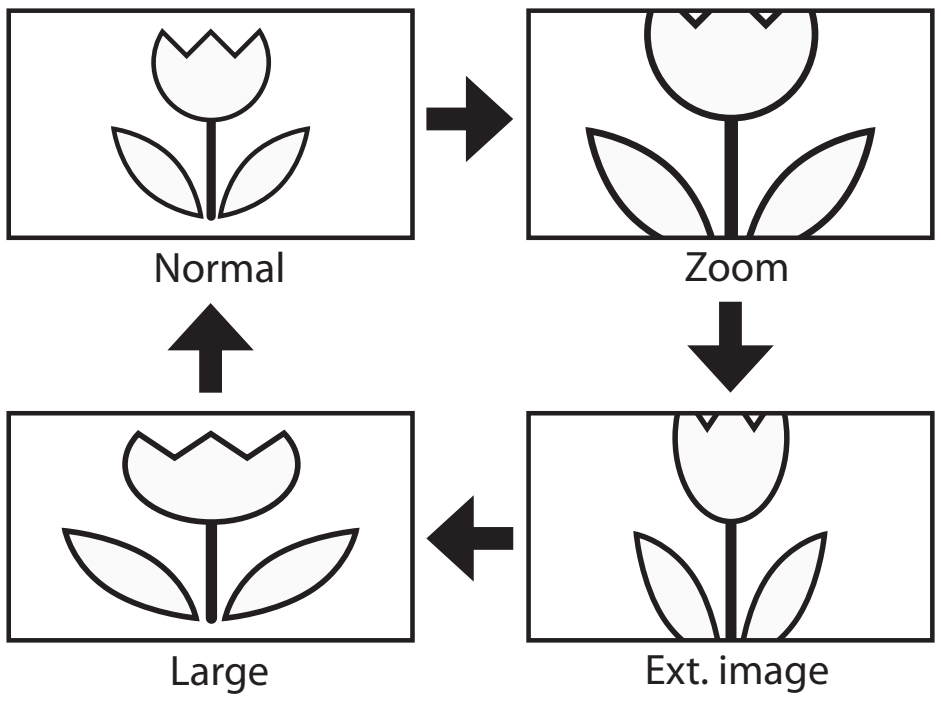

Normal
Affiche une image 16:9 à sa taille originale.

Zoom
Affiche une image 16:9 à sa taille maximum sans modifier ses proportions horizontales et verticales.

Ext. image
Affiche une image étirée verticalement.

Large
Affiche une image étirée horizontalement.

Pour un signal d’entrée PC via le mode d’entrée HDMI1

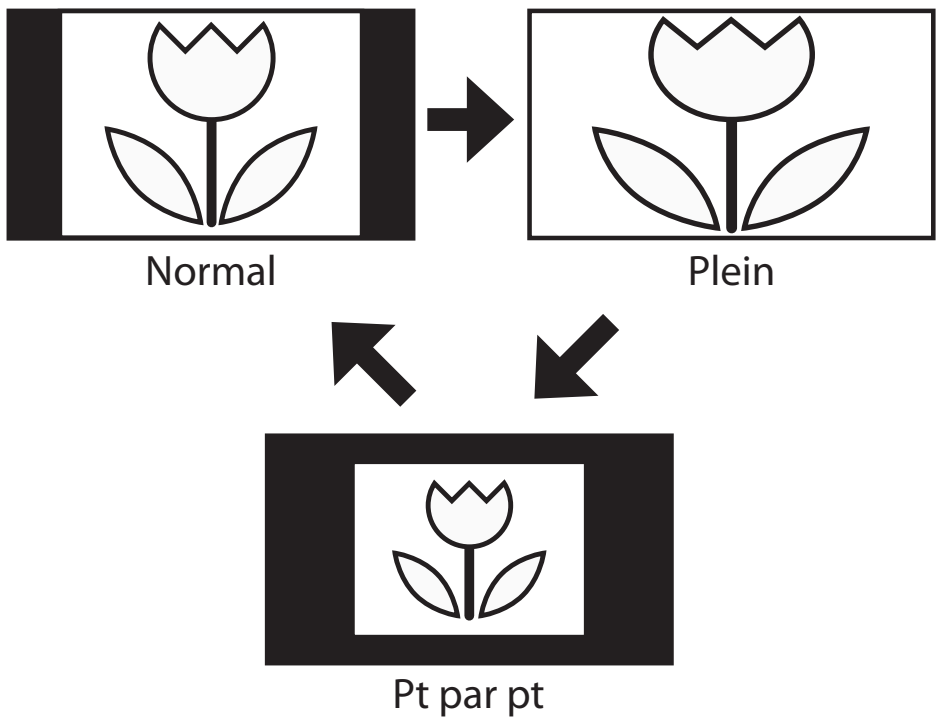

Normal
Affiche une image étirée de façon proportionnelle. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l’écran.

Plein
Affiche une image étirée de façon non proportionnelle pour remplir l’écran.

Pt par pt
Affiche une image à sa taille originale.

☑ Menu Principal

Cette section présente un aperçu du menu principal qui s'affiche lors de la pression sur [MENU]. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page de référence des options respectives.
Le menu principal comprend les options de configuration des fonctions ci-dessous.

Appuyez sur **[MENU]**.

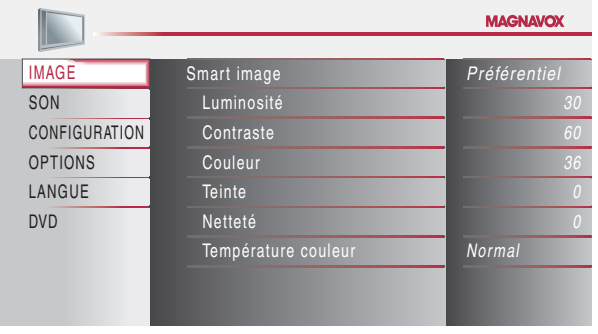
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Smart image
Préférentiel
Luminosité
30
Contraste
60
Couleur
36
Teinte
0
Netteté
0
Température couleur
Normal

IMAGE

Vous pouvez régler la qualité de l'image.
(Reportez-vous à "Réglage de l'Image", page 25.)

SON

Vous pouvez régler la qualité du son.
(Reportez-vous à "Réglage du Son", page 26.)

CONFIGURATION

- Vous pouvez lancer un balayage automatique des chaînes captées et retirer les chaînes indésirables. (Reportez-vous à "Programmation Auto", page 22.)
- Vous pouvez ignorer les chaînes non désirées à l'aide de la touche **[CH + / −]**. (Reportez-vous à "Liste Chaînes", page 23.)
- Vous pouvez ajouter manuellement les chaînes non détectées lors du balayage automatique des chaînes. (Reportez-vous à "Ajouter Chaînes", page 23.)

OPTIONS

- Vous pouvez changer le format d'affichage des sous-titres, qui affichent soit le dialogue des émissions de télévision, soit d'autres informations, sur l'écran du téléviseur. (Reportez-vous à "Sous-titres", page 27.)
- Vous pouvez spécifier des restrictions d'accès au visionnement. (Reportez-vous à "Verrouillage", page 30.)
- Vous pouvez régler la position, la stabilité et la clarté de l'écran du PC. (Reportez-vous à "Réglages PC", page 34.)
- Vous pouvez choisir le mode d'économie d'énergie. (Reportez-vous à "Mode Economie d'Energie", page 35.)
- Lorsque vous réglez les modes "IMAGE" et "SON" de votre choix, vous devez remplacer le réglage "Magasin" par "Maison". (Reportez-vous à "Région", page 35.)
- Vous pouvez vérifier le numéro de la version du logiciel actuellement utilisée dans cet appareil. (Reportez-vous à "Info Logiciel Actuel", page 36.)

LANGUE

Vous pouvez changer la langue d'affichage du menu principal (Anglais, Espagnol ou Français).
(Reportez-vous à "Sélection de la Langue", page 24.)

DVD

Vous pouvez personnaliser certaines fonctions de lecture de disque. Assurez-vous que le lecteur est en mode Stop.
(Reportez-vous à "RÉGLAGE DU DVD", page 46.)

☑ Programmation Auto

Si vous changez de source de signal de câble (ex., si vous passez de celui de l'antenne à celui de la câblodiffusion (CATV)), si vous déplacez l'appareil dans une région différente après le réglage initial, ou si vous restaurez les canaux DTV après les avoir supprimés, vous devrez effectuer à nouveau le balayage automatique des chaînes.

Avant de commencer :
Assurez-vous que l'appareil est relié à une antenne ou au câble.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour afficher le menu principal.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyez sur **[OK]**.



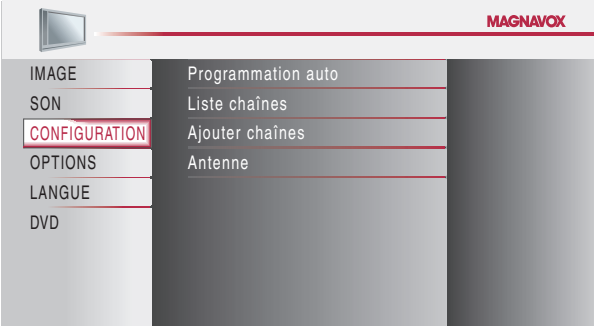
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Programmation auto
Liste chaînes
Ajouter chaînes
Antenne

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Programmation Auto", puis appuyez sur **[OK]**.

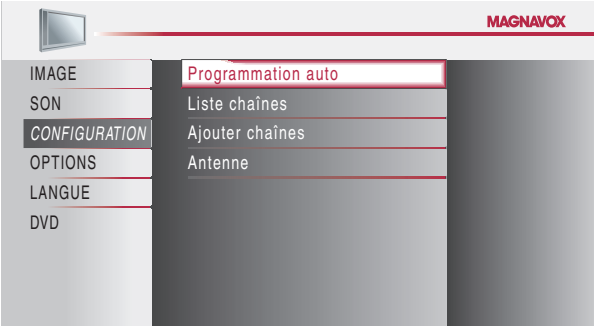
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Programmation auto
Liste chaînes
Ajouter chaînes
Antenne

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner une option appropriée, puis appuyez sur **[OK]**.

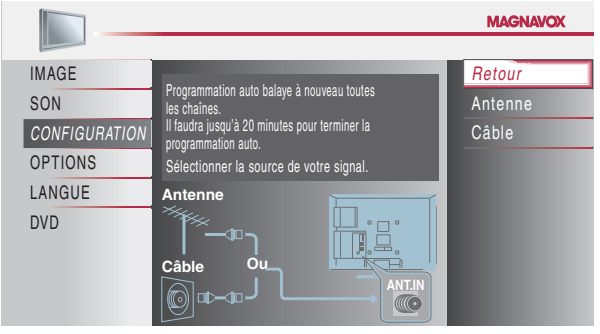
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Retour
Antenne
Câble
Antenne
Câble
Ou
ANT.IN

Programmation auto balaye à nouveau toutes les chaînes.
Il faudra jusqu'à 20 minutes pour terminer la programmation auto.
Sélectionner la source de votre signal.

- Si une antenne hertzienne est connectée, sélectionnez "Antenne".
- Si un décodeur de câblodiffusion est connecté, sélectionnez "Câble".
- La "Programmation Auto" commence.

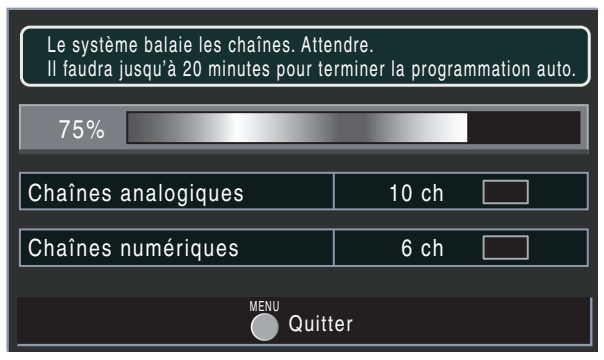
MENU
Quitter

Le système balaie les chaînes. Attendre.
Il faudra jusqu'à 20 minutes pour terminer la programmation auto.

75%

Chaînes analogiques 10 ch
Chaînes numériques 6 ch

- Une fois le balayage et la mémorisation terminés, la chaîne mémorisée dont le numéro est le plus bas s'affichera.

Remarque :

- *Après avoir effectué "Programmation auto", utiliser* ***[CH + / −]*** *sur la télécommande permet de sauter automatiquement les programmes indisponibles.*
- *Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiffusion (CATV), contactez le câblodistributeur.*
- *Si vous appuyez sur* ***[⏻ (marche)]*** *ou* ***[MENU]*** *pendant le balayage automatique des chaînes, le paramètre sera annulé.*
- *Même après un "Programmation auto", le réglage des chaînes est perdu si vous débranchez le cordon d'alimentation avant d'éteindre l'appareil en appuyant sur* ***[⏻ (marche)]****.*
- *Le Code NIP sera nécessaire une fois que vous aurez défini un Code NIP de "Verrouillage" (Reportez-vous à la page 30).*
- *Pour modifier votre Code NIP, suivez les instructions fournies dans la section "Changez Code" (Reportez-vous à la page 33).*

☑ Liste Chaînes

Les chaînes sélectionnées ici peuvent être ignorées lors de la sélection de la chaîne via la touche [CH + / −].
Ces chaînes restent accessibles à l'aide des [touches numériques].

1 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyez sur **[OK]**.



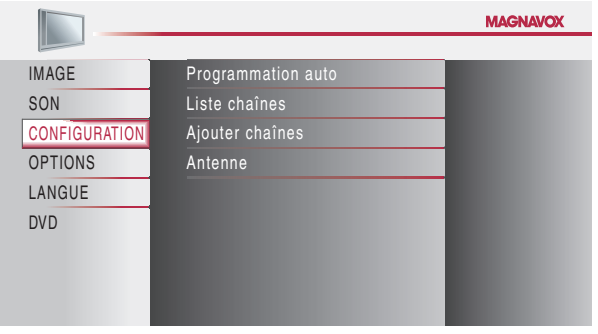
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Programmation auto
Liste chaînes
Ajouter chaînes
Antenne

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Liste chaînes", puis appuyez sur **[OK]**.



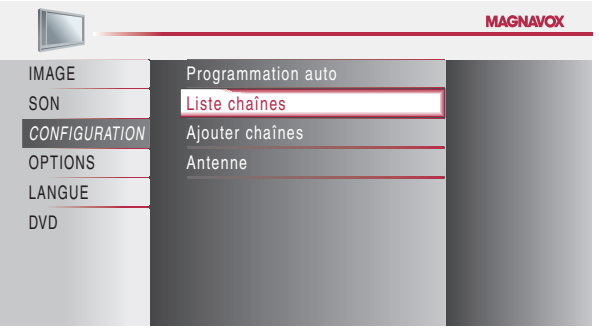
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Programmation auto
Liste chaînes
Ajouter chaînes
Antenne

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionnez la chaîne que vous désirer ignorer, puis appuyez sur **[OK]**.

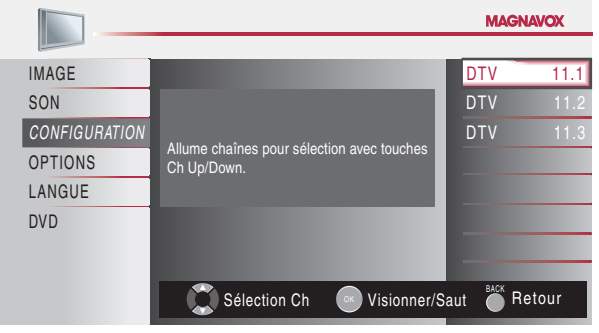
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
DTV 11.1
DTV 11.2
DTV 11.3
Sélection Ch
OK Visionner/Saut
BACK Retour

Allume chaînes pour sélection avec touches Ch Up/Down.

- L'affichage de la chaîne qui a été supprimée devient sombre. Vous ne pouvez plus sélectionner cette chaîne en utilisant **[CH + / −]**.
- Pour réactiver une chaîne supprimée, utilisez **[Curseur ▲/▼]** et appuyez sur **[OK]**. Les chaînes enregistrées sont surlignées.
- Lorsque vous supprimez une canal principale, ses sous-canal sont supprimées aussi.

Remarque :
- *Les chaînes sont en mode ATSC si elles portent l'indication"DTV". Autrement elles sont en mode NTSC.*

5 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

☑ Ajouter Chaînes

Cette fonction vous permet d'ajouter les chaînes qui n'ont pas été ajoutées par le balayage automatique des chaînes en raison des conditions de réception lors du réglage initial.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyez sur **[OK]**.



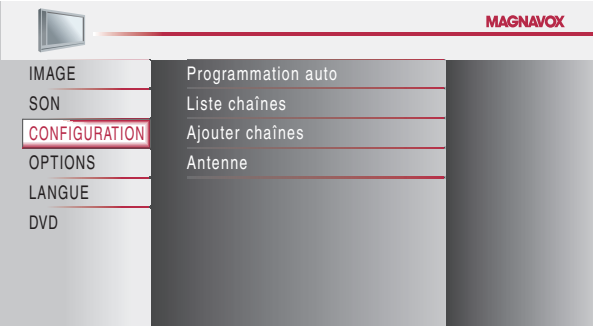
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Programmation auto
Liste chaînes
Ajouter chaînes
Antenne

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Ajouter chaînes", puis appuyez sur **[OK]**.



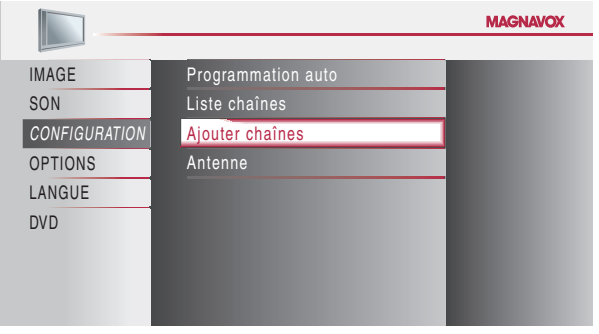
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Programmation auto
Liste chaînes
Ajouter chaînes
Antenne

4 Utilisez **[les touches numériques]** pour entrer le numéro de la chaîne que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **[OK]**.

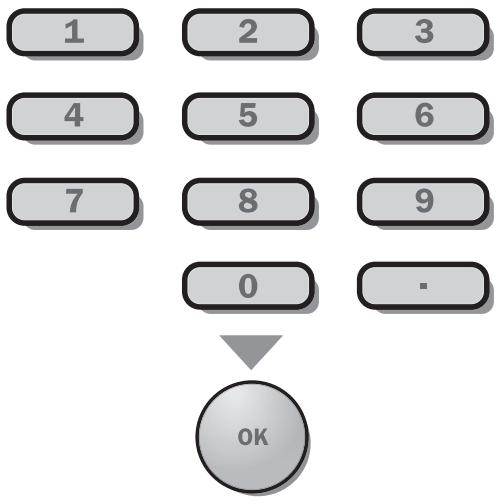
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
·
OK

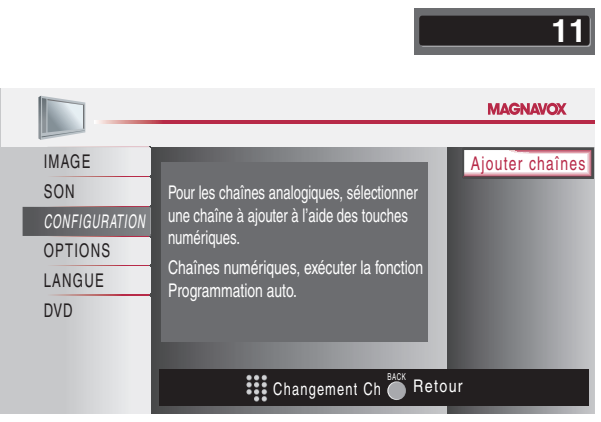
11
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Ajouter chaînes
Changement Ch
BACK Retour

Pour les chaînes analogiques, sélectionner une chaîne à ajouter à l'aide des touches numériques.

Chaînes numériques, exécuter la fonction Programmation auto.

5 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

Remarque :
- *Si le réglage a été correctement effectué, le message "Ajouté à la liste des chaînes" apparaît.*
- *Si l'entrée externe est utilisée, il n'est pas possible d'enregistrer la chaîne et "Non disponible" s'affiche sur l'écran du téléviseur.*
- *En utilisant **[CH + / −]**, vous pouvez sélectionner les chaînes mémorisées seulement.*

☑ Vérification de l'Antenne

DTV

Cette fonction vous permet de vérifier la force du signal numérique de chaque chaîne.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.



2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyez sur **[OK]**.



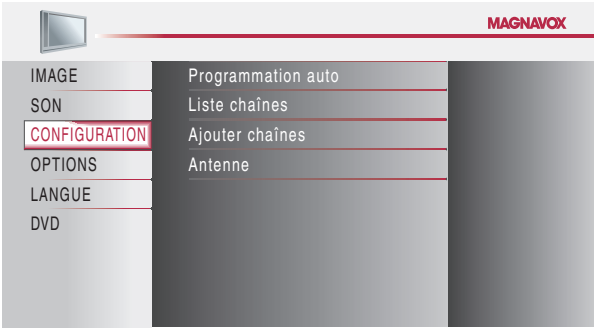
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Programmation auto
Liste chaînes
Ajouter chaînes
Antenne

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Antenne", puis appuyez sur **[OK]**.



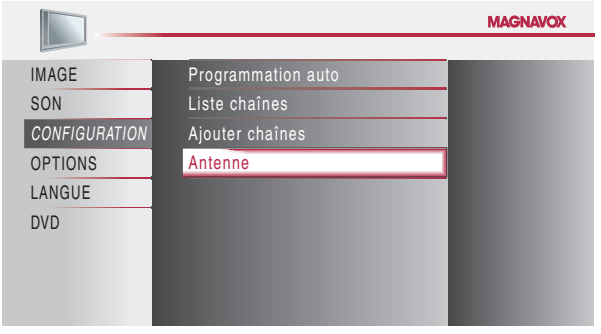
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Programmation auto
Liste chaînes
Ajouter chaînes
Antenne

4 Utilisez **[les touches numériques]** ou **[CH + / –]** pour sélectionnez la chaîne pour laquelle vous désirez vérifier la puissance du signal numérique capté par l'antenne.

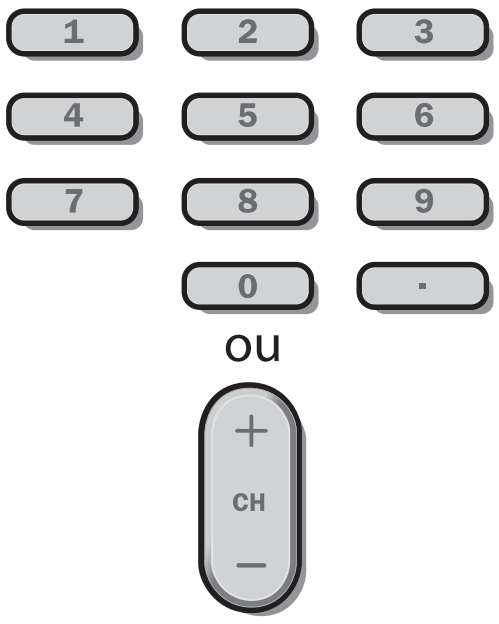
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
ou
+
CH
–

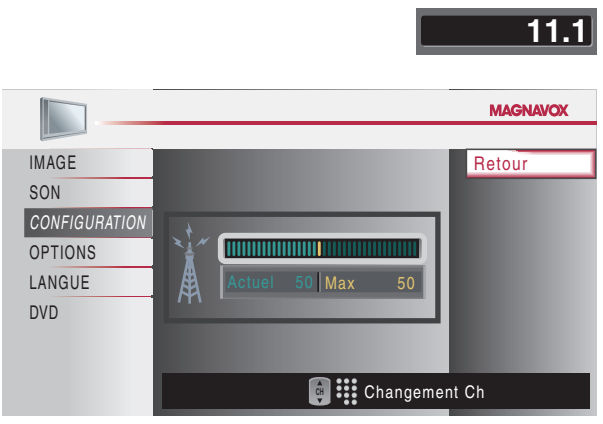
11.1
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Retour
Actuel 50
Max 50
Changement Ch

- Si la chaîne est réglée sur chaîne analogique ou entrée externe, vous ne pouvez pas confirmer l'état de l'antenne.

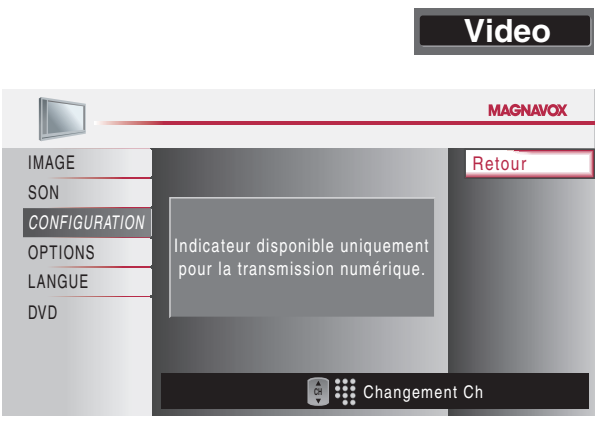
Video
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Retour
Changement Ch

Indicateur disponible uniquement pour la transmission numérique.

5 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.



☑ Sélection de la Langue

Vous avez le choix entre l'anglais, l'espagnol et le français comme langue de menu sur écran.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.



2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "LANGUE", puis appuyez sur **[OK]**.



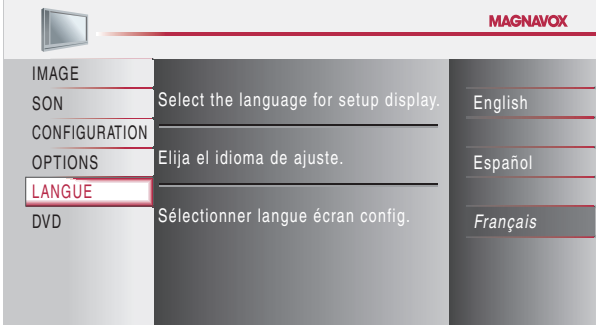
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
English
Español
Français

Select the language for setup display.
Elija el idioma de ajuste.
Sélectionner langue écran config.

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "English", "Español" ou "Français" puis appuyez sur **[OK]**.



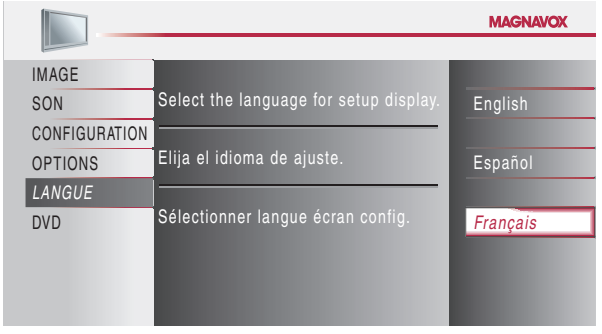
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
English
Español
Français

Select the language for setup display.
Elija el idioma de ajuste.
Sélectionner langue écran config.

4 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.



Remarque :

- *Si vous souhaitez afficher les menus en anglais, et non en espagnol ou en français, appuyez sur **[MENU]**. Sélectionnez "IDIOMA" ou "LANGUE" à l'aide du **[Curseur ▲/▼]**, puis appuyez sur **[OK]**. Sélectionnez "English" à l'aide du **[Curseur ▲/▼]**, puis appuyez sur **[OK]**. Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.*

☑ Réglage de l'Image

Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte, la netteté et la température couleurs.

Avant de commencer : Vous devez selectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 35). Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "IMAGE", puis appuyez sur **[OK]**.



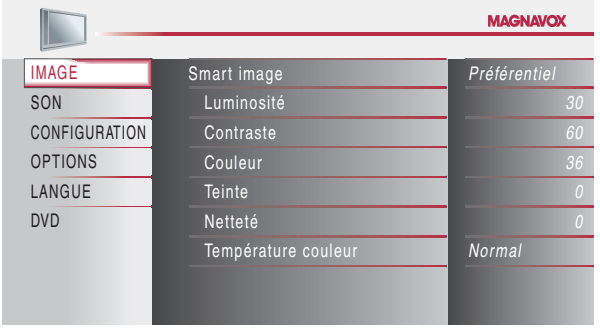
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Smart image
Luminosité
Contraste
Couleur
Teinte
Netteté
Température couleur
Préférentiel
30
60
36
0
0
Normal

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'option que vous désirez régler, puis appuyez sur **[OK]**.



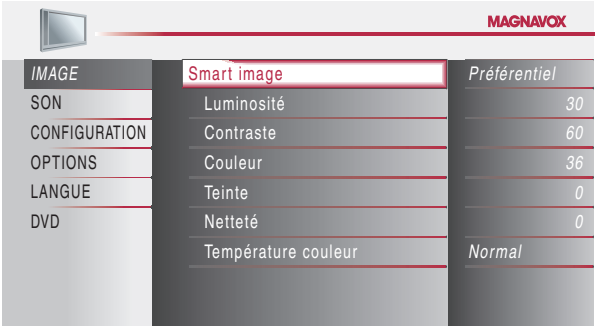
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Smart image
Luminosité
Contraste
Couleur
Teinte
Netteté
Température couleur
Préférentiel
30
60
36
0
0
Normal

4 Régler la qualité de l'image.

Smart Image

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur **[OK]**.
("Préférentiel", "Standard", "Sport", "Film" et "Jeu")



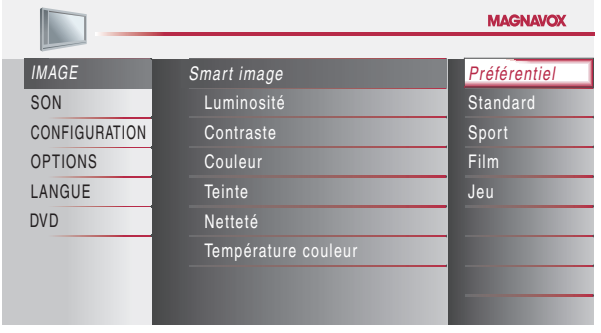
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Smart image
Luminosité
Contraste
Couleur
Teinte
Netteté
Température couleur
Préférentiel
Standard
Sport
Film
Jeu

Luminosité, Contraste, Couleur, Teinte, Netteté, Température couleur

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le réglage de votre choix, puis utilisez **[Curseur ◀/▶]** pour procéder au réglage.

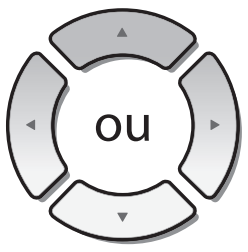

	Curseur ◀	**Curseur ▶**
Luminosité  Luminosité 30 Ajuster Déplacer OK	pour réduire la luminosité	pour augmenter la luminosité
Contraste  Contraste 60 Ajuster Déplacer OK	pour réduire le contraste	pour augmenter le contraste
Couleur  Couleur 36 Ajuster Déplacer OK	pour atténuer la couleur	pour accentuer la couleur
Teinte  Teinte 0 Ajuster Déplacer OK	pour accentuer le rouge	pour accentuer le vert
Netteté  Netteté 0 Ajuster Déplacer OK	pour adoucir	pour rendre plus net
Température couleur  Temp. Couleur Normal Ajuster Déplacer OK	pour ajouter des couleurs chaudes	pour ajouter des couleurs froides

5 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

Remarque :
- *Pour annuler réglage de l'image, appuyez sur **[MENU].***
- *Seul le paramètre "Préférentiel" peut être réglé.*

☑ Réglage du Son

Vous pouvez régler le smart son, l'équaliseur et un certain nombre d'autres fonctions sonores.

Avant de commencer : **Vous devez selectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 35). Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.**

1 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "SON", puis appuyez sur **[OK]**.



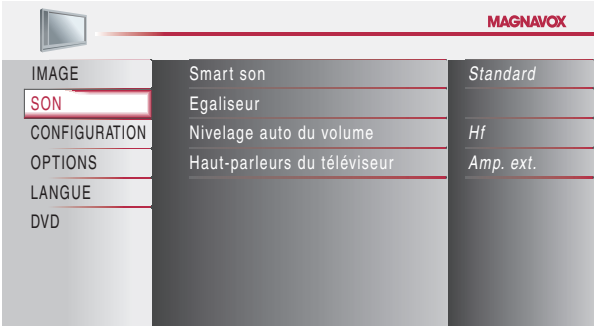
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Smart son
Egaliseur
Nivelage auto du volume
Haut-parleurs du téléviseur
Standard
Hf
Amp. ext.

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le type de son que vous voulez régler, puis appuyez sur **[OK]**.



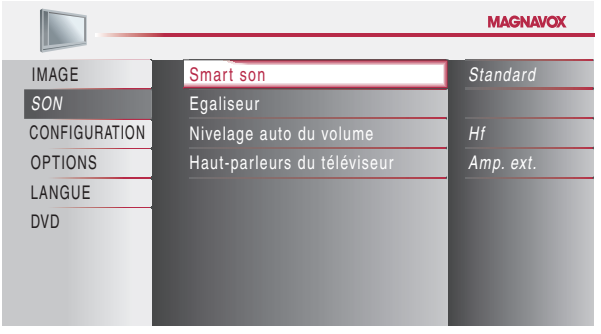
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Smart son
Egaliseur
Nivelage auto du volume
Haut-parleurs du téléviseur
Standard
Hf
Amp. ext.

4 Réglez les paramètres suivants.

Smart Son

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.
("Préférentiel", "Standard", "Film", "Musique" et "Nouvelle")



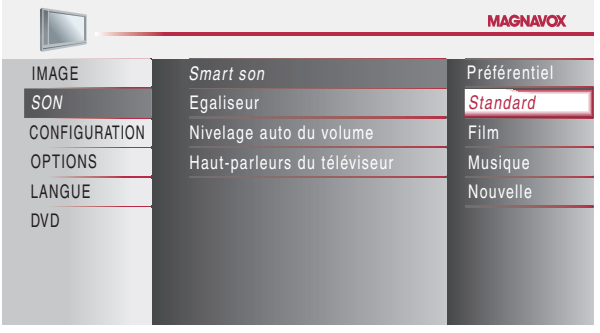
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Smart son
Egaliseur
Nivelage auto du volume
Haut-parleurs du téléviseur
Préférentiel
Standard
Film
Musique
Nouvelle

Équaliseur

Permet de régler la qualité du son pour chaque fréquence. Utilisez **[Curseur ◀/▶]** pour sélectionner la fréquence spécifique et utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour régler le volume sonore, puis appuyez sur **[OK]**.

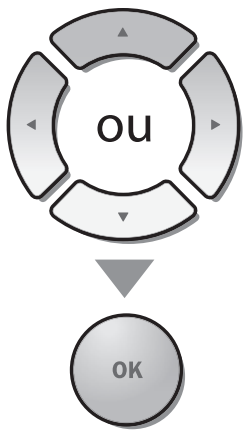

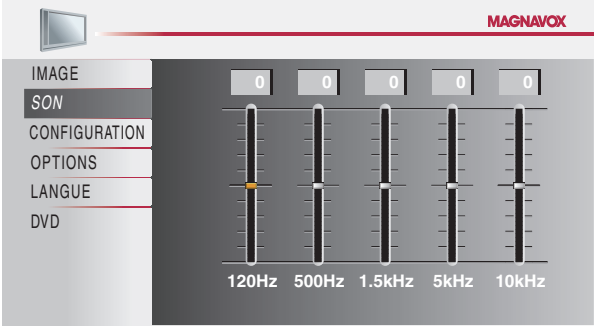
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
0
0
0
0
0
120Hz
500Hz
1.5kHz
5kHz
10kHz

Nivelage auto du volume

La fonction maintient un volume sonore constant en compensant les différences de volume sonore constatées entre les publicités et les programmes.

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.



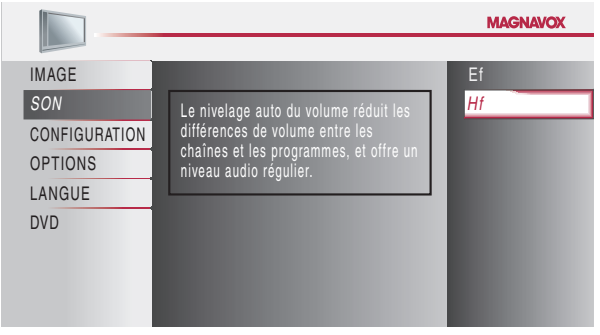
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Ef
Hf

Le nivelage auto du volume réduit les différences de volume entre les chaînes et les programmes, et offre un niveau audio régulier.

Ef	Sélectionnez ce réglage pour réduire les différences de volume sonore constatées entre les publicités et les programmes.
Hf	Indiquez si vous souhaitez désactiver le réglage automatique du volume sonore.

Haut-parleurs du téléviseur

Permet de déterminer si le son est reproduit par les haut-parleurs de l'appareil ou non.
Si un amplificateur compatible avec la fonction CEC est connecté à cet appareil à l'aide d'un câble HDMI, une partie des opérations effectuées sur le son (augmentation du volume, par exemple) est accessible de manière synchronisée à l'aide de la télécommande.

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.



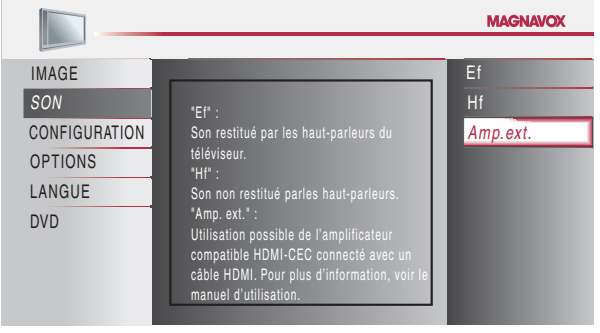
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Ef
Hf
Amp.ext.

"Ef" :
Son restitué par les haut-parleurs du téléviseur.
"Hf" :
Son non restitué parles haut-parleurs.
"Amp. ext." :
Utilisation possible de l'amplificateur compatible HDMI-CEC connecté avec un câble HDMI. Pour plus d'information, voir le manuel d'utilisation.

Ef	Le son sera émis par les haut-parleurs de l'appareil.
Hf	Le son ne sera pas émis par les haut-parleurs de l'appareil.
Amp. ext.	Cette fonction vous permet de contrôler la sortie audio des appareils compatibles avec la fonction CEC à l'aide de la télécommande.

5 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

Remarque :

- *Pour annuler le réglage du son, appuyez sur **[MENU]**.*
- *Nous ne pouvons garantir une interopérabilité à 100 % avec d'autres marques d'appareils compatibles avec le protocole CEC.*

☑ Sous-titres

Vous pouvez afficher les sous-titres des émissions de télévision, des films et des nouvelles. Les sous-titres désignent le texte des dialogues ou les descriptions qui s’affichent à l’écran pour les personnes malentendantes.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “OPTIONS”, puis appuyez sur **[OK]**.



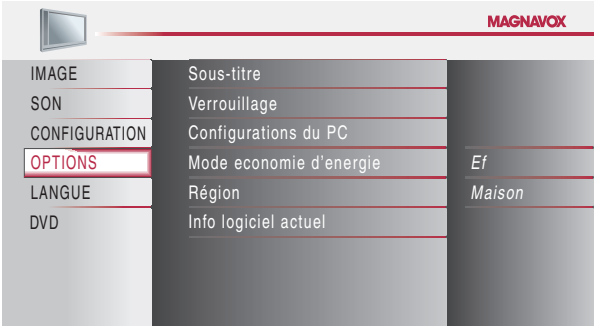
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d’energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Sous-titre”, puis appuyez sur **[OK]**.



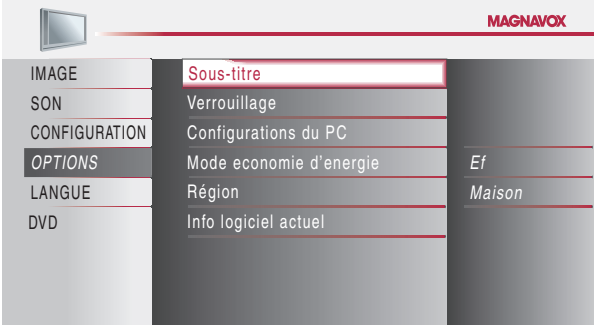
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d’energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer chacune des options.

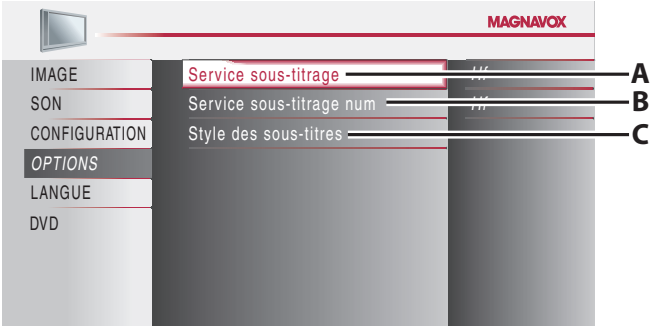
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Service sous-titrage
Service sous-titrage num
Style des sous-titres
A
B
C

A···“A. Service Sous-titrage” ➪ page 27

B···“B. Service Sous-titrage Num” ➪ page 28

C···“C. Style des Sous-titres” ➪ page 28

A. Service Sous-titrage

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Service sous-titrage”, puis appuyez sur **[OK]**.



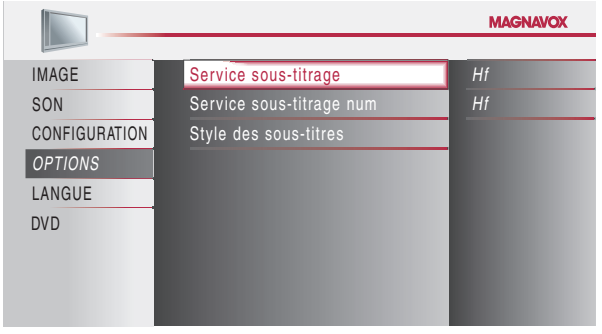
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Service sous-titrage
Service sous-titrage num
Style des sous-titres
Hf
Hf

5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le sous-titre souhaité, puis appuyez sur **[OK]**.



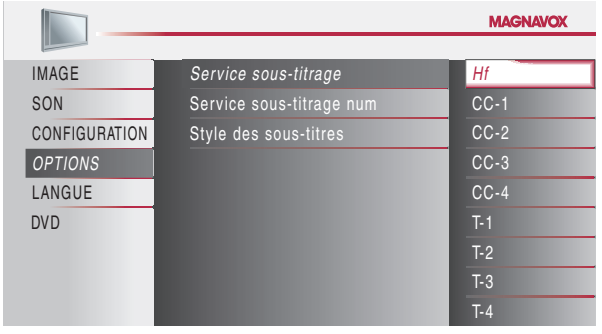
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Service sous-titrage
Service sous-titrage num
Style des sous-titres
Hf
CC-1
CC-2
CC-3
CC-4
T-1
T-2
T-3
T-4

Mode de sous-titres

CC-1 et T-1 ;

sont les principaux services de sous-titres et de texte. Les sous-titres ou le texte s’affichent dans la même langue que le dialogue de l’émission (jusqu’à 4 lignes de texte sur l’écran du téléviseur, là où le texte ne cache pas les parties importantes de l’image).

CC-3 et T-3 ;

servent de chaînes de données préférées. Le sous-titrage ou le texte est souvent une langue secondaire.

CC-2, CC-4, T-2 et T-4 ;

sont rarement disponibles car les diffuseurs les utilisent uniquement dans des conditions particulières, comme par exemple lorsque “CC-1” et “CC-3” ou “T-1” et “T-3” ne sont pas disponibles.

- 3 modes d’affichage sont disponibles, suivant le type d’émission :

Mode “Paint-on” :
Affiche immédiatement les caractères saisis sur l’écran du téléviseur.

Mode “Pop-on” :
Affiche tous les caractères en même temps après leur mise en mémoire.

Mode “Roll-up” :
Affiche les caractères de manière continue, par défilement (max. 4 lignes).

6 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

B. Service Sous-titrage Num

DTV

Outre les sous-titres codés de base décrits en page 27, le téléviseur numérique possède ses propres sous-titres codés appelés service de sous-titres numériques. Utilisez ce menu pour modifier les réglages du service de sous-titres numériques.

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Service sous-titrage num”, puis appuyez sur **[OK]**.



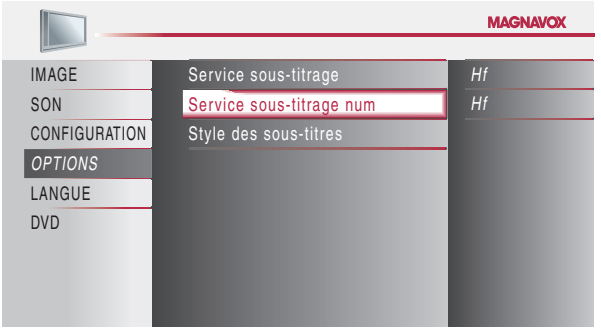
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Service sous-titrage
Service sous-titrage num
Style des sous-titres
Hf
Hf

5 Sélectionnez les sous-titres numériques de votre choix à l’aide du **[Curseur ▲/▼]**, puis appuyez sur **[OK]**.



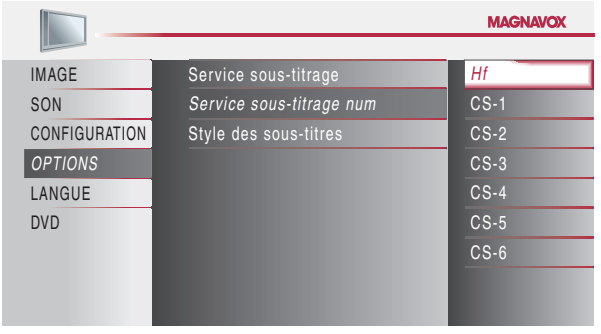
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Service sous-titrage
Service sous-titrage num
Style des sous-titres
Hf
CS-1
CS-2
CS-3
CS-4
CS-5
CS-6

Hf	Sélectionnez ce paramètre si vous ne désirez pas les DTVCC (sous-titres de télévision numérique). Il s’agit du réglage par défaut.
CS-1 - CS-6	Sélectionnez un de ces services avant de changer toute autre option dans le menu “Sous-Titre”. En temps normal, choisissez “CS-1”.

6 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

Remarque :

- *Les “Service sous-titrage num” disponibles varient suivant les spécifications de diffusion.*

C. Style des Sous-titres

DTV

Vous pouvez changer le style des sous-titres, comme par exemple la police de caractères, la couleur, la taille, etc.

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Style des sous-titres”, puis appuyez sur **[OK]**.



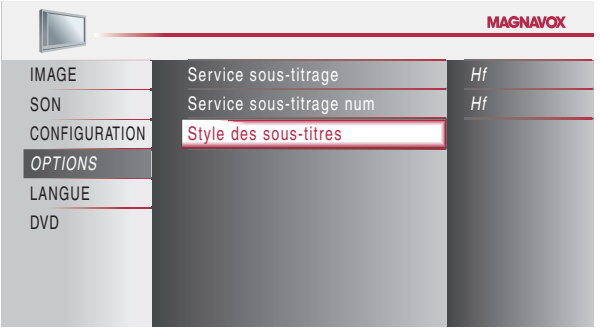
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Service sous-titrage
Service sous-titrage num
Style des sous-titres
Hf
Hf

5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Param. utilis”, puis appuyez sur **[OK]**.



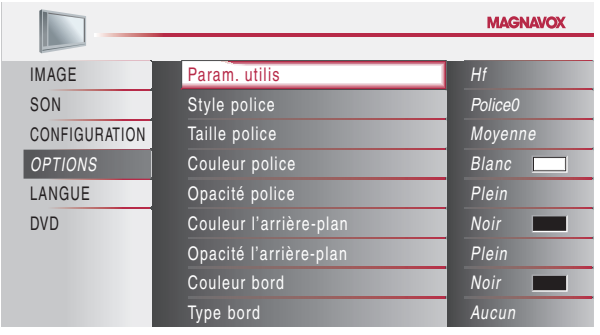
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l’arrière-plan
Opacité l’arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Hf
Police0
Moyenne
Blanc
Plein
Noir
Plein
Noir
Aucun

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Ef”, puis appuyez sur **[OK]**.



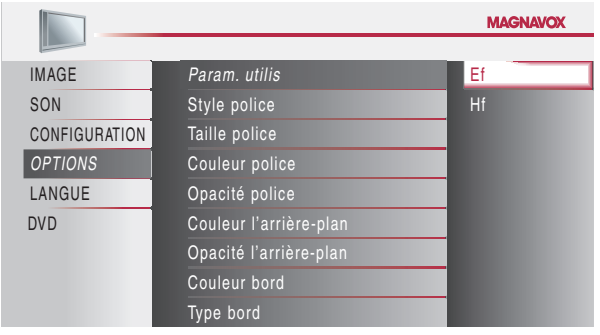
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l’arrière-plan
Opacité l’arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Ef
Hf

7 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner une option, puis appuyez sur **[OK]**. Puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le réglage souhaité, et appuyez sur **[OK]**.

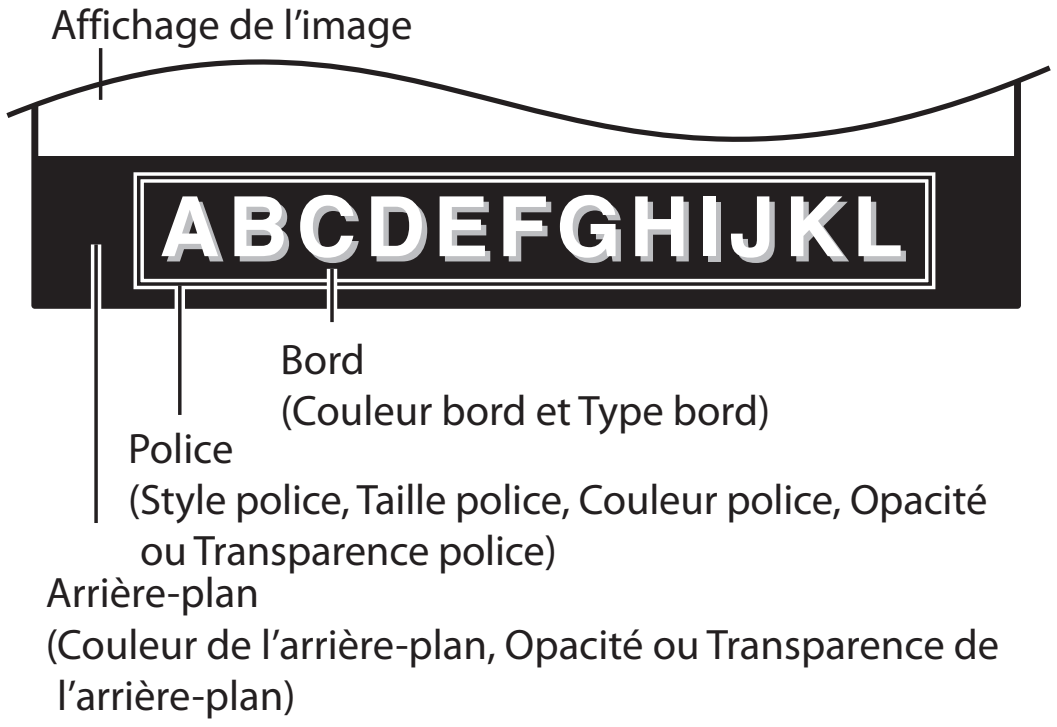
Affichage de l’image
ABCDEFGHIJKL
Bord
(Couleur bord et Type bord)
Police
(Style police, Taille police, Couleur police, Opacité ou Transparence police)
Arrière-plan
(Couleur de l’arrière-plan, Opacité ou Transparence de l’arrière-plan)

- Les différents réglages sont décrits sur la page suivante.
- Consultez les réglages que vous avez effectués dans la page suivante en vous reportant au coin supérieur droit de la fenêtre des paramètres affichée (toutes les sélections n’indiquent pas les différences sélectionnées).

Style police

Il est possible de changer comme ci-dessous le style de police des sous-titres affichés.

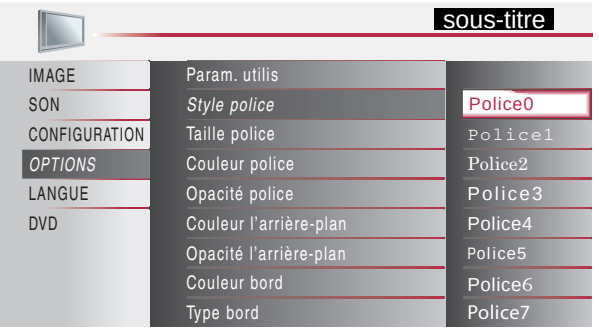
sous-titre
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l'arrière-plan
Opacité l'arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Police0
Police1
Police2
Police3
Police4
Police5
Police6
Police7

Taille police

Il est possible de changer comme ci-dessous lataille de police des sous-titres affichés.

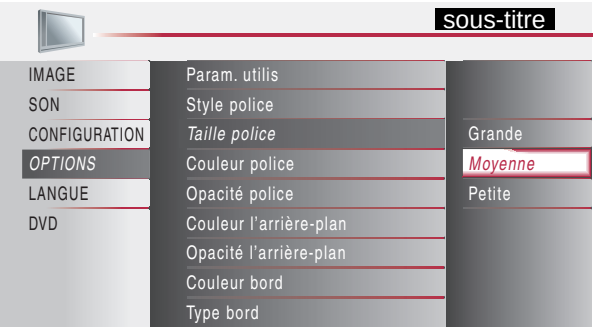
sous-titre
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l'arrière-plan
Opacité l'arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Grande
Moyenne
Petite

Couleur police

Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur de police des sous-titres affichés.

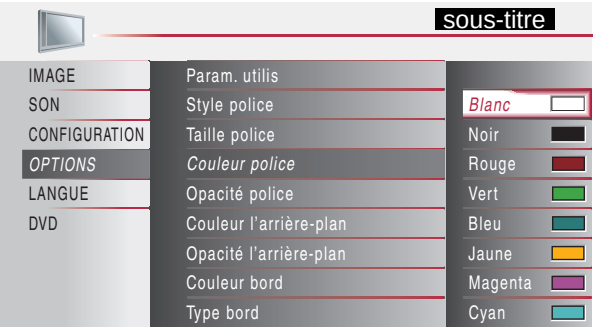
sous-titre
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l'arrière-plan
Opacité l'arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Blanc
Noir
Rouge
Vert
Bleu
Jaune
Magenta
Cyan

Opacité police

Il est possible de changer comme ci-dessous l'opacité de police des sous-titres affichés.

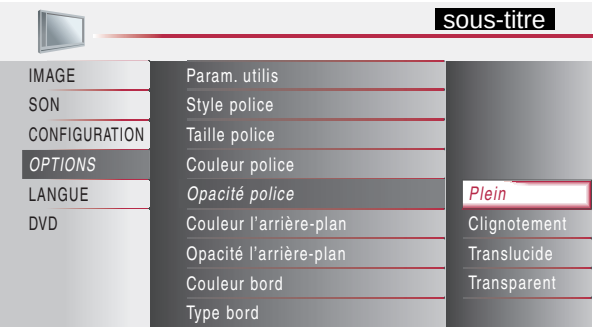
sous-titre
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l'arrière-plan
Opacité l'arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Plein
Clignotement
Translucide
Transparent

Couleur de l'arrière-plan

Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur d'arrière-plan des sous-titres affichés.

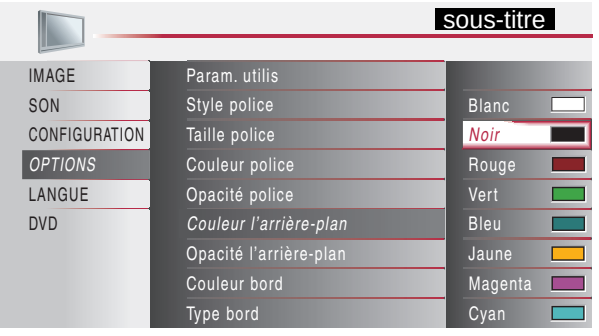
sous-titre
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l'arrière-plan
Opacité l'arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Blanc
Noir
Rouge
Vert
Bleu
Jaune
Magenta
Cyan

Opacité de l'arrière-plan

Il est possible de changer comme ci-dessous l'opacité d'arrière-plan des sous-titres affichés.

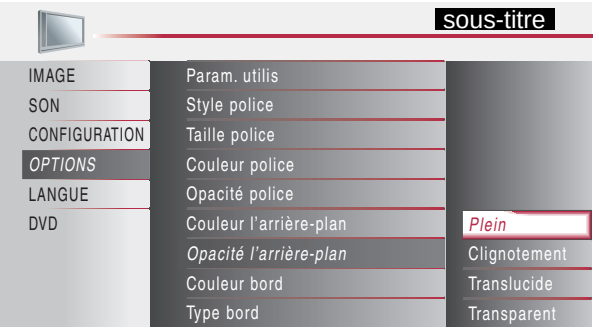
sous-titre
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l'arrière-plan
Opacité l'arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Plein
Clignotement
Translucide
Transparent

Couleur bord

Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur de bordure des sous-titres affichés.

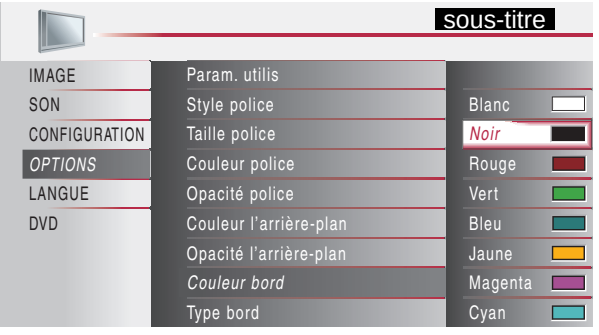
sous-titre
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l'arrière-plan
Opacité l'arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Blanc
Noir
Rouge
Vert
Bleu
Jaune
Magenta
Cyan

Type bord

Il est possible de changer comme ci-dessous le type de bordure des sous-titres affichés.

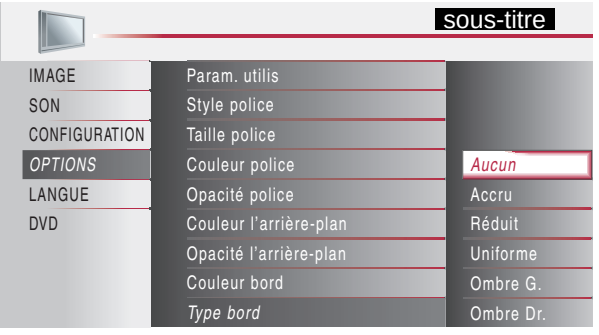
sous-titre
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Param. utilis
Style police
Taille police
Couleur police
Opacité police
Couleur l'arrière-plan
Opacité l'arrière-plan
Couleur bord
Type bord
Aucun
Accru
Réduit
Uniforme
Ombre G.
Ombre Dr.

8 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

Remarque :

- *Pour que les sous-titres s'affichent sur l'écran du téléviseur, il faut que le signal diffusé contienne des données de sous-titres.*
- *Les émissions de télévision et les annonces télévisées ne sont pas toutes sous-titrées ou ne possèdent pas tous les types de sous-titres.*
- *Il se peut que les sous-titres et le texte ne soient pas parfaitement synchronisés avec la voix sur le téléviseur.*
- *Les changements de chaîne peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.*
- *Le réglage du volume ou la coupure du son peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.*
- *Il se peut que des abréviations, des symboles ou d'autres formes grammaticales abrégées soient utilisées pour que le texte n'accuse pas de retard par rapport à l'action qui se déroule sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.*
- *Les caractères des sous-titres ou du texte ne s'affichent pas pendant l'affichage du menu principal ou des fonctions.*
- *Si une case noire apparaît sur l'écran du appareil, cela signifie que les sous-titres sont réglés sur le mode texte. Pour enlever la case, sélectionnez "CC-1", "CC-2", "CC-3", "CC-4" ou "Hf".*
- *Si l'appareil reçoit des signaux de mauvaise qualité, il se peut que les sous-titres contiennent des erreurs ou qu'aucun sous-titre ne soit disponible. Les causes possibles de mauvaise qualité des signaux sont :*
  - *- Le brouillage causé par le démarrage d'un véhicule automobile*
  - *- Le brouillage d'un moteur électrique*
  - *- La faiblesse du signal capté*
  - *- La réception d'un signal multiplex (image fantôme ou scintillement de l'écran)*
- *En cas de coupure de courant, l'appareil garde en mémoire les réglages de sous-titres que vous avez choisis.*
- *Le sous-titrage codé ne s'affichera pas si vous utilisez uneconnexion HDMI.*
- *Lorsque l'appareil reçoit un signal de lecture d'effets spéciaux (par exemple Recherche, Ralenti et Arrêt sur image) depuis la chaîne de sortie vidéo du magnétoscope (CH3 ou CH4), il se peutqu'il n'affiche pas les bons sous-titres ou le bon texte.*

☑ Verrouillage

Le contrôle parental lit les cotes de protection parentale des émissions et refuse l'accès aux émissions dont la cote est supérieure au niveau que vous avez spécifié. Grâce à cette fonction, vous pouvez bloquer l'accès à certains programmes ne convenant pas aux enfants et rendre invisibles certaines chaînes ou modes d'entrée externe.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “OPTIONS”, puis appuyez sur **[OK]**.



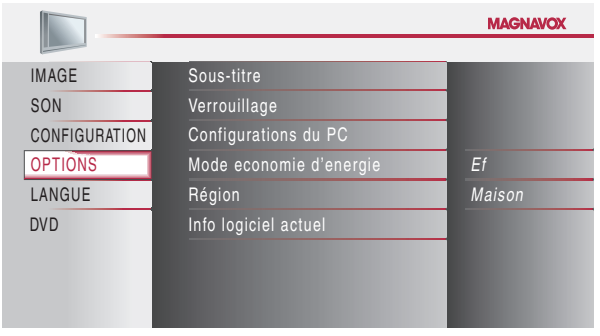
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Verrouillage”, puis appuyez sur **[OK]**.



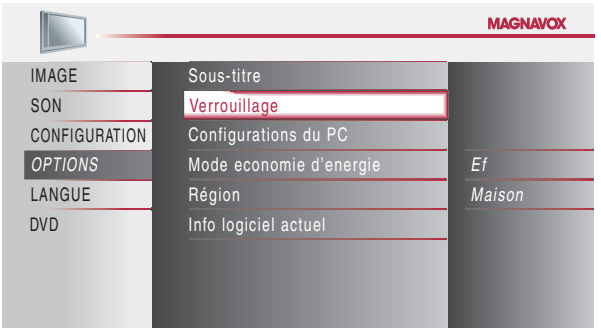
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

4 Utilisez **[les touches numériques]** pour saisir votre Code NIP à quatre chiffres.

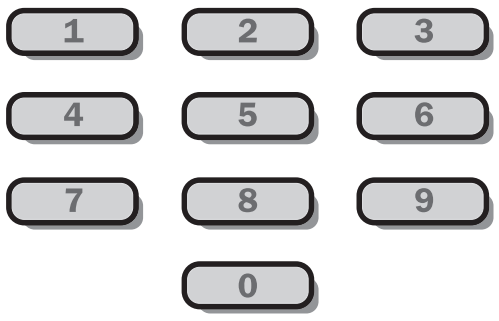
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

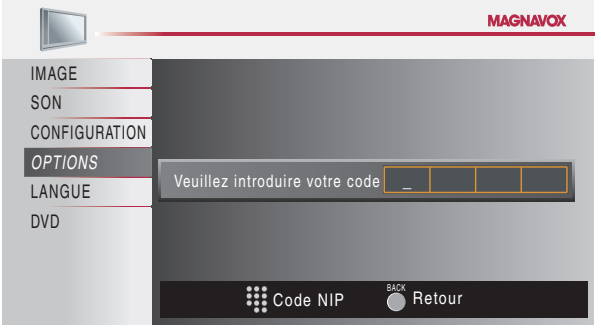

Veuillez introduire votre code _

MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Code NIP
BACK
Retour

- Si vous n'avez pas encore défini votre Code NIP, saisissez **[0]**, **[0]**, **[0]**, **[0]**.
- Lorsque le Code NIP est correct, le menu “Verrouillage” s'affiche.

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer chacune des options.

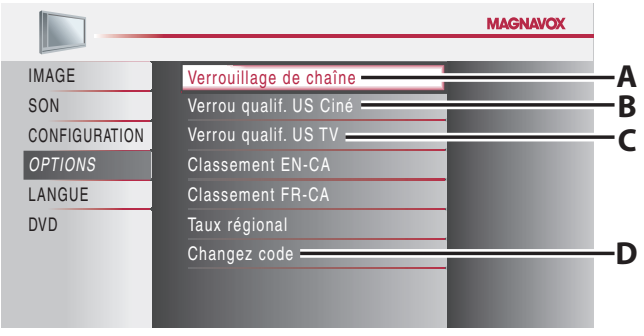
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Verrouillage de chaîne
Verrou qualif. US Ciné
Verrou qualif. US TV
Classement EN-CA
Classement FR-CA
Taux régional
Changez code
A
B
C
D

A···“A. Verrouillage de Chaîne”	➪ page 31
B···“B. Verrou qualif. US Ciné”	➪ page 31
C···“C. Verrou qualif. US TV”	➪ page 32
D···“D. Changez Code”	➪ page 33

Remarque :

- *Lorsque vous sélectionnez une cote et la réglez sur “Barré”, les cotes plus élevées sont automatiquement bloquées. Les émissions à cote plus basse seront disponibles pour le visionnement.*
- *Si vous réglez la cote la plus élevée sur “Vision”, toutes les cotes sont automatiquement réglées sur “Vision”.*
- *Afin de verrouiller l'accès à tout programme inapproprié, définissez vos préférences dans les paramètres “Verrou qualif. US ciné”, “Verrou qualif. US TV” et “Taux régional”.*
- *Le réglage de verrouillage est mémorisé en cas de panne de courant (mais le code d'accès est remis à 0000).*
- *Si la cote est bloquée, 🔒 s'affiche.*
- *“Taux régional” est disponible lorsque l'appareil capte une diffusion numérique au moyen du nouveau système de cotes.*
- *Si le signal d'émission ne dispose pas des informations régionales sur le verrouillage des cotes, “La taux régional n'est actuellement pas disponible.” s'affiche.*
  Ce message apparaît aussi lorsque vous essayez d'accéder à “Taux régional” après avoir effacé les informations régionales sur le verrouillage des cotes, et si de nouvelles informations n'ont pas été téléchargées depuis.
- *Le système de cotes canadien sur ce appareil est basé sur la norme CEA-766-A et la politique du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes).*

A. Verrouillage de Chaîne

Certaines chaînes ou certains modes d'entrée externes spécifiques peuvent être invisibles lorsque cette fonction est active.

5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Verrouillage de chaîne", puis appuyez sur **[OK]**.



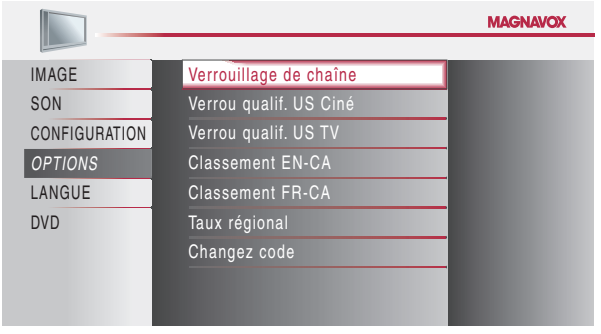
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Verrouillage de chaîne
Verrou qualif. US Ciné
Verrou qualif. US TV
Classement EN-CA
Classement FR-CA
Taux régional
Changez code

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le rating de votre choix, puis appuyez plusieurs fois sur **[OK]** pour basculer entre "Vision" et "Barré".



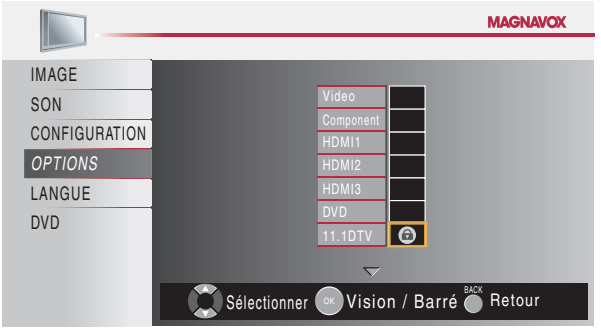
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Video
Component
HDMI1
HDMI2
HDMI3
DVD
11.1DTV
Sélectionner
OK Vision / Barré
BACK Retour

7 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour quitter.

B. Verrou Qualif. US Ciné

Le système américain de classement des films est celui créé par la MPAA (Motion Picture Association of America).

5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Verrou qualif. US Ciné", puis appuyez sur **[OK]**.



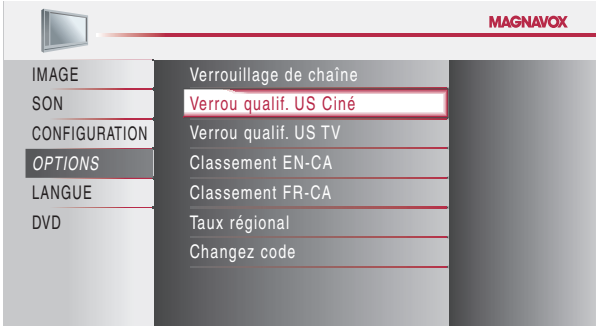
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Verrouillage de chaîne
Verrou qualif. US Ciné
Verrou qualif. US TV
Classement EN-CA
Classement FR-CA
Taux régional
Changez code

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur **[OK]** pour permuter entre "Vision" et "Barré".



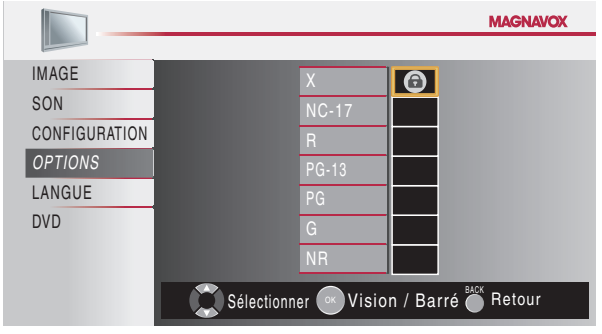
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
X
NC-17
R
PG-13
PG
G
NR
Sélectionner
OK Vision / Barré
BACK Retour

Caractéristique	Catégorie
X	Public adulte seulement
NC-17	Aucune personne de moins de 17 ans admise
R	Restreint ; les moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur adulte
PG-13	Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans
PG	Supervision parentale recommandée
G	Tout public
NR	Pas de classement

7 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

C. Verrou qualif. US TV

5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Verrou qualif. US TV”, puis appuyez sur **[OK]**.



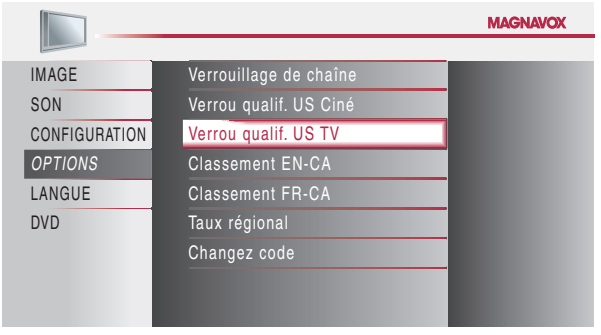
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Verrouillage de chaîne
Verrou qualif. US Ciné
Verrou qualif. US TV
Classement EN-CA
Classement FR-CA
Taux régional
Changez code

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼/◀/▶]** pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur **[OK]** pour permuter entre “Vision” et “Barré”.

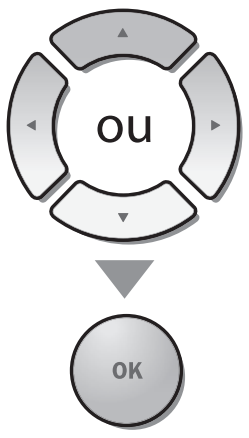

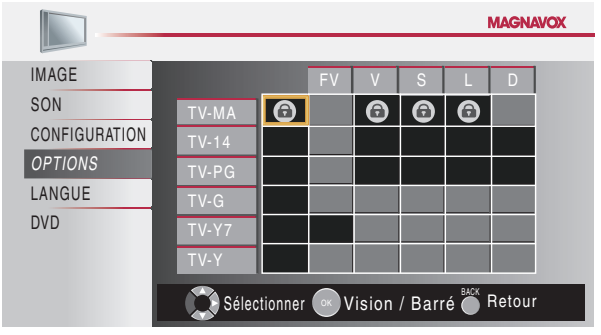
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
FV
V
S
L
D
TV-MA
TV-14
TV-PG
TV-G
TV-Y7
TV-Y
Sélectionner
Vision / Barré
BACK
Retour

7 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

Pour spécifier les cotes secondaires

Dans le cas de TV-MA, TV-14, TV-PG et TV-Y7, vous pouvez aussi spécifier des cotes secondaires pour bloquer l’accès à des éléments spécifiques des émissions. Pour spécifier les cotes secondaires, suivez les étapes ci-dessous.

Utilisez **[Curseur ▲/▼/◀/▶]** pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur **[OK]** pour permuter entre “Vision” et “Barré”.

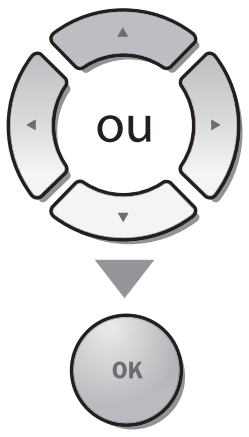

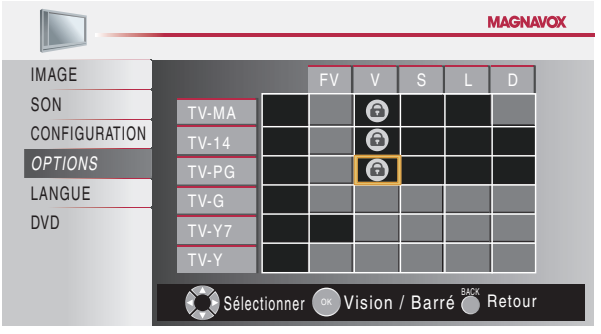
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
FV
V
S
L
D
TV-MA
TV-14
TV-PG
TV-G
TV-Y7
TV-Y
Sélectionner
Vision / Barré
BACK
Retour

Caractéristique	Catégorie	
TV-MA	Public adulte seulement	**plus élevée** ↕
TV-14	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans	
TV-PG	Supervision parentale recommandée	
TV-G	Tout public	
TV-Y7	Convient à tous les enfants de 7 ans et plus	
TV-Y	Convient à tous les enfants	**plus basse**

Sous caractéristique	Catégorie	Caractéristique
FV	Fantaisie Violence	TV-Y7
V	Violence	TV-PG TV-14 TV-MA
S	Scène à Caractère Sexuel	
L	Langage Vulgaire	
D	Dialogues Suggestifs	TV-PG, TV-14

Remarque :

- *Les cotes secondaires barrées apparaissent à côté de la catégorie de cote principale dans le menu “Verrou qualif. US TV”.*
- *Il n’est pas possible de barrer une cote secondaire (D, L, S ou V) si la cote principale est réglée sur “Vision”.*
- *Le changement d’une catégorie sur “Barré” ou “Vision” règle automatiquement toutes ses cotes secondaires sur la même valeur (“Barré” ou “Vision”).*

D. Changez Code

Le code par défaut (0000) est fourni ave l'appareil, mais vous pouvez spécifier votre propre Code NIP.

5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Changez code", puis appuyez sur **[OK]**.



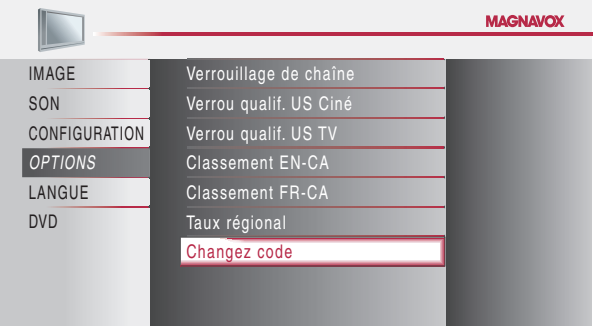
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Verrouillage de chaîne
Verrou qualif. US Ciné
Verrou qualif. US TV
Classement EN-CA
Classement FR-CA
Taux régional
Changez code

6 Appuyez sur **[les touches numériques]** pour saisir le nouveau Code NIP à 4 chiffres.

- Saisissez de nouveau le Code NIP dans l'espace "Confirm PIN".

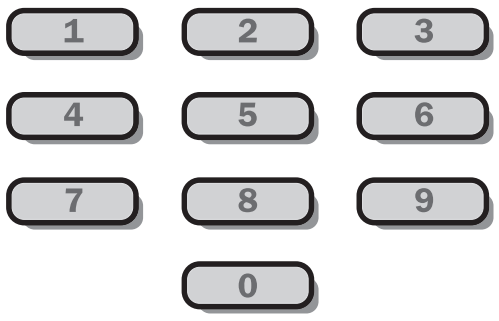
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

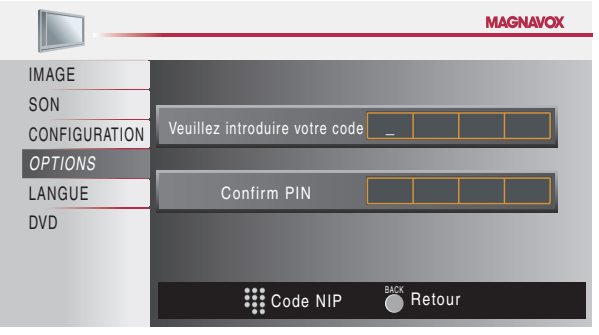
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Veuillez introduire votre code
Confirm PIN
Code NIP
BACK
Retour

7 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

Remarque :

- *Assurez-vous que le nouveau Code NIP et le Code NIP de confirmation sont identiques. S'ils sont différents, l'espace de saisie devient vide pour permettre de saisir à nouveau le Code NIP.*
- *Votre Code NIP sera effacé et remis à la valeur par défaut (0000) si une panne de courant survient.*
  Si vous oubliez le Code NIP, débranchez le cordon d'alimentation pendant 10 secondes pour remettre le Code NIP à 0000.

☑ Réglages PC

Cette fonction vous permet de régler la position de l'écran du PC lorsque le PC transmet des données via la prise d'entrée HDMI 1.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter le menu principal.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "OPTIONS", puis appuyez sur **[OK]**.



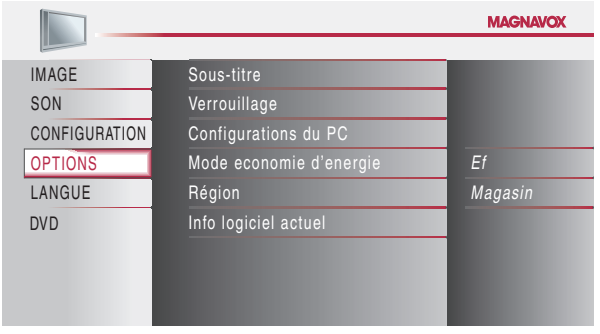
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Magasin

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Configurations du PC", puis appuyez sur **[OK]**.



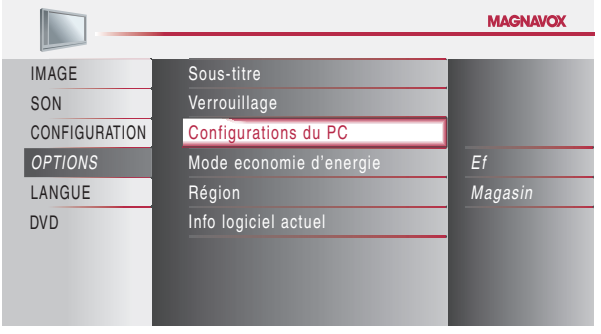
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Magasin

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le paramètre que vous voulez régler, puis appuyez sur **[OK]**.



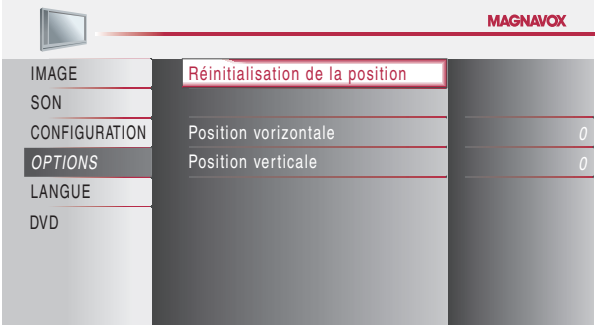
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Réinitialisation de la position
Position vorizontale
Position verticale
0
0

5 Régler la configuration.

Réinitialisation de la Position

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Rétablir", puis appuyez sur **[OK]**.



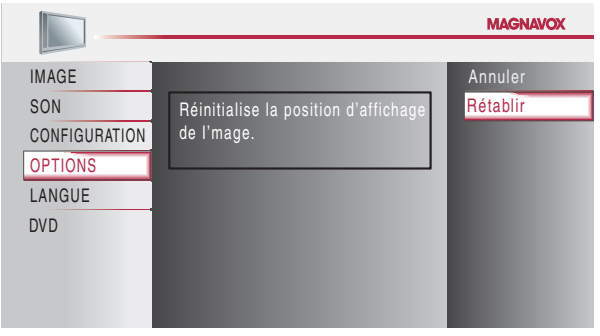
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Réinitialise la position d'affichage de l'image.
Annuler
Rétablir

- La position horizontale/verticale de l'écran du PC est réglée automatiquement.

Position Horizontale, Position Verticale

Utilisez **[Curseur ◀/▶]** pour régler.

	Curseur ◀	**Curseur ▶**
Position Horizontale  Position H. 0 Ajuster Déplacer OK	pour déplacer l'écran du PC vers la gauche	pour déplacer l'écran du PC vers la droite
Position Verticale  Position V. 0 Ajuster Déplacer OK	pour déplacer l'écran du PC vers le haut	pour déplacer l'écran du PC vers le bas

6 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

Remarque :

- *Vous risquez de ne pas obtenir un écran approprié si vous utilisez la fonction "Réinitialisation de la position" avec certains signaux. Dans ce cas, réglez les paramètres manuellement.*

☑ Mode Economie d'Energie

Vous pouvez choisir de réduire ou non la consommation électrique.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour affi cher le menu principal.



2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "OPTIONS", puis appuyez sur **[OK]**.



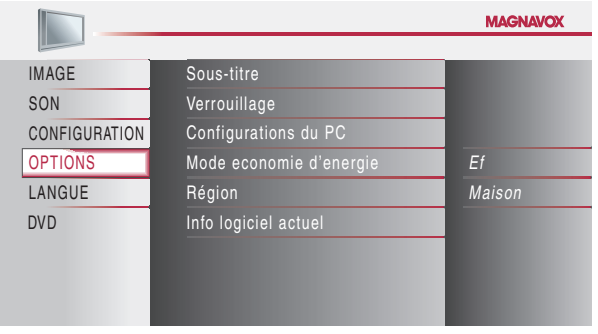
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Mode economie d'energie", puis appuyez sur **[OK]**.



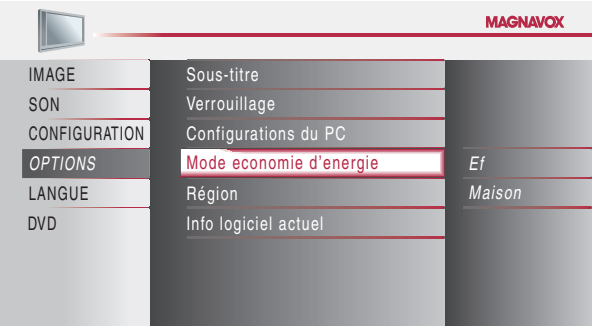
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur **[OK]**.



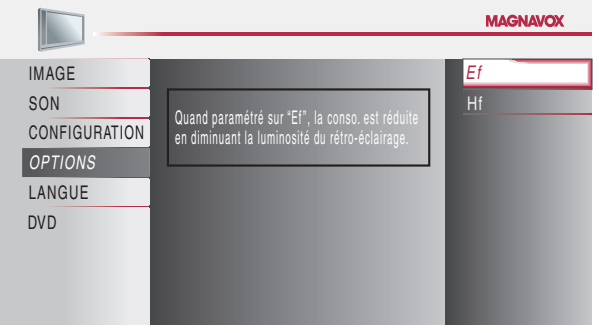
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Ef
Hf

Quand paramétré sur "Ef", la conso. est réduite en diminuant la luminosité du rétro-éclairage.

Ef	Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez réduire la consommation électrique.
Hf	Il se peut que la consommation de cet appareil soit supérieure aux valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.

5 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.



☑ Région

Si vous avez sélectionné "Magasin", il se peut que la consommation dépasse les valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour accéder au menu principal.



2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "OPTIONS", puis appuyez sur **[OK]**.



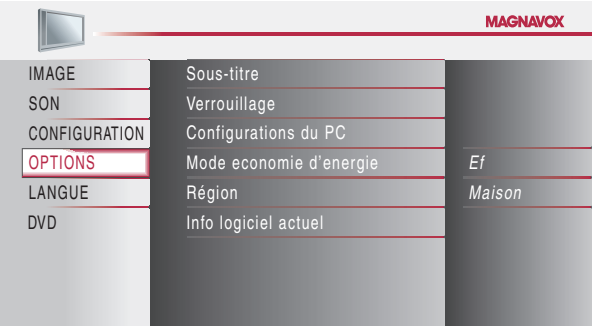
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Région", puis appuyez **[OK]**.



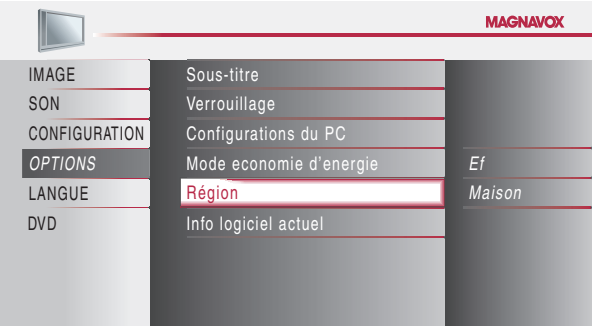
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le région de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.



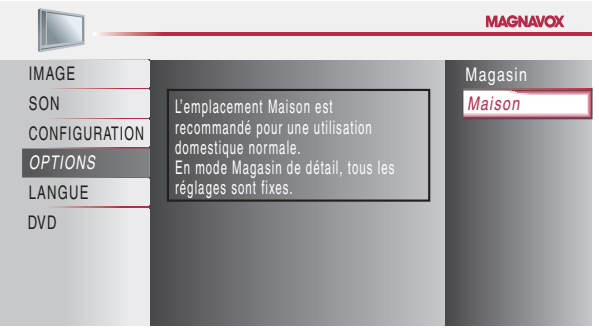
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Magasin
Maison

L'emplacement Maison est recommandé pour une utilisation domestique normale.
En mode Magasin de détail, tous les réglages sont fixes.

5 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.



☑ Info Logiciel Actuel

Cette fonction indique la version du logiciel actuellement utilisée.

1 Appuyez sur **[MENU]** pour accéder au menu principal.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “OPTIONS”, puis appuyez **[OK]**.



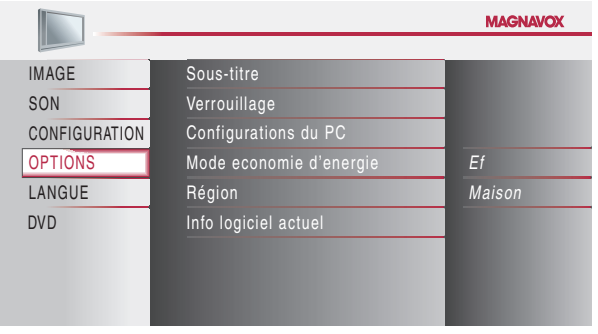
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Info logiciel actuel”, puis appuyez sur **[OK]**.



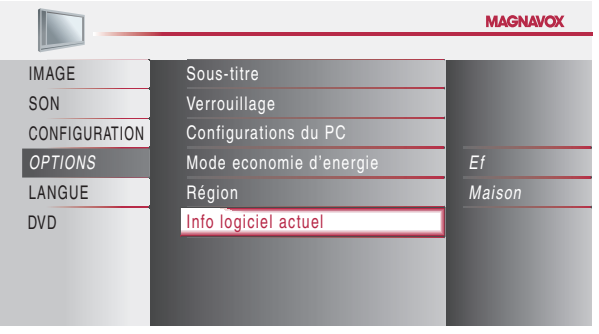
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Sous-titre
Verrouillage
Configurations du PC
Mode economie d'energie
Région
Info logiciel actuel
Ef
Maison

4 Permet de connaître le numéro de la version du logiciel actuellement utilisée.

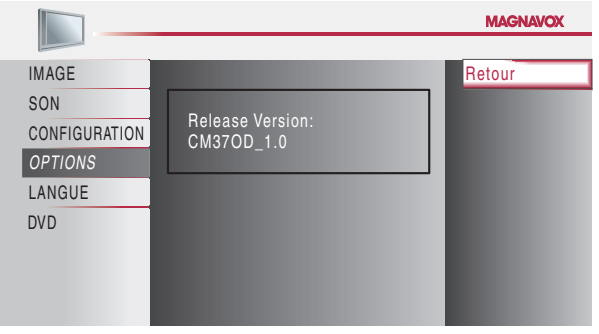
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD
Retour

Release Version:
CM37OD_1.0

5 Appuyez sur **[MENU]** pour quitter.

Fonctions DVD

☑ Disques Lisibles

Type de disque	DVD-VIDEO	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R	CD-DA	CD-RW	CD-R
Logo	DVD VIDEO DVD VIDEO	DVD RW DVD R W	DVD R DVD R	RW DVD+ReWritable	RW DVD+R	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable COMPACT disc ReWritable	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc Recordable
Signal enregistré	vidéo numérique (MPEG2)					audio numérique		
Taille du disque	5 pouces (12 cm)							

☑ Disques Non Lisibles

NE JAMAIS lire les disques suivants : cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil !
Disques de 3 pouces (8 cm), DVD-RAM, DVD audio, CD-i, CD photo, CD vidéo, DVD dont le code régional est différent de 1 ou TOUS, DTS-CD, DVD-ROM pour PC, CD-ROM pour PC, disques comportant des étiquettes, des rayures, des taches, des blemishes, etc., HD DVD, disques Blu-ray, CD-RW/-R contenant des fichiers MP3 et CD-RW/-R contenant des fichiers JPEG, y compris les CD Kodak Picture.

Sur le type de disque suivant, IL SE PEUT QUE le son soit inaudible.
Super Audio CD

Tous les autres disques ne figurant pas dans la liste des supports compatibles

Remarque :

- *Les disques non finalisés ne peuvent pas être lus sur cet appareil.*
- *S'agissant des DVD-RW/R, les disques enregistrés au format VR (enregistrement vidéo) ne peuvent pas être lus. Seuls les disques vidéo finalisés peuvent être lus.*
- *Certains disques ne peuvent pas être lus car ils ont été enregistrés dans des conditions d'enregistrement non prises en charge, sur un graveur doté de caractéristiques inadaptées ou sur des disques dotés de propriétés spéciales.*
- *Seul le son enregistré sur la couche normale du CD pourra être entendu. Le son enregistré sur la couche haute densité d'un Super Audio CD ne pourra pas être entendu.*
- *Ne pas utiliser d'adaptateur pour CD permettant de transformer un CD de 3 pouces (8 cm) en CD de 5 pouces (12 cm).*
- *Vous pouvez lire tous les types de disques figurant dans la liste des "Disques Lisibles". Si vous utilisez des disques non standard, cet appareil ne pourra pas les lire ou la qualité du son et de l'image risque d'être compromise.*
- *Si la partie enregistrée du disque est trop petite (inférieure à 2 3/16 pouces (55 mm)), le disque risque de ne pas être lu correctement.*

Codes Régionaux



Cet appareil a été conçu pour lire les DVD de zone 1. Les DVD doivent être conçus pour TOUTES les régions ou pour la région 1 pour pouvoir être lus par cet appareil. Il est impossible de lire des DVD conçus pour d'autres régions. Vérifiez que ces symboles figurent bien sur votre DVD. Si ces symboles de région ne figurent pas sur votre DVD, vous ne pouvez pas le lire avec cet appareil.

Le numéro indiqué dans le pictogramme en forme de globe indique la région du monde dans laquelle le DVD peut être utilisé. Un DVD prévu pour une région spécifique ne peut être lu que par un lecteur comportant le même code régional.

Systèmes de Couleurs

Divers systèmes de couleurs sont utilisés dans le monde pour enregistrer les DVD. Le plus courant est le système NTSC (essentiellement utilise aux États-Unis et au Canada). Cet appareil utilise le système NTSC ; aussi, les DVD que vous utilisez doivent être enregistrés au format NTSC. Il vous sera impossible de lire des DVD utilisant le système PAL.

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR DE DVD

Ces opérations sont accessibles à partir de la télécommande. Certaines peuvent également être accessibles à partir des commandes situées sur l'appareil.

☑ Lecture

Avant de commencer :
Allumez l'amplificateur et les autres équipements connectés à cet appareil. Assurez-vous que le récepteur audio externe (non fourni) est réglé sur le bon canal.

1 Appuyez sur la touche **[⏻ (marche)]** pour mettre l'appareil sous tension.

2 Insérez un disque en veillant à ce que l'étiquette soit orientée vers vous.

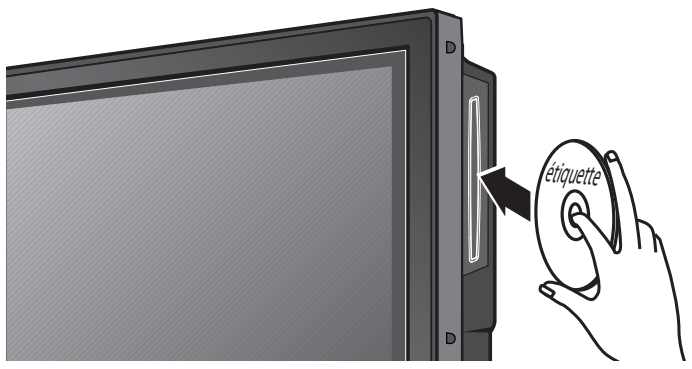

- Si le DVD a été enregistré sur ses deux faces, assurez-vous que l'étiquette de la face que vous souhaitez lire est orientée vers vous.

3 L'appareil quitte automatiquement le mode TV pour passer en mode DVD et détecte le type de disque.

ex.) DVD

- Appuyez sur la touche **[PLAY ▶]** si l'appareil ne passe pas automatiquement en mode DVD.

4 L'appareil commence la lecture du disque.
- Si la lecture ne commence pas automatiquement, appuyez de nouveau sur la touche **[PLAY ▶]**.

5 Appuyez sur la touche **[STOP ■]** pour interrompre temporairement la lecture.

- Si la lecture est interrompue pendant plus de 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement lorsque "ARRÊT AUTO." est réglé sur "EF".

6 Appuyez sur **[EJECT ⏏]** pour éjecter le disque.

Remarque :
- *" ⃠ " peut apparaître dans le coin supérieur droit de l'écran du téléviseur si une opération est rendue inaccessible par le disque ou par l'appareil.*
- *Avec certains DVD, la lecture peut commencer à partir du titre 2 ou 3 en raison de programmes spécifiques.*
- *Pendant la lecture d'un disque double couche, les images peuvent se figer temporairement. Cela se produit lors du passage de la 1ère à la 2nde couche. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.*
- *Si vous ne parvenez pas à retirer le disque, essayez l'une des opérations suivantes.*
  - *Maintenez la touche **[EJECT ⏏]** de l'appareil enfoncée pendant plus de 5 secondes.*
  - *Débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis appuyez sur **[EJECT ⏏]**.*

  L'éjection du disque nécessite environ 10 secondes pendant lesquelles l'appareil ne réagit à aucune commande.

☑ Menu Disque

DVD

Certains disques contiennent des menus de disque qui décrivent le contenu du disque ou vous permettent de personnaliser la lecture du disque ou des menus de titre qui contiennent la liste des titres présents sur le DVD.

Pour afficher le menu du DVD, appuyez sur la touche **[DISC MENU]** et utilisez **[Curseur ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** pour sélectionner un élément, puis appuyez sur **[OK]** (ou sur la touche **[PLAY ▶]**).
Pour accéder au menu racine, appuyez sur la touche **[TITLE]** et utilisez **[Curseur ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** pour sélectionner un élément, puis appuyez sur **[OK]** (ou **[PLAY ▶]**).

Remarque :
- *Les opérations disponibles dans le menu varient en fonction du disque utilisé.*
  Consultez le manuel accompagnant le disque pour toute information complémentaire.

☑ Reprise de la Lecture

Appuyez sur la touche **[STOP ■]** pendant la lecture. Un message de reprise apparaît alors sur l'écran du téléviseur.
Appuyez sur la touche **[PLAY ▶]**.
La lecture reprend à l'endroit précis où elle a été interrompue.

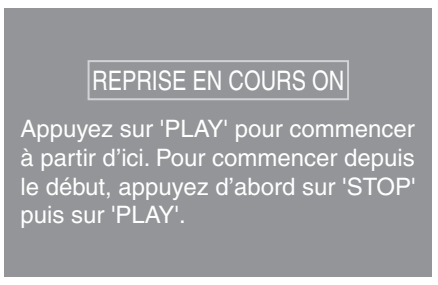

REPRISE EN COURS ON

Appuyez sur 'PLAY' pour commencer à partir d'ici. Pour commencer depuis le début, appuyez d'abord sur 'STOP' puis sur 'PLAY'.

Remarque :
- *Pour annuler la reprise de la lecture, appuyez de nouveau sur la touche **[STOP ■]** en mode Stop. Sur certains disques, la touche **[STOP ■]** ne fonctionne pas lorsque le message de reprise apparaît. Patientez jusqu'à ce que le message disparaisse.*
- *Les informations de reprise de la lecture seront conservées même si l'appareil est éteint. Toutefois, elles seront perdues si le disque est éjecté. La lecture reprendra alors au début du disque la prochaine fois que vous insérerez ce dernier.*

☑ Mise en Pause et Lecture Image par Image

Appuyez sur la touche **[PAUSE ❙❙]** pendant la lecture du disque.
- La lecture est mise en pause et le son est coupé.

Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche **[PLAY ▶]**.



DVD

À chaque fois que vous appuyez sur la touche **[PAUSE ❙❙]** en mode pause, la lecture se poursuit image par image.
Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche **[PLAY ▶]**.

Remarque :
- *Réglez le paramètre "ARRÊT SUR IMAGE" du menu "AUTRES" sur "TRAME" si les images sont floues en mode pause. (Reportez-vous à la page 49.)*

☑ Avance Rapide / Retour Rapide

Appuyez plusieurs fois sur la touche **[FWD ▶▶]** ou **[REV ◀◀]** pendant la lecture pour sélectionner la vitesse d'avance/retour rapide de votre choix.

◀◀ 1

Pour reprendre la lecture normalement, appuyez sur la touche **[PLAY ▶]**.

Remarque :
- *Réglez le paramètre "ARRÊT SUR IMAGE" du menu "AUTRES" sur "TRAME" si les images sont floues en mode lecture rapide. (Reportez-vous à la page 49.)*
- *La vitesse de l'avance/du retour rapide varie en fonction du disque. Les vitesses approximatives sont 1 (2x), 2 (8x), 3 (20x), 4 (50x) et 5 (100x) pour les DVD et 1 (2x), 2 (8x) et 3 (30x) pour les CD audio.*
- *S'agissant des DVD, aucun son n'est émis pendant l'utilisation de cette fonction.*
- *S'agissant des CD audio, le son est émis de manière intermittente pendant l'utilisation de cette fonction.*

☑ Avance Lente / Retour Lent

DVD

Appuyez plusieurs fois sur la touche **[FWD ▶▶]** ou **[REV ◀◀]** en mode Pause pour sélectionner la vitesse d'avance / retour rapide de votre choix.

I▶ 1

Pour reprendre la lecture normalement, appuyez sur la touche **[PLAY ▶]**.

Remarque :
- *Réglez le paramètre "ARRÊT SUR IMAGE" du menu "AUTRES" sur "TRAME" si l'image est floue lors de l'avance/retour lent(e). (Reportez-vous à la page 49.)*
- *La vitesse d'avance/retour lent(e) varie selon le disque utilisé. Les vitesses approximatives sont 1 (1/16x), 2 (1/8x) et 3 (1/2x).*
- *Le son est coupé pendant l'utilisation de cette fonction.*

☑ Zoom

DVD

La fonction Zoom vous permet d'agrandir l'image vidéo et de naviguer dans l'image agrandie.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que "⊡" apparaisse.



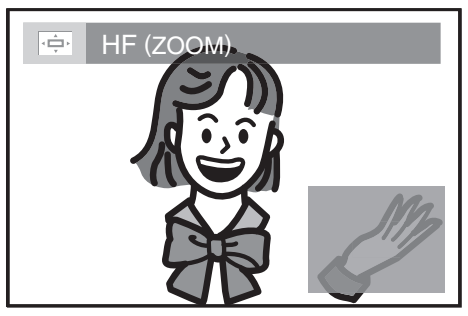

- La taille de l'image est multipliée par deux.

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **[OK]** pour modifier le facteur de zoom ("2x" ou "4x").

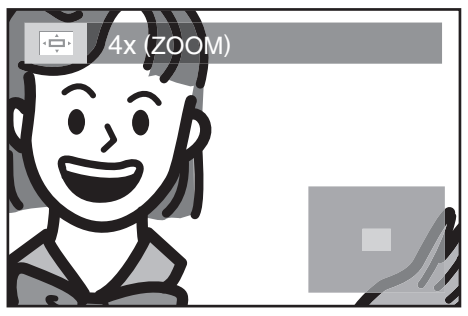

3 Une fois le facteur de zoom de votre choix atteint, utilisez **[Curseur ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** pour déplacer l'image agrandie sur l'écran du téléviseur.

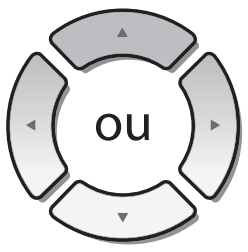

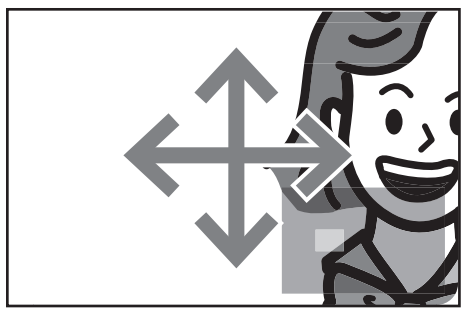

4 Pour quitter le mode Zoom, répétez les étapes 1 et 2 décrites ci-dessus et appuyez plusieurs fois sur la touche **[OK]** jusqu'à ce que "HF" apparaisse.

Remarque :
- *Le cadre gris renfermant un cadre bleu qui apparaît pendant la lecture en mode Zoom est un repère de position qui indique la section de l'image qui a été agrandie. Le repère de position reste affiché sur l'écran du téléviseur jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **[OK]**. Appuyez de nouveau sur la touche **[OK]** pour rappeler le repère de position lorsque celui-ci disparaît.*
- *La fonction Zoom n'est pas disponible lorsque le menu du disque est affiché.*
- *Le facteur de zoom 4x n'est pas disponible sur certains disques.*
- *La fonction Zoom est également disponible en mode Pause.*

☑ Fonctions de Recherche

Recherche de Chapitre / Titre / Piste

Vous pouvez sélectionner des chapitres, des titres ou des pistes du disque.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que "CH" / "TR" apparaisse.
- Si vous souhaitez rechercher un titre, utilisez plusieurs fois **[Curseur ▲ / ▼]** jusqu'à ce que "TT" apparaisse.

ex.) DVD




CH _ /12 (RECHERCHE)

2 Appuyez sur **[les touches numérotées]** pour sélectionner le chapitre, le titre ou la piste de votre choix. Vous disposez de 60 secondes pour le faire.

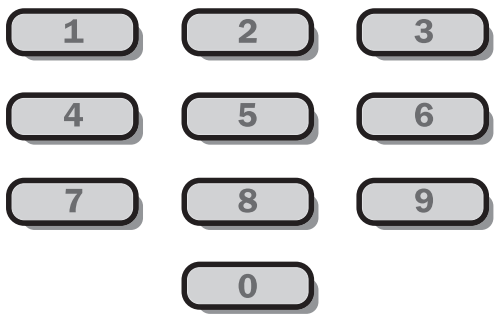

CH _ /12 (RECHERCHE)

Pour lire un chapitre, un titre ou une piste dont le numéro ne comporte qu'un chiffre lorsque le nombre total de chapitres, titres ou pistes est supérieur à 10, appuyez sur la touche **[OK]** après avoir saisi le numéro de chapitre, de titre ou de piste.

3 La lecture commence automatiquement à partir du chapitre, du titre ou de la piste sélectionné(e).

Remarque :
- *La recherche de chapitre, de titre ou de piste ne peut être effectuée que pendant la lecture ou lorsque l'appareil a conservé les informations de reprise de la lecture en mémoire. Elle ne peut être effectuée en mode Stop.*
- *Le nombre total de chapitres / titres / pistes présent sur votre disque ; si votre disque comporte moins de 10 chapitres / titres / pistes, appuyez directement sur le numéro de chapitre / titre / piste. Pour lire un chapitre / titre / piste dont le numéro comporte deux chiffres, appuyez sur la touche numérotée correspondant au numéro du chapitre, du titre ou de la piste de votre choix.*
- *La recherche de pistes n'est pas disponible pendant une lecture programmée ou une lecture aléatoire.*

À l'aide de la touche [SKIP |◀◀ , ▶▶|]

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[SKIP |◀◀, ▶▶|]** jusqu'à ce que le chapitre, le titre ou la piste de votre choix soit sélectionné(e).



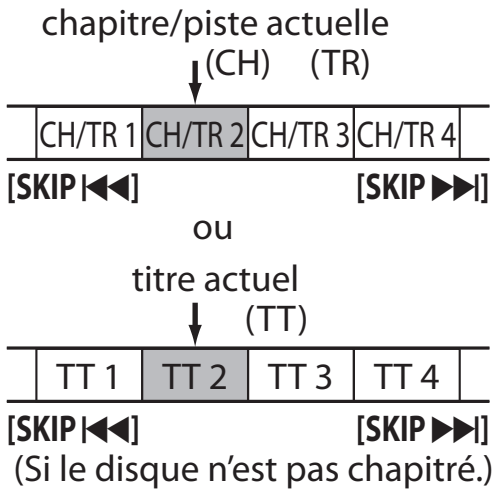

2 La lecture commence automatiquement à partir du chapitre, du titre ou de la piste que vous avez sélectionné(e).

Remarque :
- ***[SKIP |◀◀ / ▶▶|]** ne sont pas disponibles lorsque la lecture est arrêtée.*

Recherche par Durée

Vous pouvez sélectionner la durée écoulée à partir de laquelle vous souhaitez commencer la lecture du disque.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que "CH" / "TR" apparaisse.



ex.) DVD



2 Utilisez plusieurs fois **[Curseur ▲/ ▼]** jusqu'à ce que "◷" apparaisse.





3 Appuyez sur **[les touches numérotées]** pour sélectionner la durée écoulée de votre choix. Vous disposez de 60 secondes pour le faire.

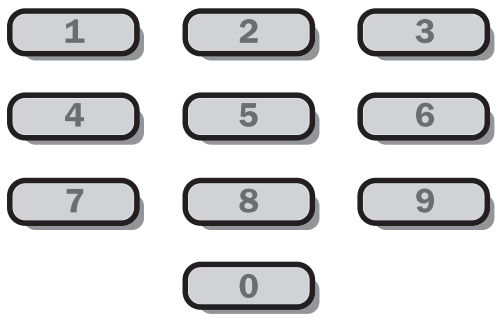



4 La lecture commence automatiquement à partir de la durée écoulée que vous avez sélectionnée.

Remarque :

- *Lorsqu'il n'est pas nécessaire de saisir un chiffre, "0" apparaît automatiquement. Par exemple, "0: 0_:_ _" apparaît dans le menu recherche par durée si la durée totale du titre ou de la piste est inférieure à 10 minutes.*
- *Appuyez sur la touche **[CLEAR]** pour effacer la donnée incorrecte à l'étape 3.*
- *La recherche par durée ne peut être effectuée que pendant la lecture ou lorsque l'appareil a conservé les informations de reprise de la lecture en mémoire.*
  Elle ne peut pas être effectuée en mode Stop.

Recherche Directe

Appuyez sur **[les touches numérotées]** pour sélectionner le chapitre, le titre ou la piste de votre choix.

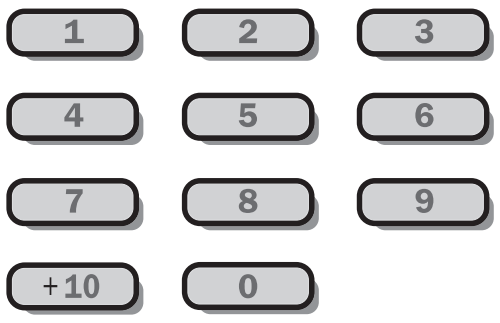

Remarque :

- *Pour sélectionner un chapitre, un titre ou une piste dont le numéro ne comporte qu'un chiffre, appuyez directement sur la touche numérotée correspondante.*
- *Pour sélectionner un chapitre, un titre ou une piste dont le numéro comporte deux chiffres :*
  - *Si le disque contient plus de 9 et moins de 100 chapitres, titres ou pistes, appuyez tout d'abord sur la touche **[+10]**, puis saisissez le numéro à deux chiffres du chapitre, du titre ou de la piste recherché(e).*
    *(ex. : pour atteindre la piste 26, appuyez sur les touches **[+10]**, **[2]** et **[6]**.)*

☑ Répétition de la Lecture

La fonction Répétition n'est disponible que pendant la lecture.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que "↻" apparaisse.





2 Appuyez sur **[Curseur ▲ / ▼]** pour modifier le mode Répétition.

DVD



HF	(répétition **désactivée**)
CHAPITRE	(répétition **du chapitre actuel**)
TITRE	(répétition **du titre actuel**)

CD



HF	(répétition **désactivée**)
PISTE	(répétition **de la piste actuelle**)
TOUT	(répétition **du disque entier**)

3 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour quitter le menu.

☑ Répétition A-B

Cette fonction vous permet de répéter la lecture d’une séquence du disque délimitée par un point A (début) et un point B (fin).

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu’à ce que “A-B” apparaisse.





2 Appuyez sur la touche **[OK]** à l’emplacement du point de départ de la séquence répétée (A).



3 Appuyez sur la touche **[OK]** à l’emplacement du point de départ de la séquence répétée (B).



- Le point B doit se trouver dans le même titre ou dans la même piste que le point A.
- Au bout de quelques secondes, la lecture répétée de la section A-B commence.

4 Pour annuler la répétition A-B, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu’à ce que “A-B” apparaisse.
Appuyez sur la touche **[OK]** de manière à ce que “HF” apparaisse.



Remarque :

- *Le réglage de la fonction Répétition (sauf “TOUT”) sera supprimé si un autre titre, un autre chapitre ou une autre piste est sélectionné(e).*
- *Pendant une lecture programmée, le réglage de la fonction Répétition ne s’appliquera qu’aux pistes incluses dans le programme.*
- *Les fonctions Répétition de la lecture et Répétition A-B ne sont pas prises en charge par tous les disques.*
- *La fonction Répétition A-B ne fonctionne pas si un autre mode de répétition est actif.*
- *Pour annuler le point A, appuyez sur la touche **[CLEAR]** à l’étape 2 de la section “Répétition A-B”.*
- *La répétition A-B est annulée en cas d’arrêt de la lecture.*

☑ Lecture Aléatoire

CD

Cette fonction permet de lire les pistes de manière aléatoire au lieu de les lire de manière séquentielle.

1 En mode Stop, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu’à ce que le menu “ALÉATOIRE” apparaisse.



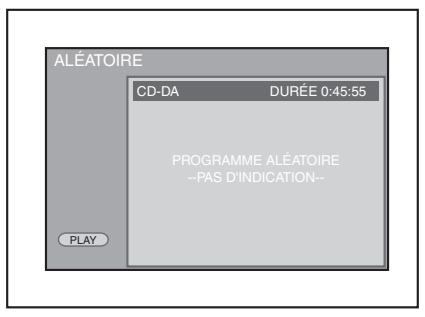

2 Appuyez sur la touche **[PLAY ▶]** pour commencer la lecture aléatoire.



Remarque :

- *Pour répéter la piste en cours de lecture en mode Aléatoire, suivez les étapes 1 et 2 de la section “Répétition de la Lecture” (page 41), puis sélectionnez “↻ PISTE”.*
- *Pour répéter de manière aléatoire la totalité des éléments sélectionnés, suivez les étapes 1 et 2 de la section “Répétition de la Lecture” (page 41), puis sélectionnez “↻ TOUT”.*

☑ Lecture Programmée

CD

Vous pouvez choisir l’ordre dans lequel les pistes seront lues.

1 En mode Stop, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu’à ce que le menu “PROGRAMME” apparaisse.



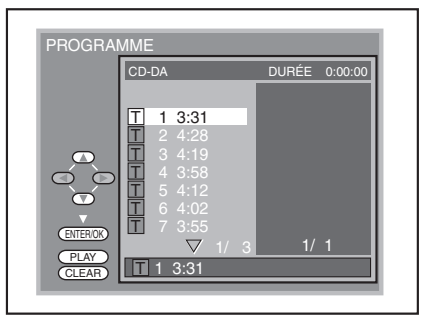

2 Utilisez **[Curseur ▲ / ▼]** pour sélectionner la piste de votre choix, puis appuyez sur **[OK]** pour la mémoriser.

- Des pistes supplémentaires peuvent se trouver sur les autres écrans. Utilisez **[Curseur ▲ / ▼]** pour atteindre les pages précédentes / suivantes.
- Répétez cette opération jusqu’à ce que vous ayez sélectionné toutes les pistes que vous souhaitez inclure dans le programme.



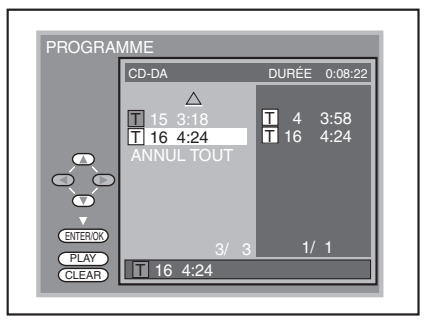

- Il est possible d’inclure jusqu’à 99 pistes dans un programme.
- Si 8 pistes ou plus sont incluses dans un programme, utilisez **[SKIP ⏮ / ⏭]** pour afficher toutes les pistes.

3 Appuyez sur la touche **[PLAY ▶]** pour commencer la lecture programmée.

Remarque :

- *En cas d’erreur, appuyez sur la touche **[CLEAR]** pour effacer la dernière piste incluse dans le programme.*
- *Pour effacer en une seule fois toutes les pistes programmées, sélectionnez “ANNUL TOUT” et appuyez sur la touche **[OK]** à l’étape 2.*
- *Pendant la lecture d’un programme, la touche **[STOP ■]** fonctionne comme suit :*
  - *Une pression sur la touche **[STOP ■]** : La piste est en mode de reprise de la lecture. La prochaine fois que vous appuierez sur la touche **[PLAY ▶]**, la lecture programmée reprendra à l’endroit où elle a été arrêtée.*
  - *Deux pressions sur la touche **[STOP ■]** : Le mode de reprise de la lecture est annulé. La prochaine fois que vous appuierez sur la touche **[PLAY ▶]**, la lecture commencera à partir de la première piste de l’ordre d’origine. Toutefois, vous pouvez redémarrer votre lecture programmée en suivant les étapes décrites ci-dessus. (Vos programmes resteront en mémoire jusqu’à ce que le disque soit éjecté ou que l’appareil soit éteint.)*
  - *Sur certains disques, la touche **[STOP ■]** ne fonctionne pas lorsque le message de reprise de la lecture apparaît. Veuillez patienter jusqu’à ce que le message de reprise disparaisse.*
- *Pour répéter la piste du programme en cours de lecture, suivez les étapes 1 et 2 de la section “Répétition de la Lecture” (page 41) et sélectionnez “PISTE”.*
- *Pour répéter la totalité du programme, suivez les étapes 1 et 2 de la section “Répétition de la Lecture” (page 41) et sélectionnez “TOUT”*
- *Le programme est effacé lorsque le disque est éjecté et lorsque l’appareil est éteint.*
- *Vous ne pouvez pas utiliser **[les touches numérotées]** pour sélectionner une autre piste pendant la lecture programmée. Utilisez la touche **[SKIP ⏮ / ⏭]** pour sélectionner d’autres pistes du programme.*
- *Vous ne pouvez pas combiner une lecture programmée et une lecture aléatoire.*
- *Vous ne pouvez modifier l’ordre programmé en cours de lecture.*
- *Vous ne pouvez commencer une lecture programmée que lorsque vous êtes dans le menu “PROGRAMME”.*

☑ Affichage des Menus à l'Écran

Vous pouvez consulter les informations relatives au disque actuellement inséré dans l'appareil en appuyant sur la touche [INFO] de la télécommande.

DVD

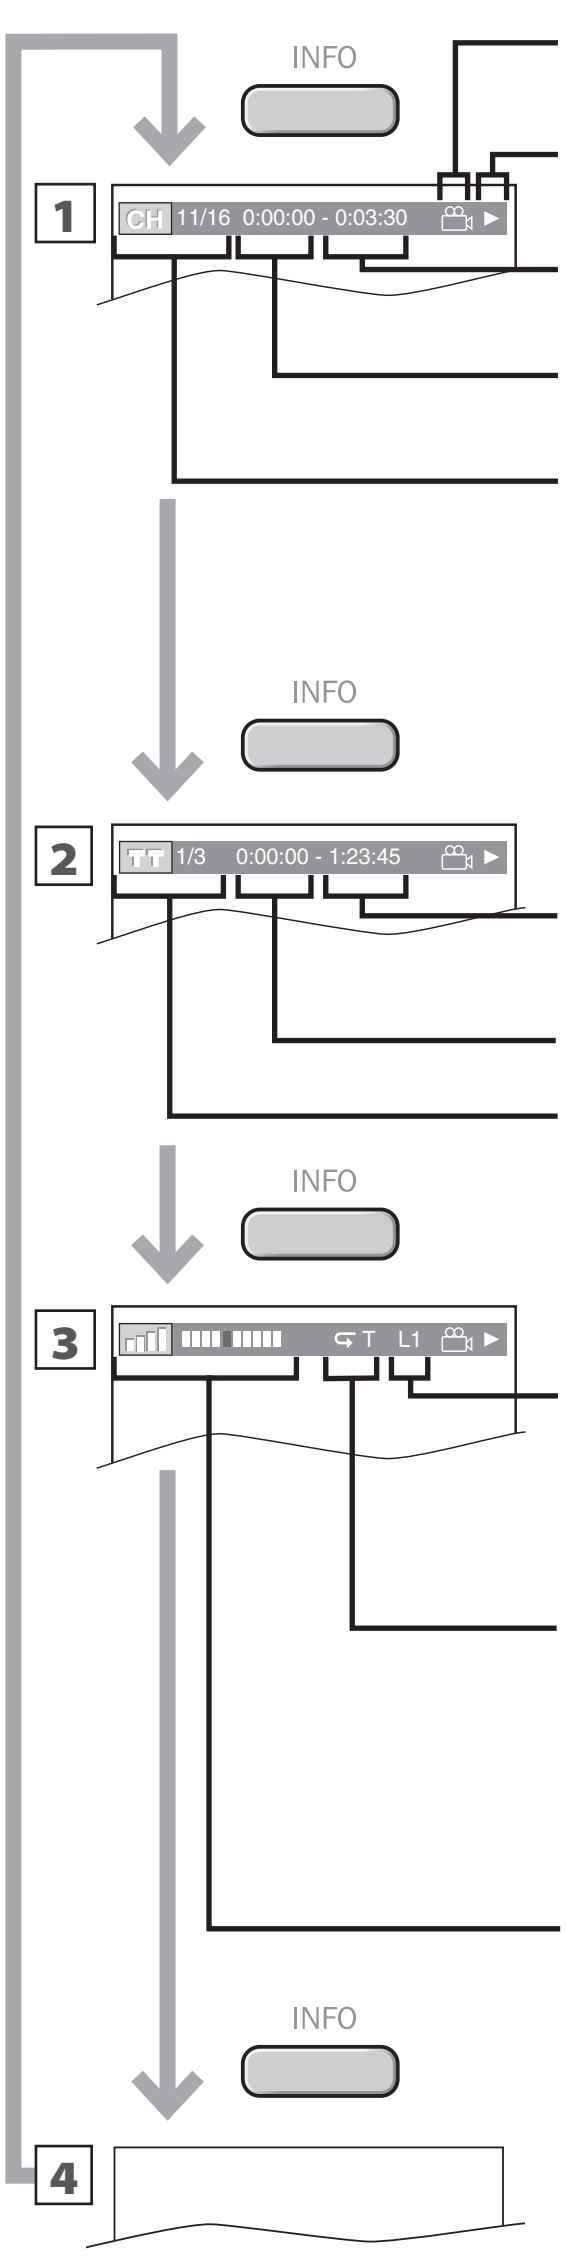

n'apparaît que lorsque plusieurs angles de vue sont disponibles sur le DVD

état actuel de la lecture

durée restante du chapitre en cours de lecture

durée écoulée du chapitre en cours de lecture

CH (Chapitre) :
numéro du chapitre actuel / nombre total de chapitres

durée restante du titre en cours de lecture

durée écoulée du titre en cours de lecture

TT (Titre) :
numéro du titre actuel / nombre total de titres

le numéro de couche n'apparaît que pendant la lecture d'un disque à double couche

L0 :	la couche 0 est en train d'être lue
L1 :	la couche 1 est en train d'être lue

le réglage actuel de la fonction Répétition n'apparaît que lorsque cette dernière est active

↻ C :	Répétition du chapitre
↻ T :	Répétition du titre
A↻B :	Répétition A-B

indication du débit binaire des quantités de données audio et vidéo en cours de lecture

CD

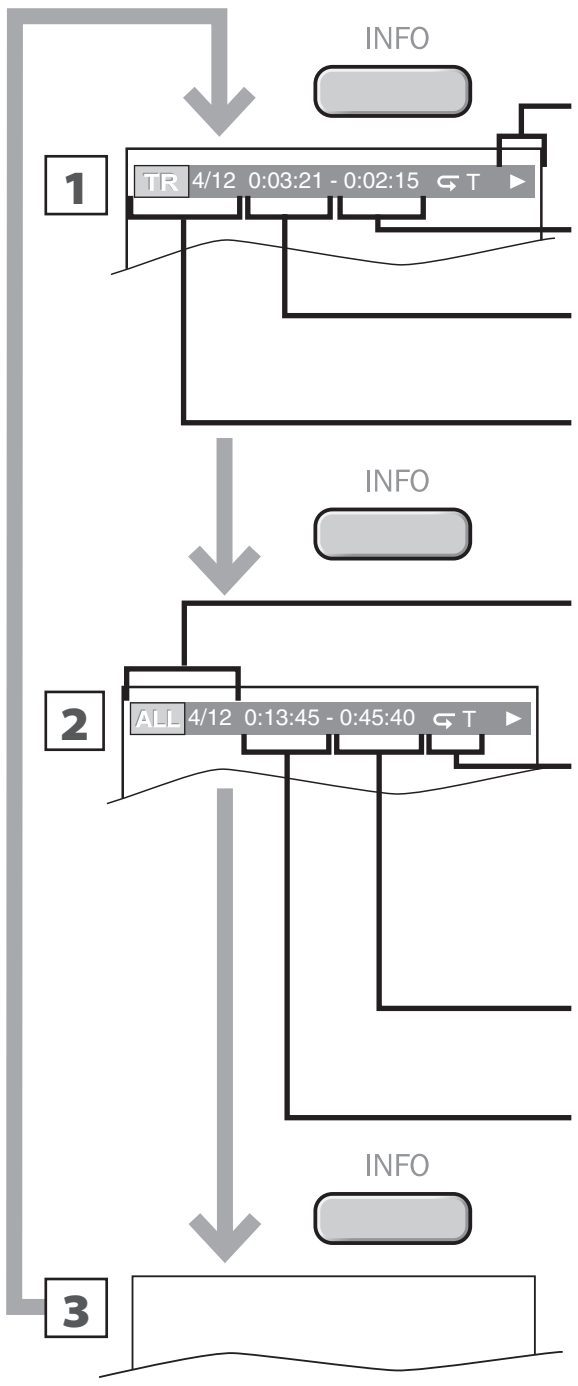
INFO
1
TR 4/12 0:03:21 - 0:02:15 ↻ T ▶
INFO
2
ALL 4/12 0:13:45 - 0:45:40 ↻ T ▶
INFO
3

état actuel de la lecture

durée restante de la piste en cours de lecture

durée écoulée de la piste en cours de lecture

TR (Piste) :
numéro de la piste actuelle / nombre total de pistes

ALL:
numéro de la piste actuelle / nombre total de pistes

le numéro de couche n'apparaît que pendant la lecture d'un disque à double couche

↻ T :	Répétition de la piste en cours de lecture
↻ A :	Répétition de toutes les pistes
A↻B :	Répétition A-B

durée restante du disque en cours de lecture

durée écoulée du disque en cours de lecture

Remarque :

- *Lorsque de la lecture programmée ou de la lecture aléatoire d'un CD audio, "TR PROGRAMME" (ou "TR ALÉATOIRE") s'affiche à la place de 2.*

☑ Réglages Spéciaux

Langue des Sous-titres

DVD

Cet appareil vous permet de sélectionner la langue des sous-titres (le cas échéant) pendant la lecture d'un DVD.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que "▭" apparaisse.



2 Utilisez plusieurs fois **[Curseur ▲/▼]** jusqu'à ce que la langue de votre choix apparaisse.

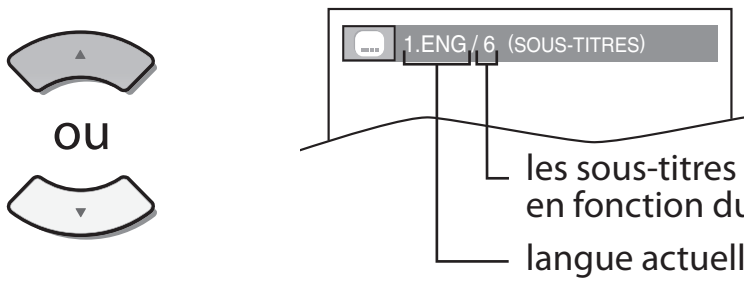

les sous-titres peuvent varier en fonction du numéro affiché.

langue actuelle des sous-titres.

- À chaque fois que vous appuyez sur **[Curseur ▲/▼]**, la langue des sous-titres change comme indiqué sur la page suivante.

HF	(Pas de sous-titres)
ENG	(Sous-titres en anglais)
FRE	(Sous-titres en français)

3 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour exit.

> ***Remarque :***
> - *Pour désactiver les sous-titres, sélectionnez “HF” à l’étape 2.*
> - *Si votre langue n’apparaît pas après avoir appuyé plusieurs fois sur* **[Curseur ▲ / ▼]**, *il se peut qu’elle ne soit pas disponible sur le disque. Toutefois, certains disques vous permettent de changer la langue des sous-titres dans le menu du disque. (La disponibilité ou non de ce réglage varie en fonction du disque utilisé et vous devez donc consulter le manuel fourni avec le disque concerné.)*
> - *L’apparition du message “NON DISPONIBLE” sur l’écran du téléviseur indique que la scène en cours de lecture ne possède pas de sous-titres.*
> - *Si vous choisissez une langue pour laquelle existe un code à trois lettres, ce code s’affiche à chaque fois que vous modifiez la langue des sous-titres. Si vous choisissez une autre langue, “---“ s’affiche à la place. (Reportez-vous à la page 50.)*
> - *Le réglage de la langue des sous-titres est annulé lorsque le disque est éjecté.*

Langue Audio

DVD

Cet appareil vous permet de sélectionner une langue audio (si plusieurs langues sont disponibles) pendant la lecture d’un DVD.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[SAP/AUDIO]** jusqu’à ce que la langue de votre choix apparaisse.

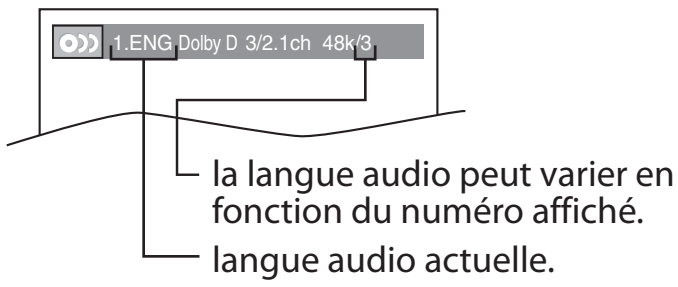
1.ENG Dolby D 3/2.1ch 48k/3
la langue audio peut varier en fonction du numéro affiché.
langue audio actuelle.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche **[SAP/AUDIO]**, la langue audio change (cf. exemple ci-dessous).

ENG	(Anglais)
SPA	(Espagnol)
FRE	(Français)

> ***Remarque :***
> - *Sur certains disques, vous ne pourrez pas modifier les paramètres audio en dehors du menu du disque. Consultez le manuel qui accompagne les disques pour toute information complémentaire.*
> - *Si votre langue n’apparaît pas après avoir appuyé plusieurs fois sur la touche* ***[SAP/AUDIO]****, il se peut que le disque ne propose pas cette langue. Toutefois, certains disques vous permettent de modifier plusieurs paramètres de langue audio dans le menu du disque. (Les opérations réalisables varient en fonction du disque utilisé : vous devez donc consulter le manuel fourni avec le disque.)*
> - *Si le disque ne comporte aucune option de langue audio, le message “NON DISPONIBLE” apparaît sur l’écran du téléviseur.*

Angles de Prise de Vue

DVD

Certains DVD peuvent contenir des scènes qui ont été tournées sous plusieurs angles à la fois. Vous pouvez modifier l’angle de la caméra si “🎥”apparaît sur l’écran. Si le paramètre “ICÔNE DE L’ANGLE” du menu “AUTRES” est réglé sur “HF”, “🎥” n’apparaît pas. (Reportez-vous à la page 49.)

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu’à ce que “🎥” apparaisse.



2 Utilisez plusieurs fois **[Curseur ▲ / ▼]** jusqu’à ce que l’angle de caméra de votre choix apparaisse.





3 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour exit.

Réglage du Niveau de Noir

DVD

Permet de régler le niveau de noir afin d’éclaircir les zones sombres de l’image du téléviseur.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu’à ce que “▣” apparaisse.



HF (NIVEAU DE NOIR)

2 Appuyez sur **[Curseur ▲ / ▼]** pour régler le niveau de noir.



EF (NIVEAU DE NOIR)

EF : Permet d’éclaircir les zones sombres.
HF : Permet d’afficher l’image telle qu’elle a été enregistrée.

3 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour exit.

> ***Remarque :***
> - *Le réglage est conservé même si l’appareil est éteint.*

Mode Stéréo

CD

Cet appareil vous permet de choisir un mode sonore pendant la lecture d'un CD.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[SAP/AUDIO]** jusqu'à ce que le mode sonore de votre choix apparaisse.



- À chaque fois que vous appuyez sur la touche **[SAP/AUDIO]**, le mode sonore change (cf. exemple ci-dessous).

STÉRÉO (son stéréo, voie de gauche et voie de droite actives)
L-ch (son stéréo, voie de gauche uniquement)
R-ch (son stéréo, voie de droite uniquement)

> ***Remarque :***
> - *Le mode Virtual surround ne peut être changé si le mode sonore est réglé sur "L-ch" ou "R-ch".*

Virtual Surround

Vous pouvez profiter d'un son Virtual Surround sur un système stéréo à 2 canaux.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que "▣" apparaisse.





2 Appuyez sur **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le volume sonore.





1 : Effet naturel.
2 : Effet amplifié.
HF : Aucun effet (son d'origine).

3 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour exit.

> ***Remarque :***
> - *Le réglage sera conservé même si l'appareil est éteint.*
> - *Pour les CD audio, le mode Virtual Surround n'est pas actif si le mode sonore n'est pas réglé sur "STÉRÉO". (Reportez-vous à "Mode Stéréo" á la page 45.)*
> - *Baissez le volume sonore ou sélectionnez "HF" si le son est déformé.*

Mise en Place d'un Marker

Cette fonction vous permet de définir un point spécifique sur un disque auquel vous pourrez revenir ultérieurement.

Définition d'un marker

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que "CH" / "TR" apparaisse.
ex.) DVD



CH _ _/12 (RECHERCHE)

2 Utilisez plusieurs fois **[Curseur ▲/▼]** jusqu'à ce que le menu de recherche de marker apparaisse.





3 Utilisez **[Curseur ◀ / ▶]** pour sélectionner un marker disponible. Vous disposez de 60 secondes pour le faire.





4 Lorsque la lecture atteint le point où vous souhaitez définir un marker, appuyez sur la touche **[OK].**
- Le marker est maintenant défini.



5 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour exit.

Pour revenir au signet

1 Répétez les étapes 1 et 2 de la section "Définition d'un marker". Utilisez **[Curseur ◀ / ▶]** pour sélectionner le marker de votre choix.
ex.) DVD





2 Appuyez sur la touche **[OK]** au niveau du marker de votre choix pour redémarrer la lecture à partir du point spécifique que vous avez défini.



> ***Remarque :***
> - *Le menu de recherche de marker disparaît au bout d'une trentaine de secondes si aucune donnée n'est saisie.*
> - *Vous pouvez créer jusqu'à 10 signets.*
> - *Pour effacer un marker, sélectionnez le marker à effacer, puis appuyez sur **[CLEAR]**.*
> - *Tous les markers sont effacés lorsque le disque est éjecté ou lorsque l'appareil est éteint.*
> - *De même, tous les markers sont effacés lorsque "AC" est sélectionné à l'étape 3 de la section "Définition d'un marker".*

Les réglages ne sont actifs que lorsque l'appareil est en mode DVD et qu'aucun disque n'est en train d'être lu.

☑ Réglage de la Langue du DVD

Vous pouvez modifier la langue utilisée lors de la lecture d'un disque.

1 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour accéder au menu principal.

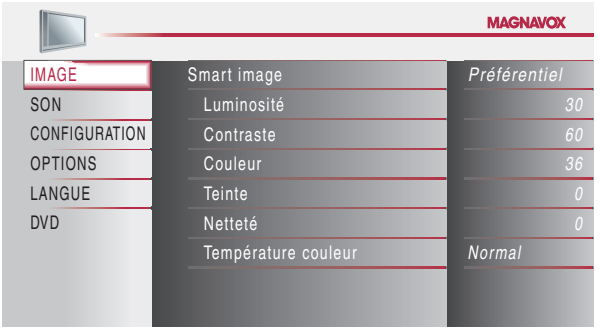
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD

Smart image Préférentiel
Luminosité 30
Contraste 60
Couleur 36
Teinte 0
Netteté 0
Température couleur Normal

2 Utilisez **[Curseur ▲/ ▼]** pour sélectionner "DVD", puis appuyez sur **[OK]**.



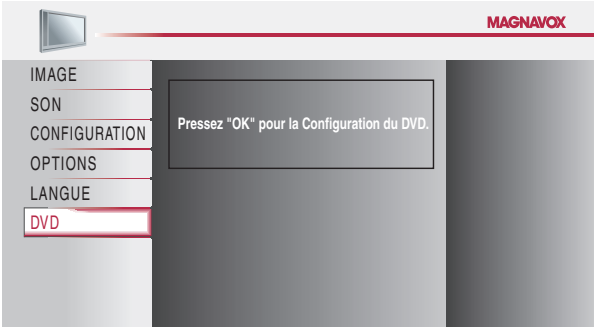
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD

Pressez "OK" pour la Configuration du DVD.

3 Utilisez **[Curseur ◀ / ▶]** pour sélectionner "ABC", puis appuyez sur **[OK]**.

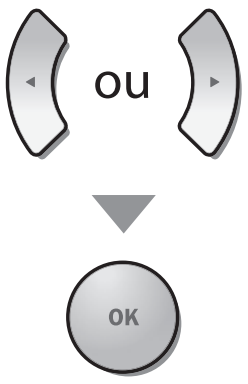

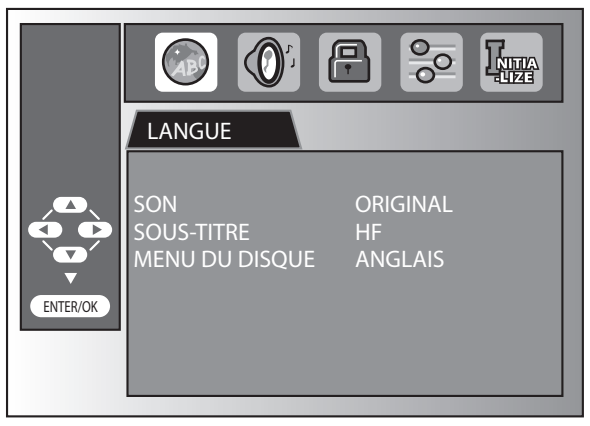
LANGUE
ENTER/OK

SON ORIGINAL
SOUS-TITRE HF
MENU DU DISQUE ANGLAIS

4 Utilisez **[Curseur ▲/ ▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.

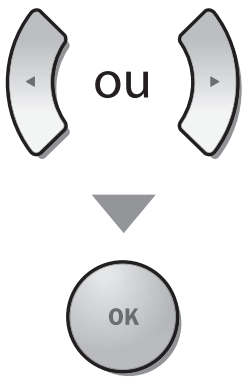

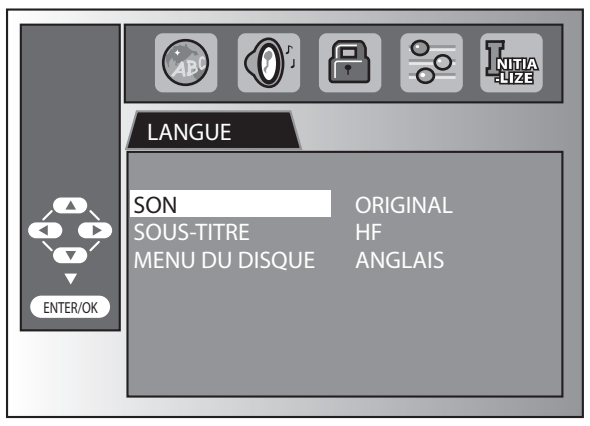
LANGUE
ENTER/OK

SON ORIGINAL
SOUS-TITRE HF
MENU DU DISQUE ANGLAIS

5 Utilisez **[Curseur ▲/ ▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.

SON *1, *2 (Réglages par défaut : ORIGINAL)
Sélectionnez la langue audio de votre choix.



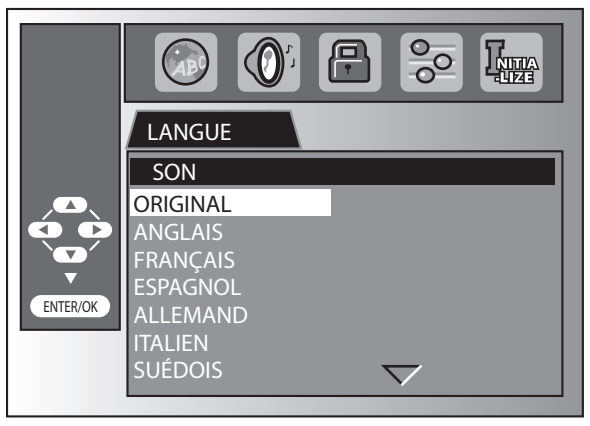
LANGUE
SON
ORIGINAL
ANGLAIS
FRANÇAIS
ESPAGNOL
ALLEMAND
ITALIEN
SUÉDOIS
ENTER/OK

SOUS-TITLE *1, *2 (Réglages par défaut : HF)
Sélectionnez la langue de sous-titres de votre choix.



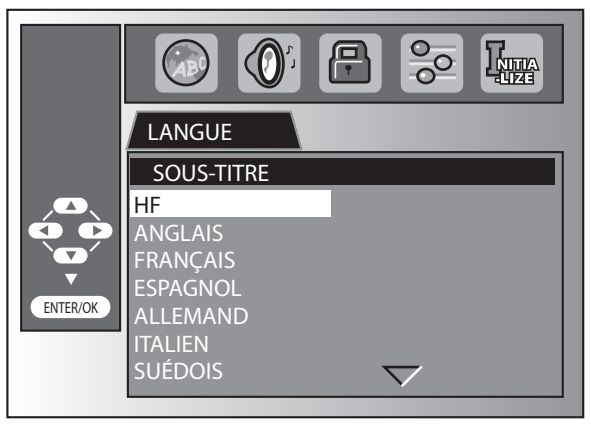
LANGUE
SOUS-TITRE
HF
ANGLAIS
FRANÇAIS
ESPAGNOL
ALLEMAND
ITALIEN
SUÉDOIS
ENTER/OK

MENU DU DISQUE *1 (Réglages par défaut : ANGLAIS)
Sélectionnez la langue de votre choix dans le menu du DVD.



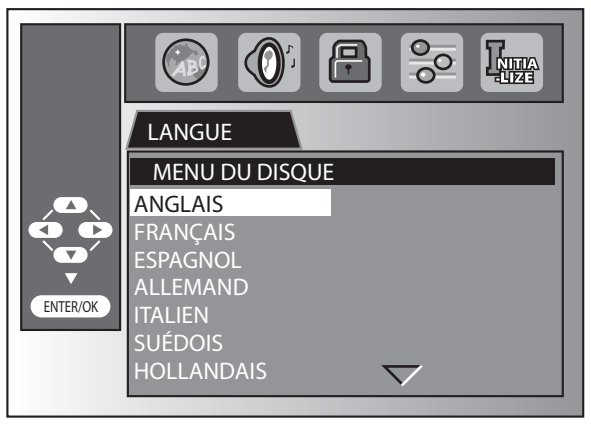
LANGUE
MENU DU DISQUE
ANGLAIS
FRANÇAIS
ESPAGNOL
ALLEMAND
ITALIEN
SUÉDOIS
HOLLANDAIS
ENTER/OK

Remarque :

- *Pour modifier la langue des menus qui apparaissent sur l'écran, sélectionnez "LANGUE" dans le menu principal, puis réglez la langue de votre choix (Reportez-vous à "Sélection de la Langue", page 24).*

***1**

- *Certains disques ne prennent pas en charge les options de langue.*
- *Si "AUTRE" est sélectionné dans le menu "SON", "SOUS-TITRE" ou "MENU DU DISQUE", composez un numéro à 4 chiffres pour saisir le code de la langue de votre choix (Reportez-vous à "Liste des Codes de Langue", page 50).*
- *Seules les langues prises en charge par le disque pourront être sélectionnées.*

***2**

- *Certains disques ne permettent pas de régler la langue audio et la langue des sous-titres.*
  - *Utilisez **[MODE]** pour sélectionner les sous-titres disponibles sur le DVD.*
  - *Utilisez **[SAP/AUDIO]** pour sélectionner les langues audio disponibles sur le DVD.*
- *Si la langue audio et la langue des sous-titres par défaut du DVD sont identiques, il se peut que les sous-titres ne s'affichent pas si vous ne les activez pas manuellement.*

6 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour exit.

☑ Réglage de la Langue Audio du DVD

Choisissez les réglages audio adaptés à votre équipement. Ils ne sont actifs que pendant la lecture d'un DVD.

1 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour accéder au menu principal.



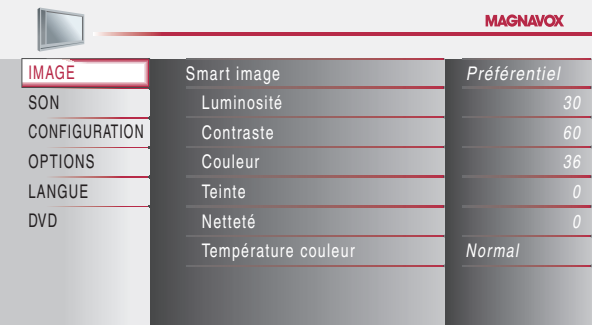

Smart image Préférentiel
Luminosité 30
Contraste 60
Couleur 36
Teinte 0
Netteté 0
Température couleur Normal

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "DVD", puis appuyez sur **[OK]**.



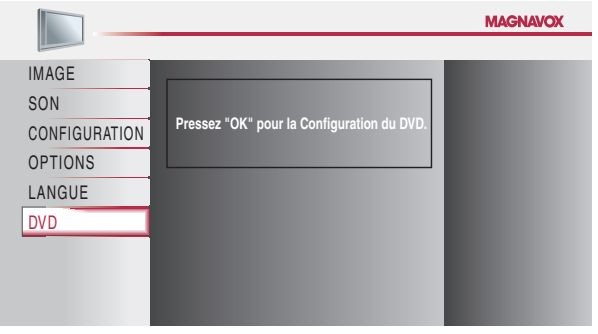

Pressez "OK" pour la Configuration du DVD.

3 Utilisez **[Curseur ◀/▶]** pour sélectionner "♪", puis appuyez sur **[OK]**.

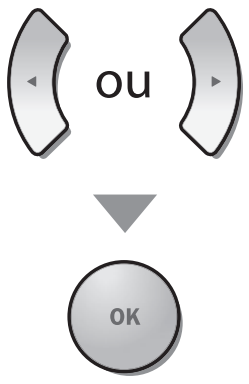

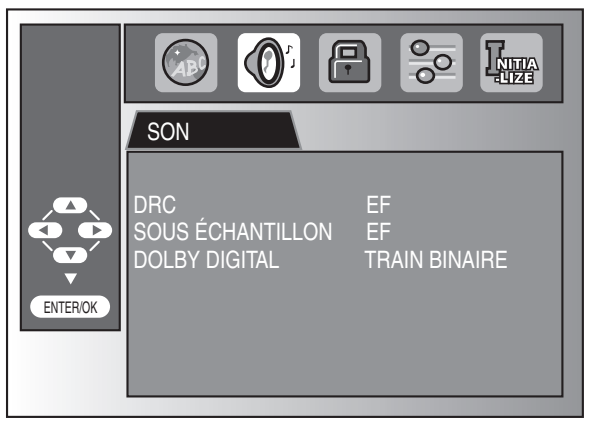

DRC EF
SOUS ÉCHANTILLON EF
DOLBY DIGITAL TRAIN BINAIRE

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.

DRC (contrôle de la plage dynamique)
(Réglages par défaut : EF)

Cette fonction n'est disponible que sur les disques enregistrés au format Dolby Digital.



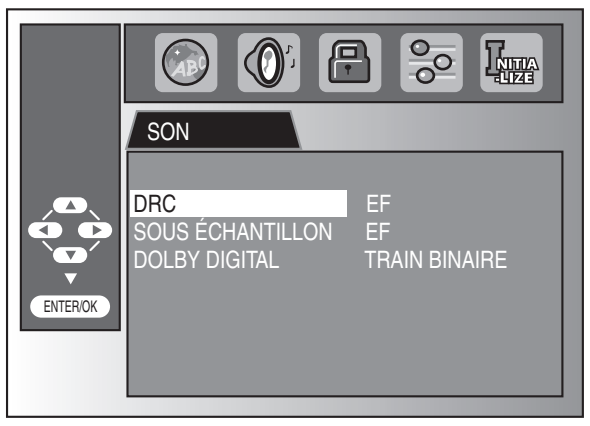

DRC EF
SOUS ÉCHANTILLON EF
DOLBY DIGITAL TRAIN BINAIRE

EF : Comprime la place sonore comprise entre les sons faibles et les sons forts.
HF : Aucun effet (son d'origine).

SOUS ÉCHANTILLON (Réglages par défaut : EF)

Cette fonction n'est disponible qu'avec des disques enregistrés à une fréquence de 96 kHz.



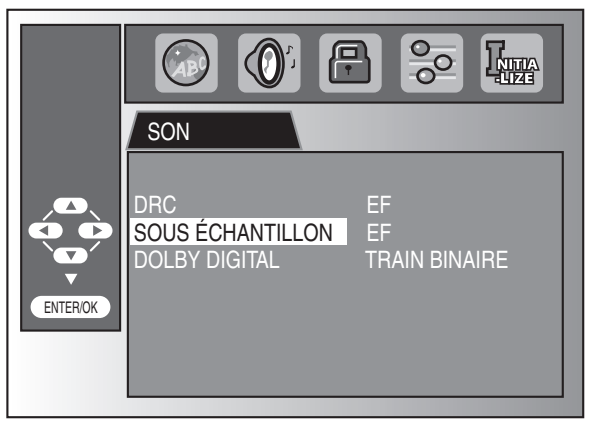

DRC EF
SOUS ÉCHANTILLON EF
DOLBY DIGITAL TRAIN BINAIRE

EF : Reproduction du son à une fréquence de 48 kHz.
HF : Reproduction du son d'origine.

> ***Remarque :***
> - *Lors de la lecture d'un disque enregistré à une fréquence de 96 kHz protégé contre la copie ou lorsque le paramètre "Virtual Surround" est réglé sur "1" ou "2", la fréquence d'échantillonnage du son sera ramenée à 48 kHz, et ce, même si le paramètre "SOUS ÉCHANTILLON" est réglé sur "HF". (reportez-vous à "Virtual Surround", page 45)*

DOLBY DIGITAL (Réglages par défaut : TRAIN BINAIRE)

Réglez ce paramètre sur "TRAIN BINAIRE" lorsque l'appareil est connecté à un décodeur Dolby Digital.



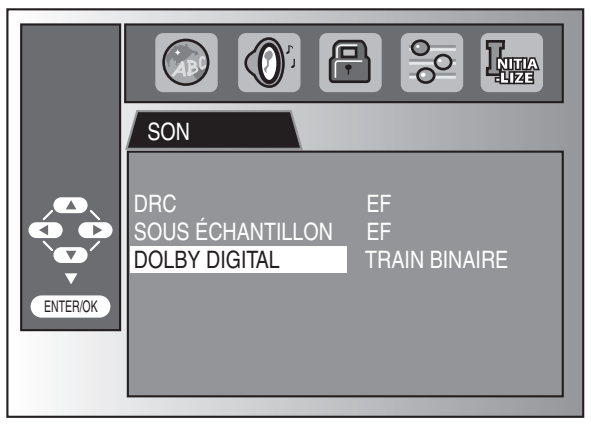

DRC EF
SOUS ÉCHANTILLON EF
DOLBY DIGITAL TRAIN BINAIRE

TRAIN BINAIRE : Génère des signaux Dolby.
PCM : Convertit les signaux Dolby Digital en signaux PCM (2 canaux).

5 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour exit.

☑ Contrôle Parental

Le Contrôle parental empêche vos enfants de regarder des programmes inadaptés à leur âge (protection par mot de passe). La lecture s'arrête si les catégories de contenu dépassent les niveaux que vous avez définis.

1 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour accéder au menu principal.

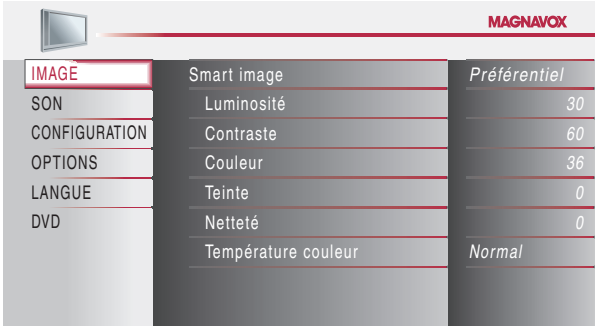
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD

Smart image Préférentiel
Luminosité 30
Contraste 60
Couleur 36
Teinte 0
Netteté 0
Température couleur Normal

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "DVD", puis appuyez sur **[OK]**.

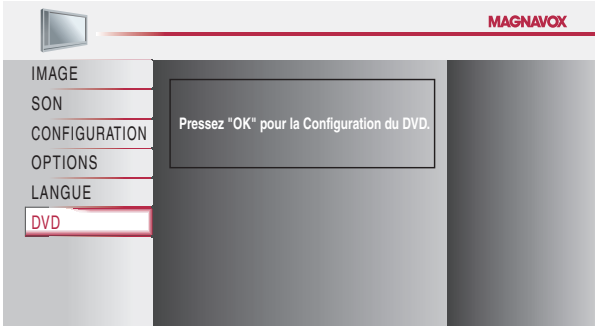
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD

Pressez "OK" pour la Configuration du DVD.

3 Utilisez **[Curseur ◀/▶]** pour sélectionner "🔒", puis appuyez sur **[OK]**.

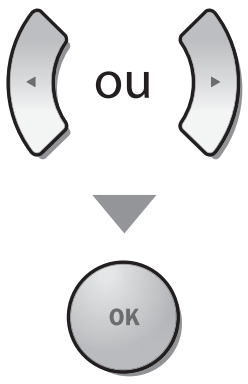

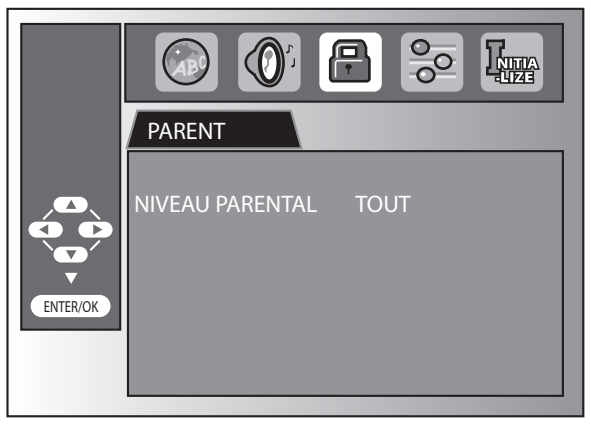
PARENT
ENTER/OK

NIVEAU PARENTAL TOUT

4 Utilisez **[les touches numérotées]** pour saisir votre mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur **[OK]**.

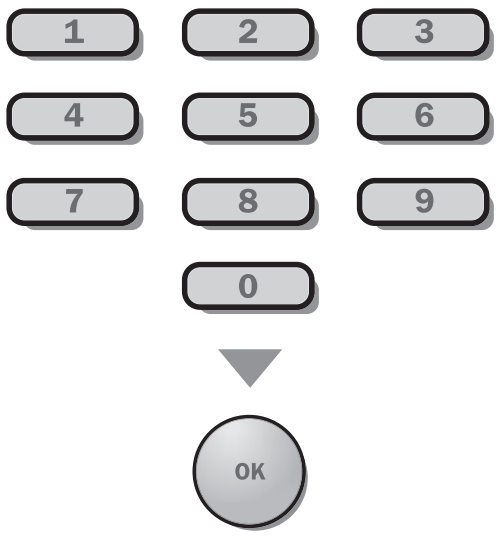
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

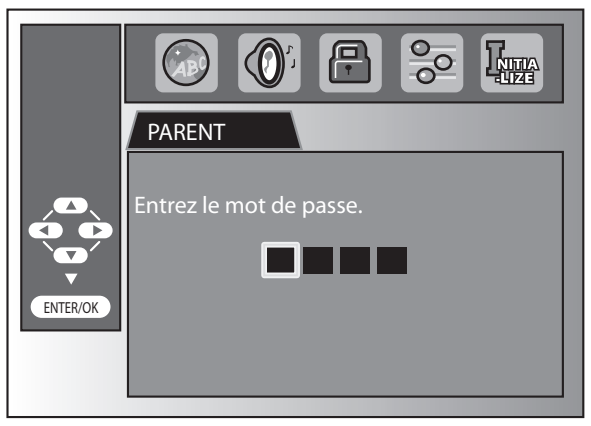
PARENT
ENTER/OK

Entrez le mot de passe.

- Si vous avez déjà défini un mot de passe, utilisez **[les touches numérotées]** pour saisir le mot de passe à 4 chiffres.
- Vous ne pouvez pas utiliser le mot de passe par défaut (4737) pour lire un DVD.

5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "NIVEAU PARENTAL", puis appuyez sur **[OK]**.



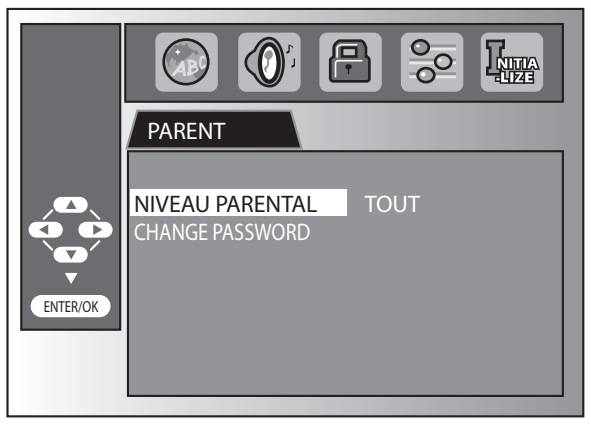
PARENT
ENTER/OK

NIVEAU PARENTAL TOUT
CHANGE PASSWORD

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.



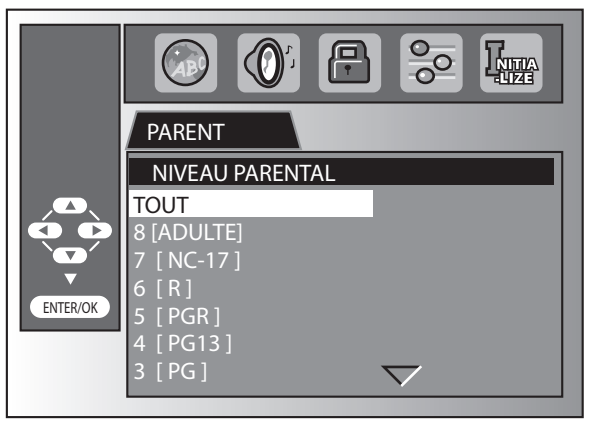
PARENT
ENTER/OK

NIVEAU PARENTAL
TOUT
8 [ADULTE]
7 [NC-17]
6 [R]
5 [PGR]
4 [PG13]
3 [PG]

NIVEAU PARENTAL

TOUT :	Tous les blocages parentaux sont annulés.
8 [ADULTE] :	Toutes les catégories de programmes (adultes / tous publics/enfants) peuvent être lus.
7 [NC-17]-2 [G] :	Seuls les DVD destinés à tous les publics et aux enfants peuvent être lus.
1 [Pour Enfant] :	Seuls les DVD destinés aux enfants peuvent être lus.

7 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour exit.

Changement de mot de passe

5 Suivez les étapes 1 à 4. Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "CHANGE PASSWORD", puis appuyez sur **[OK]**.



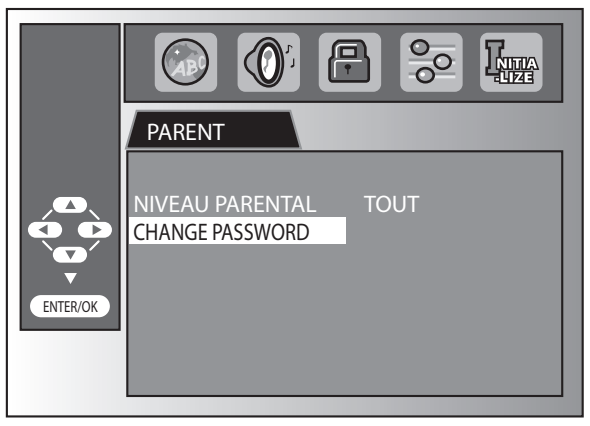
PARENT
ENTER/OK

NIVEAU PARENTAL TOUT
CHANGE PASSWORD

6 Utilisez **[les touches numérotées]** pour saisir le nouveau mot de passe à 4 chiffres.

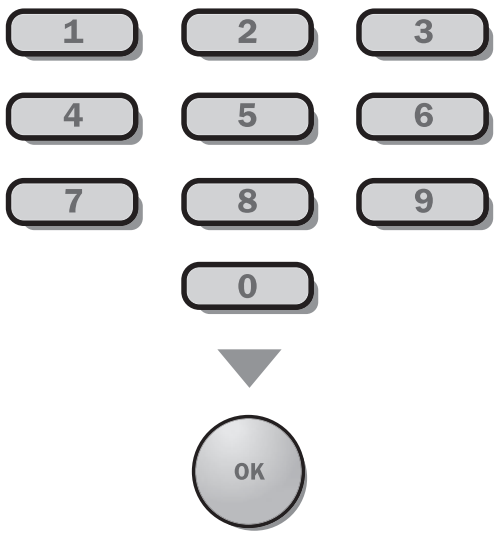
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

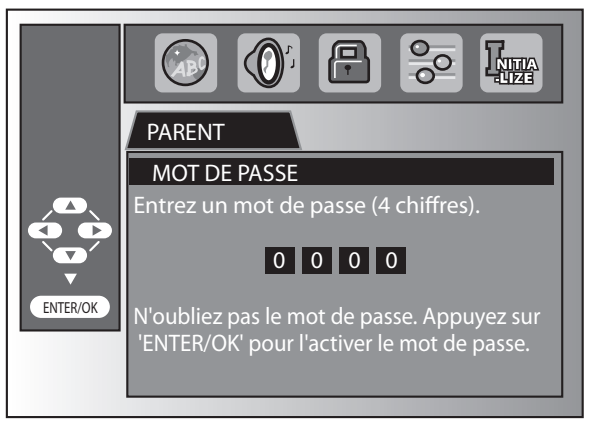
PARENT
ENTER/OK

MOT DE PASSE
Entrez un mot de passe (4 chiffres).
0 0 0 0
N'oubliez pas le mot de passe. Appuyez sur 'ENTER/OK' pour l'activer le mot de passe.

Remarque :
- *Il se peut qu'un DVD vidéo ne réponde pas aux réglages de contrôle parental. Assurez-vous que cette fonction est prise en charge par votre DVD vidéo.*
- *Notez le mot de passe au cas où vous l'oublieriez.*
- *Si vous oubliez le mot de passe, appuyez sur les touches **[4]**, **[7]**, **[3]**, **[7]**, puis saisissez votre nouveau mot de passe. L'ancien mot de passe est effacé et le niveau de contrôle parental est réglé sur "TOUT".*
- *Le mot de passe ne sera pas effacé en cas de coupure de courant.*

7 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour exit.

☑ Autres

Vous pouvez modifier les autres fonctions.

1 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour accéder au menu principal.



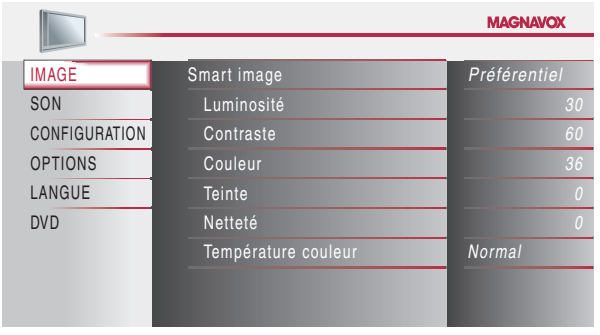
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD

Smart image Préférentiel
Luminosité 30
Contraste 60
Couleur 36
Teinte 0
Netteté 0
Température couleur Normal

2 Utilisez **[Curseur ▲/ ▼]** pour sélectionner “DVD”, puis appuyez sur **[OK]**.



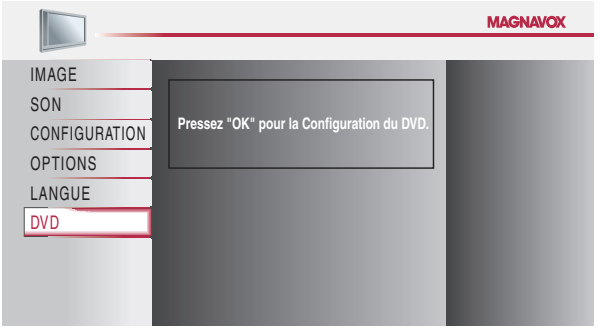
MAGNAVOX
IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD

Pressez "OK" pour la Configuration du DVD.

3 Utilisez **[Curseur ◀ / ▶]** pour sélectionner “⚙”, puis appuyez sur **[OK]**.

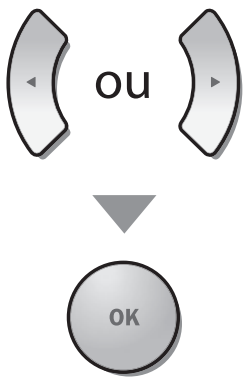

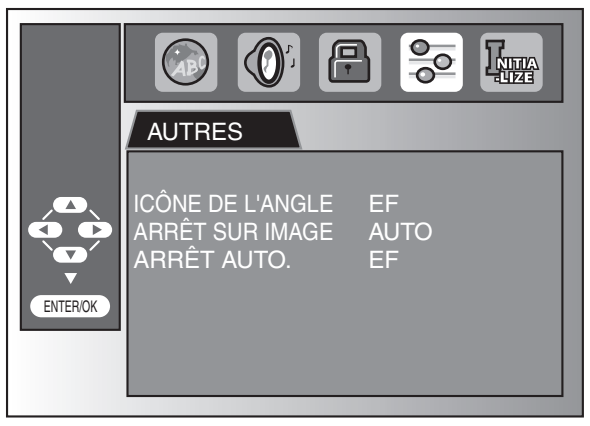
AUTRES
ENTER/OK

ICÔNE DE L'ANGLE EF
ARRÊT SUR IMAGE AUTO
ARRÊT AUTO. EF

4 Utilisez **[Curseur ▲/ ▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.

ICÔNE DE L'ANGLE (Réglages par défaut : EF)
Réglez ce paramètre sur “EF” pour afficher l'icône d'angle lorsque plusieurs angles de caméra sont disponibles pendant la lecture d'un DVD.



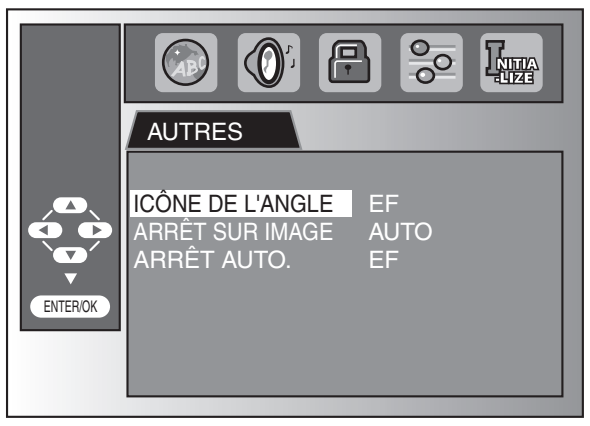
AUTRES
ENTER/OK

ICÔNE DE L'ANGLE EF
ARRÊT SUR IMAGE AUTO
ARRÊT AUTO. EF

ARRÊT SUR IMAGE (Réglages par défaut : AUTO)
Réglez la qualité de l'image en mode Image fixe.
Si vous sélectionnez “AUTO”, l'appareil sélectionne automatiquement la meilleure résolution (“IMAGE” ou “TRAME”) en se basant sur les caractéristiques de date des images.

TRAME : L'image en mode image fixe est stabilisée.
IMAGE : L'image en mode image fixe est affichée avec une résolution élevée.



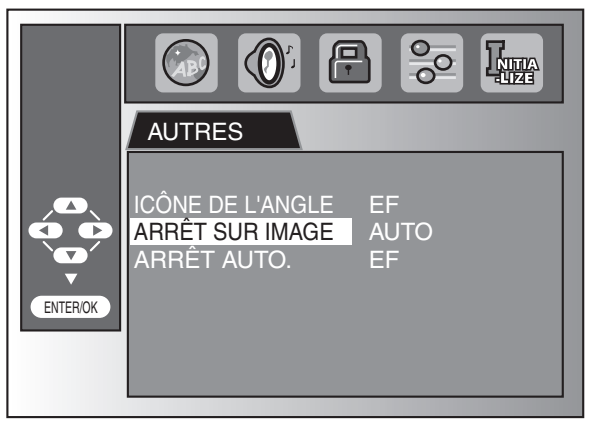
AUTRES
ENTER/OK

ICÔNE DE L'ANGLE EF
ARRÊT SUR IMAGE AUTO
ARRÊT AUTO. EF

ARRÊT AUTO. (Réglages par défaut : EF)

Réglez ce paramètre sur “EF” pour que l'appareil s'éteigne automatiquement au bout de 20 minutes d'inutilisation.



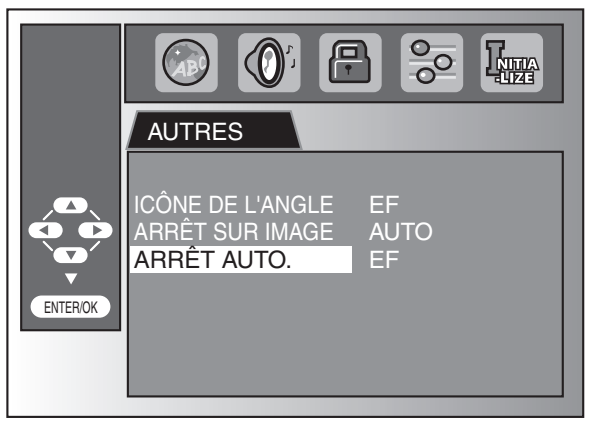
AUTRES
ENTER/OK

ICÔNE DE L'ANGLE EF
ARRÊT SUR IMAGE AUTO
ARRÊT AUTO. EF

5 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour exit.



☑ Rétablir les Réglages par Défaut

Vous pouvez rétablir tous les réglages par défaut, à l'exception du réglage de contrôle parental et de la langue des menus qui apparaissent sur l'écran.

1 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour accéder au menu principal.



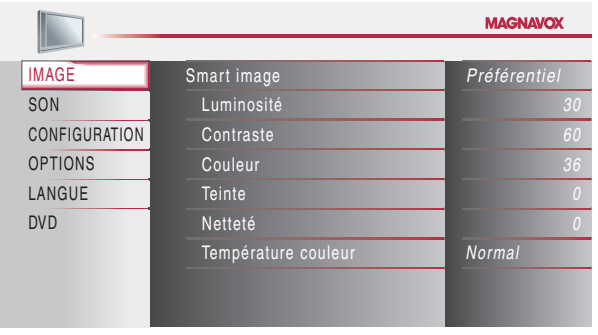

IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD

Smart image Préférentiel
Luminosité 30
Contraste 60
Couleur 36
Teinte 0
Netteté 0
Température couleur Normal

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "DVD", puis appuyez sur **[OK]**.



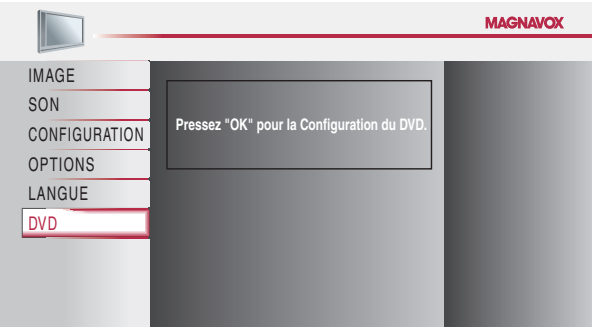

IMAGE
SON
CONFIGURATION
OPTIONS
LANGUE
DVD

Pressez "OK" pour la Configuration du DVD.

3 Utilisez **[Curseur ◀/▶]** pour sélectionner "INITIALIZE", puis appuyez sur **[OK]**.

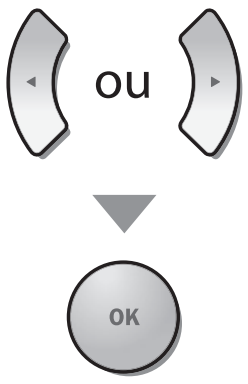

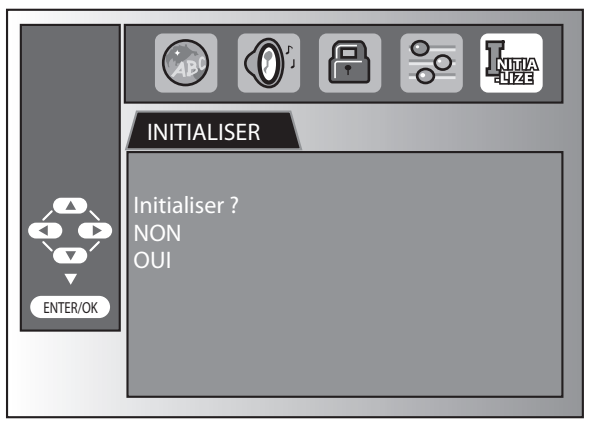

INITIALISER

Initialiser ?
NON
OUI

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "OUI", puis appuyez sur **[OK]**.



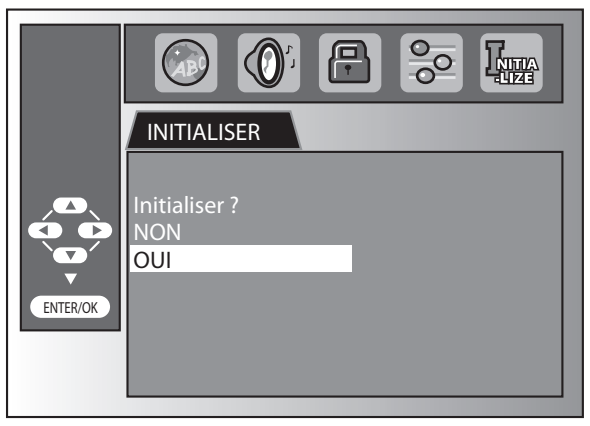

INITIALISER

Initialiser ?
NON
OUI

Remarque :

- *Pour annuler l'initialisation, sélectionnez "NON" à l'étape 4, puis appuyez sur **[OK]**.*

5 Appuyez sur la touche **[MENU]** pour exit.

☑ Liste des Codes de Langue

Langue	Code
A-B	
Abkhaze	4748
Afar	4747
Afrikaans	4752
Albanais	6563
Allemand	5051
Amharique	4759
Anglais	5160
Arabe	4764
Arménien	5471
Assamais	4765
Aymara	4771
Azerbaïdjanais	4772
Bachkir	4847
Balonga	6665
Basque	5167
Bengali ; Bangla	4860
Bhoutanais	5072
Biélorusse	4851
Bihari	4854
Birman	5971
Bislama	4855
Breton	4864
Bulgare	4853
C-E	
Cambodgien	5759
Catalan	4947
Chinois [CHI]	7254
Coréen [KOR]	5761
Corse	4961
Croate	5464
Danois [DAN]	5047
Ecossais gaélique	5350
Espagnol [SPA]	5165
Espéranto	5161
Estonien	5166
F-H	
Féringien	5261
Fidji	5256
Finlandais [FIN]	5255
Français [FRE]	5264
Frison	5271
Galicien	5358
Gallois	4971
Géorgien	5747
Goujrati	5367
Grec [GRE]	5158
Groenlandais	5758
Guarani	5360
Haoussa	5447
Hébreu	5569
Hindi	5455
Hollandais [DUT]	6058
Hongrois [HUN]	5467
I-K	
Indonésien	5560
Interlingua	5547
Interlingue	5551
Inupiak	5557
Irlandais [IRI]	5347
Islandais [ICE]	5565
Italien [ITA]	5566
Japonais [JPN]	5647
Javanais	5669
Kachméré	5765
Kannara	5760
Kazakh	5757
Kinyarwanda	6469
Kirghiz	5771
Kiroundi	6460
Kurde	5767
L-N	
Laotien	5861
Latin	5847
Latvien ; Letton	5868
Lingalais	5860
Lituanien	5866
Macédonien	5957
Malais	5965
Malayalam	5958
Malgache	5953
Maltais	5966
Maori	5955
Marathi	5964
Moldave	5961
Mongol	5960
Nauru	6047
Népalais	6051
Norvégien [NOR]	6061
O-R	
Occitan	6149
Oromo (Afan)	6159
Ouolof	6961
Ourdou	6764
Ouzbek	6772
Panjabi	6247
Perse	5247
Polonais [POL]	6258
Portugais [POR]	6266
Provençal	6164
Pushtu ; Pushto	6265
Quechua	6367
Rhéto-Roman	6459
Roumain [RUM]	6461
Russe [RUS]	6467
S	
Samoan	6559
Sangho	6553
Sanscrit	6547
Serbe	6564
Serbo-Croate	6554
Sesotho	6566
Setswana	6660
Shana	6560
Sindhi	6550
Singhalais	6555
Siswat	6565
Slovaque	6557
Slovène	6558
Somalien	6561
Soudanais	6567
Suédois [SWE]	6568
Swahili	6569
T	
Tadjik	6653
Tagalog	6658
Tamil	6647
Tatar	6666
Tchèque [CZE]	4965
Télougou	6651
Thaïlandais	6654
Tibétain	4861
Tigrigna	6655
Tonga	6661
Turc [TUR]	6664
Turcoman	6657
Twi	6669
U-Z	
Ukrainien	6757
Vietnamien	6855
Volapük	6861
Xhosa	7054
Yiddish	5655
Yoruba	7161
Zoulou	7267

Remarque :

- *Si vous choisissez une langue possédant une abréviation à trois lettres, le code s'affiche à chaque fois que vous modifiez le réglage de la langue audio et de la langue des sous-titres. Si vous choisissez une autre langue, "---" s'affiche à la place. (L'abréviation à trois lettres est indiquée entre parenthèses.)*

☑ Foire aux Questions (FAQ)

Question	Réponse
Ma télécommande ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?	• Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. • Vérifiez les piles de la télécommande. • Assurez-vous que rien ne fait obstacle entre la fenêtre du capteur infrarouge et la télécommande. • Vérifiez la sortie du signal. S'il est correct, il s'agit peut être d'un dysfonctionnement du capteur infrarouge. (Reportez-vous à "Vérification du Signal IR", page 54.) • Pointez la télécommande directement vers la fenêtre du capteur infrarouge à l'avant de l'appareil. • Rapprochez-vous de l'appareil. • Réinsérez les piles en plaçant les pôles (signes +/–) dans le sens indiqué. • Lorsqu'un appareil équipé d'un système infrarouge (par exemple un PC) se trouve à proximité de ce appareil, il se peut qu'il interrompe le signal de la télécommande du appareil. • Éloignez l'appareil équipé d'un système infrarouge de ce appareil, changez l'angle du capteur infrarouge ou éteignez la fonction de communication infrarouge.
Pourquoi le menu de configuration initiale apparaît-il à chaque fois que j'allume l'appareil ?	• Connectez le câble coaxial RF directement à l'appareil et effectuez la configuration initiale. • Vérifiez que le balayage des chaînes est terminé avant d'éteindre l'appareil.
Pourquoi ne puis-je pas regarder certains programmes télévisés ?	• Vérifiez que le balayage automatique des chaînes est terminé. (Reportez-vous à "Programmation Auto", page 22.) • Le balayage automatique des chaînes doit être effectué lors de la première configuration de l'appareil ou s'il est déplacé en un endroit où certaines chaînes auparavant non disponibles sont diffusées. • Il se peut que la chaîne sélectionnée ne soit pas en ondes. • Certaines chaînes ne seront pas captées si le balayage automatique des chaînes est interrompu avant la fin. Assurez-vous qu'il est exécuté jusqu'à la fin. (Reportez-vous à "Programmation Auto", page 22.) • Les réglages de la supervision parentale ne permettent pas de regarder la chaîne sélectionnée. (Reportez-vous à "Verrouillage", page 30.) • L'appareil nécessite l'utilisation d'une antenne. Une antenne interne (VHF /UHF), une antenne externe (VHF /UHF) ou un câble coaxial RF raccordé à votre décodeur câble/satellite doit être branché(e) sur l'appareil.
Pourquoi les images provenant des appareils externes connectés n'apparaissent-elles pas ?	• Vérifiez si le bon mode d'entrée est sélectionné en appuyant sur **[SOURCE]** ou en utilisant **[CH + / −]**. (Reportez-vous à "Parcours des Modes d'Entrée", page 19.) • Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. • Lors de l'utilisation d'un câble de Branchement Vidéo Composite, assurez-vous que les connecteurs Vert (Y), Bleu (Pb/Cb) et Rouge (Pr/Cr) sont branchés sur les prises colorées correspondantes de l'appareil.
A chaque fois que je saisi un numéro de chaîne, il change automatiquement.	• De nombreuses chaînes numériques possèdent des numéros de chaînes optionnels. L'appareil remplace automatiquement les numéros par ceux qui indiquent les télédiffuseurs. Il s'agit des numéros utilisés pour les diffusions analogiques.
Impossible de lire mon disque. Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?	• Nettoyez le disque. • Assurez-vous que le disque est correctement inséré. • Vérifiez si le disque est défectueux en essayant un autre disque. • Annulez le blocage parental ou modifiez le niveau de contrôle parental. • Insérez un disque compatible avec cet appareil. • Manipulez le disque avec précaution de manière à ce que la face enregistrée du disque ne comporte ni traces de doigt, ni rayures, ni poussière.
Pourquoi les sous-titres n'apparaissent-ils pas entièrement ou sont-ils en retard par rapport au dialogue ?	• Il arrive fréquemment que les sous-titres accusent du retard de quelques secondes par rapport au dialogue lors des diffusions en direct. La plupart des compagnies de production de sous-titres peuvent afficher les sous-titres des dialogues à une vitesse maximale de 220 mots par minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, le texte est édité pour assurer que les sous-titres suivent le débit du dialogue sur l'écran du appareil.
Comment puis-je régler l'horloge ?	• Il n'y a pas de fonction horloge sur ce appareil.

☑ Guide de Dépannage

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement même si vous l’utilisez en suivant les instructions de ce manuel, **vérifiez le tableau suivant et toutes les connexions avant d’appeler pour une demande de réparation.**

	Symptôme	Solution
TV	Pas d’alimentation	• Assurez-vous que le cordon d’alimentation CA est branché. • Vérifiez que la prise murale CA délivre la tension correcte ; branchez un autre appareil électrique sur la prise murale CA. • En cas de panne de courant, débranchez le cordon d’alimentation pendant 1 minute pour permettre á l’appareil de se réinitialiser.
	La touche de commande ne fonctionne pas	• Appuyez sur une seule touche à la fois. N’appuyez pas simultanément sur plusieurs touches.
	L’appareil est allumé mais aucune image n’est visible à l’écran.	• Vérifiez la connexion de l’antenne ou du décodeur de diffusion par câble / satellite. • Vérifiez que tous les câbles de l’appareil sont connectés aux prises de sortie correctes du dispositif externe tel qu’enregistreur BD/DVD. • Vérifiez que le mode d’entrée choisi correspond bien à la prise d’entrée utilisée. • Assurez-vous que votre ordinateur N’EST PAS en mode veille lorsque le mode d’entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n’importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur.
	Pas d’image ou de son	• Assurez-vous que l’appareil est allumé. • Assurez-vous que le bon mode d’entrée est sélectionné. • Vérifiez que tous les câbles de l’appareil sont connectés aux prises de sortie correctes du dispositif externe tel qu’enregistreur BD/DVD. • Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. • Éteignez l’appareil et attendez environ 1 minute, puis rallumez-le. • Vérifiez la connexion de l’antenne ou du décodeur de diffusion par câble / satellite. • Vérifiez que le mode d’entrée choisi correspond bien à la prise d’entrée utilisée. • Assurez-vous que votre ordinateur N’EST PAS en mode veille lorsque le mode d’entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n’importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur. • Vérifiez que le son n’est pas réglé sur la sourdine. Appuyez sur **[MUTE]** pour afficher à l’écran la barre de volume et vérifier le réglage. • Vérifiez que le volume n’est pas réglé sur “0” ou “Sourdine”. Si c’est le cas, réglez le volume au niveau désiré à l’aide des touches **[VOL + / −]**.
	Pas de couleur	• Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. • Réglez “Couleur” dans le menu principal.
	Les réglages des paramètres “IMAGE” ou “SON” ne sont pas actifs à chaque fois que vous allumez l’appareil.	• Vous devez selectionner le paramètre “Maison” dans “Région” (reportez-vous à la page 35). Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l’appareil.
	Son correct mais image médiocre	• Le brouillage électrique causé par d’autres appareils près du téléviseur peut affecter la qualité de l’image. • Réglez “Contraste” et “Luminosité” dans le menu principal. • Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. • Pour une qualité d’image optimale, regardez les programmes “haute définition“ conçus pour écrans larges. Si vous n’avez pas accès à des programmes HD, regardez des programmes de “définition standard“.
	Image correcte mais son médiocre	• Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. • Assurez-vous que le câble audio est branché correctement.
	L’image est déformée ou vous entendez un son inhabituel	• L’appareil reçoit peut-être des interférences causées par des appareils électriques, des automobiles, des motocyclettes ou des éclairages fluorescents. • Déplacez l’appareil pour vérifier si des interférences sont bien la cause du problème.
	Image fantôme, lignes ou bande sur l’image	• Le brouillage électrique causé par d’autres appareils près du téléviseur peut affecter la qualité de l’image. • Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur.
	L’écran affiche du brouillage ou des parasites.	• Lorsque les capacités de l’appareil dépassent celles du signal numérique diffusé, le signal est augmenté pour s’adapter aux capacités de l’appareil, ce qui peut causer le brouillage.
	Marques de couleurs différentes sur l’écran du téléviseur	• Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur.

	Symptôme	Solution
TV	Vous changez de source d'entrée et le volume sonore change	• L'appareil garde en mémoire le dernier réglage de volume. • Si le volume sonore de l'autre dispositif est réglé plus bas ou plus haut, le volume sonore.
	Vous changez de source d'entrée et la taille de l'écran change	• Cet appareil garde en mémoire le dernier mode d'affichage utilisé lors de la dernière utilisation de la source considérée.
	L'image affichée ne couvre pas la totalité de l'écran	• Si vous utilisez l'appareil comme un moniteur PC, assurez-vous que les paramètres "Position H." et "Position V." du menu "Configurations du PC" sont correctement réglés. • Si vous regardez la télévision ou que vous utilisez l'entrée vidéo, S-vidéo, vidéo à composantes ou HDMI avec un signal 480i, appuyez plusieurs fois de suite sur **[FORMAT]** pour basculer entre les différents modes d'écran proposés.
	Les sous-titres s'affichent sous forme de case blanche. Les sous-titres ne s'affichent pas même s'il s'agit d'une émission sous-titrée.	• Il se peut que le brouillage généré dans l'édifice ou que les conditions météorologiques rendent les sous-titres incomplets. • Il se peut que le télédiffuseur réduise la longueur de l'émission pour insérer de la publicité. Le décodeur de sous-titres ne peut pas lire les informations des émissions ainsi raccourcies.
	Les sous-titres ne s'affichent pas lors de la lecture d'un disque ou d'une vidéocassette sous-titrés.	• Il peut s'agir d'une copie illégale du disque ou de la vidéocassette, ou il se peut que le signal de sous-titrage n'ait pas été reproduit lors de la copie.
	Une case noire s'affiche sur l'écran du téléviseur.	• Le mode texte est sélectionné pour les sous-titres. Sélectionnez "CC-1", "CC-2", "CC-3", "CC-4" ou "Hf".
DVD	Image complètement déformée ou image en noir et blanc avec un DVD	• Assurez-vous que le disque utilisé est compatible avec l'appareil.
	L'image se fige temporairement pendant la lecture.	• Vérifiez que le disque ne présente ni traces de doigt, ni rayures et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux en allant du centre vers les bords.
	Impossible de lire le disque.	• Nettoyez le disque. • Assurez-vous que le disque est correctement inséré. • Vérifiez si le disque est défectueux en essayant un autre disque. • Annulez le blocage parental ou modifiez le niveau de contrôle parental. • Insérez un disque compatible avec cet appareil. • Manipulez le disque avec précaution de manière à ce que la face enregistrée du disque ne comporte ni traces de doigt, ni rayures, ni poussière.
	Les boutons ne fonctionnent pas ou l'appareil cesse de répondre.	• Pour réinitialiser totalement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant 5 à 10 secondes.
	L'appareil ne répond pas à certaines commandes pendant la lecture.	• Toutes les fonctions ne sont pas prises en charge par tous les disques. Consultez les instructions fournies avec le disque.
	L'angle de caméra ne change pas.	• L'angle de caméra ne peut pas être changé si le DVD utilisé n'a pas été enregistré sous plusieurs angles. Dans certains cas, seules certaines scènes spécifiques ont été enregistrées sous plusieurs angles.
	La lecture ne commence pas lorsque le titre est sélectionné.	• Vérifiez les réglages du "PARENT".
	Vous avez oublié votre code parental.	• Saisissez le mot de passe par défaut (4737) pour effacer le mot de passe que vous avez oublié.

Remarque :

- *Le panneau à cristaux liquides (LCD) est fabriqué pour durer de longues années. Il peut arriver que quelques pixels non actifs s'affichent en permanence sous forme de points bleus, verts ou rouges. Cela ne doit pas être considéré comme un vice de fabrication de l'écran à cristaux liquides (LCD).*
- *Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes, mais cela n'est pas un dysfonctionnement. Lisez les explications de ce manuel pour plus de détails sur les opérations correctes.*
- *Certaines fonctions ne sont pas disponibles avec certains disques.*

☑ Glossaire

ATSC

Il s'agit d'un acronyme pour "Advanced Television Systems Committee" (Comité de systèmes de télévision évolués), et du nom donné aux normes de diffusion numérique.

Code régional

Les disques et les lecteurs sont associés à des régions du monde spécifiques. Cet appareil ne peut lire que les disques dont le code régional est compatible avec le sien. Le code régional de votre appareil est indiqué sur le panneau arrière de ce dernier. Certains disques sont compatibles avec plusieurs régions (ou toutes les régions).

CEC (contrôle "inter-éléments")

Ce protocole de liaison permet à votre appareil de communiquer avec nos différents appareils compatibles CEC et de contrôler automatiquement certaines fonctions.

Dolby Digital

Il s'agit du système développé par Dolby Laboratories pour la compression du son numérique. Il permet d'obtenir un son stéréo (2 canaux) ou l'audio multicanal.

HDMI (interface multimédiahaute définition)

Interface qui prend en charge, surun seul câble, tous les formatsaudio/vidéo numériques non com-primés, y compris ceux d'un"décodeur", d'un lecteur BD / DVD et d'un téléviseur numérique.

HDTV (télévision haute définition)

Il s'agit du format numérique ultime, qui produit une image à haute résolution et une qualité d'image supérieure.

Mot de Passe / Code NIP

Il s'agit d'un numéro à 4 chiffres qui donne accès aux fonctions de supervision parentale.

NTSC

Il s'agit d'un acronyme pour "National Television Systems Committee" (Comité du système de télévision national), et du nom donné aux normes actuelles de diffusion analogique. Les signaux NTSC captés actuellement ne seront plus émis par les stations de télédiffusion en 2009.

Rapport de Format

La largeur de l'écran du téléviseur par rapport à sa hauteur. Les téléviseurs classiques ont un rapport de format 4:3 (autrement dit, l'écran du téléviseur est presque carré), contre un rapport de format 16:9 pour les modèles à écran large (l'écran du téléviseur est presque deux fois plus large que haut).

SAP (canal audio secondaire)

Il s'agit du canal audio secondaire diffusé séparément du canal audio principal. Ce canal audio sert de canal optionnel dans les diffusions bilingues.

SDTV (télévision à définition standard)

Il s'agit d'un format numérique standard dont la qualité équivaut à celle d'une image NTSC.

S-vidéo

Offre une qualité d'image supérieure en transmettant chaque signal, chaque couleur (c) et chaque luminance (y) indépendamment par le biais d'un câble séparé.

Vidéo à Composantes

Il s'agit d'un format de signal vidéo où chacune des 3 couleurs primaires (le rouge, le bleu et le vert) est transportée sur une ligne de signaux différente. Cela permet aux téléspectateurs d'obtenir une image aux couleurs très fidèles à l'original. Il existe plusieurs formats de signaux, dont Y / Pb / Pr et Y / Cb / Cr.

☑ Entretien

Nettoyage du Boîtier

- Essuyez le panneau avant et les autres surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux trempé dans l'eau tiède et essoré.
- N'utilisez jamais un solvant ou de l'alcool. Ne pulvérisez pas d'insecticide près de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

Nettoyage du Panneau

Essuyez le panneau de l'unité avec un chiffon doux. Avant de nettoyer le panneau, débranchez le cordon d'alimentation CA.

Manipulation du disque

Manipulez les disques de manière à ce que leur surface ne comporte ni traces de doigt, ni poussière.

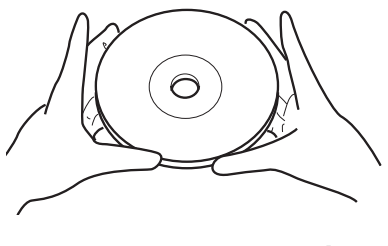

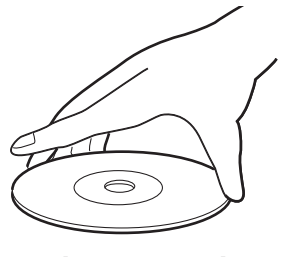

- Toujours conserver le disque dans son boîtier de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour nettoyer un disque, utiliser un chiffon doux.
- Ne pas utiliser un chiffon rêche car il risquerait de rayer le disque.
- Essuyer le disque en faisant un mouvement rectiligne du centre vers les bords extérieurs. Ne jamais essuyer un disque en faisant des mouvements circulaires.

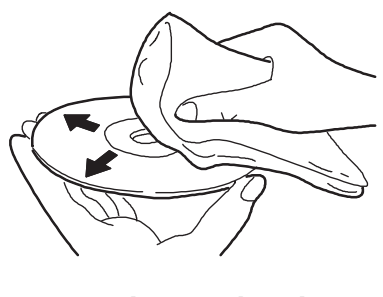

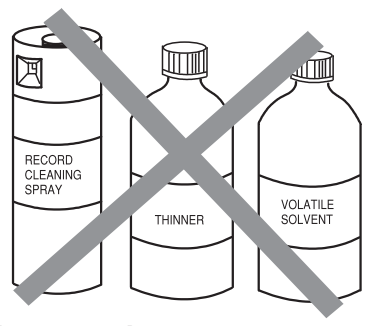

- Ne pas utiliser de détergents ou de produits nettoyants abrasifs.

Réparation

Si votre appareil ne fonctionne plus, n'essayez pas de le réparer vous-même. Aucune pièce intérieure n'est réparable par l'utilisateur. Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation CA et appelez le numéro gratuit d'assistance à la clientèle que vous trouverez sur la couverture de ce manuel pour localiser un centre de service autorisé.

Si la Tête de Lecture Optique est Sale

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir appliqué les instructions fournies dans les sections pertinentes et dans le "Guide de Dépannage" du présent manuel d'utilisation, il se peut que la tête de lecture optique soit sale. Demandez à votre revendeur ou à un Service Après-Vente agréé d'inspecter et de nettoyer la tête de lecture optique.

Vérification du Signal IR

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser un appareil photo numérique (ou un téléphone mobile doté d'une fonction appareil photo) pour voir si le signal infrarouge qu'il envoie est bien reçu par l'appareil.

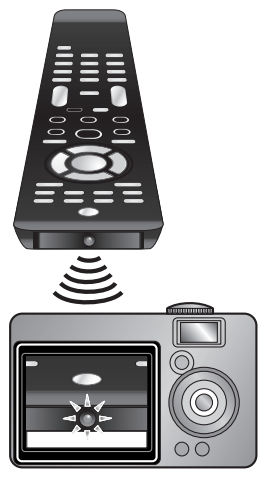

- Avec un appareil photo numérique (y compris les appareils photos intégrés dans un téléphone portable) :
  Dirigez l'Appareil Photo Numérique vers la diode infrarouge située à l'avant de la télécommande. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande et regardez l'écran de l'appareil photo. Si la lumière clignotante infrarouge apparaît, ceci signifie que la télécommande envoie bien un signal infrarouge.

☑ Désignation des Chaînes de Câblodiffusion

Si vous êtes abonné au service de câblodiffusion (CATV), les chaînes s'affichent de 1-135. Les câblodiffuseurs désignent souvent les chaînes sous la forme de lettres ou d'une combinaison de lettres et de chiffres. Informez-vous auprès de votre câblodiffuseur local. Le tableau ci-dessous présente la désignation commune des chaînes de câblodiffusion.

Chaîne de CATV	5A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A	B	C	D	E	F	G	H
Affichage du téléviseur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Chaîne de CATV	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
Affichage du téléviseur	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Chaîne de CATV	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
Affichage du téléviseur	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Chaîne de CATV	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
Affichage du téléviseur	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Chaîne de CATV	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
Affichage du téléviseur	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Chaîne de CATV	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
Affichage du téléviseur	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
Chaîne de CATV	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94												
Affichage du téléviseur	127	128	129	130	131	132	133	134	135												

☑ Spécifications Générales

TV

Format de télévision : Norme de télévision ATSC / NTSC-M

Sous-titres système :
§15,122 / FCC (sous-titres numériques)
§15,119 / FCC (sous-titres analogiques)

Couverture des chaînes (ATSC / NTSC) :
Hertzienne **VHF :** 2~13 **UHF :** 14~69
CATV 2~13, A~W, W+1~W+94 (analogique W+1~W+84), A-5~A-1, 5A

Système de syntonisation :
Syntonisation par synthétiseur de fréquence de chaîne

Accès aux chaînes : Clavier d'accès direct,
Balayage programmable, et touches de haut / bas

DVD

Disques (compatibles en lecture) :
DVD-video, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R, audio CD, CD-RW/-R

Réponse en fréquence :
DVD (son linéaire) : 20 Hz to 20 kHz (sample rate : 48 kHz)
20 Hz to 44 kHz (sample rate : 96 kHz)
CD : 20 Hz to 20 kHz

Rapport signal/bruit (rapport S/B) :
CD : 90 dB (JEITA)

Facteur de distorsion total :
DVD : 1 KHz 0,007% (JEITA)
CD : 1 KHz 0,007% (JEITA)

☑ Spécifications Électriques

Sortie audio : 10W, 8Ω x 2

☑ Autres Spécifications

Bornes :
Entrée d'antenne : VHF / UHF / CATV 75Ω asymétrique (type F)
Entrée audio : Prise RCA (G/D) x 6 500mV rms
Entrée vidéo : Prise RCA x 1 1V p-p (75Ω)
Entrée S-vidéo : Miniprise DIN à 4 broches x 1 **Y :** 1V p-p (75Ω)
C : 286mV p-p (75Ω)

Entrée vidéo à composantes :
Prise RCA x 3 **Y :** 1V p-p (75Ω)
Pb/Cb : 700mV p-p (75Ω)
Pr/Cr : 700mV p-p (75Ω)

Entrée HDMI : Prise HDMI à 19 broches x 3
Sortie audio numérique coaxiale :
Prise RCA x 1 500mV p-p (75Ω)
Sortie audio : Prise RCA (G/D) x 2 500mV rms

Télécommande : Système de lumière infrarouge codée numériquement

Température de fonctionnement :
41°F (5°C) à 104°F (40°C)

Alimentation :
120V~ AC +/- 10%, 60Hz +/- 0,5%

Consommation (maximale) :
207W

LCD : Téléviseur 37 pouces

Dimensions :	<sans support>		<avec support>	
Largeur :	35,9 po	(910,0mm)	35,9 po	(910,0mm)
Hauteur :	23,7 po	(600,0mm)	25,2 po	(638,0mm)
Profondeur :	5,1 po	(127,5mm)	10,2 po	(257,0mm)
Poids :	27,8 lb	(12,6kg)	30,0 lb	(13,6kg)

- Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis et n'impliquent aucune obligation légale de notre part.
- En cas de différence entre les langues, la langue anglaise a priorité.

GARANTIE LIMITÉE
QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS LA MAIN D'ŒUVRE / UN (1) AN SUR LES PIÉCES

COUVERTURE DE GARANTIE:
La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?
La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?
La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.
La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque : tout produit vendu et idenifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:
Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:
- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE…
Communiquez avec le centre de service à la clientèle:
1-866-341-3738

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

FUNAI CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

Imprimé en Chine

User Manual
Manuel de l'utilisateur
Guía del usuario

MAGNAVOX

37MD359B
LCD TV/DVD

STOP!

Thank you for choosing Magnavox.

Need help fast?

Read your User Manual first for quick tips that make using your Magnavox product more enjoyable. If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at
www.magnavox.com/support
or call
1-866-341-3738
while with your product (and Model / Serial number)

ARRÊT!

Magnavox vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Magnavox. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse
www.magnavox.com/support
ou formez le
1-866-341-3738
Veillez à avoir votre produit à portée de main (et model / serial nombre)

ALTO!

Gracias por escoger Magnavox.

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Magnavox. Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en
www.magnavox.com/support
o llame al teléfono
1-866-341-3738
y tenga a mano el producto (y número de model / serial)

HDTV
HIGH-DEFINITION TELEVISION

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY
DIGITAL

MODEL NUMBER	SERIAL NUMBER

energy
ENERGY STAR

Devuelva su Tarjeta de registro de producto o regístrese en línea en
www.magnavox.com/support hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

*Al registrar su modelo con MAGNAVOX usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Complete y devuelva su Tarjeta de registro de producto **o regístrese en línea en www.magnavox.com/support** para asegurarse de:*

*Comprobante de Compra

La devolución de la tarjeta incluida garantiza que se archive la fecha de compra, de modo que no necesitará más papeleo para obtener el servicio de garantía.

*Seguridad del producto Notificación

Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante) en el raro caso de un retiro de productos o de defectos en la seguridad.

*Beneficios adicionales

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

MAGNAVOX

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a la "familia"!

Estimado propietario de un producto MAGNAVOX:
Gracias por su confianza en MAGNAVOX. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.

Como miembro de la "familia" MAGNAVOX, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas y redes de servicio más sobresalientes de la industria. Lo que es más: su compra le garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de compra desde el hogar.

Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro irrestricto compromiso con su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto MAGNAVOX.

P.S.: Para aprovechar al máximo su compra MAGNAVOX, asegúrese de llenar y de devolver inmediatamente su Tarjeta de registro del producto oregístrese en línea en www.magnavox.com/support

Conozca estos símbolos de ***seguridad***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCRICO,
NO QUITE LA TAPA (O EL PANEL POSTERIOR).
EN SU INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARA.
PARA SERVICIO DIRIJASE A PERSONEL CALIFICADO.

Este "relámpago" indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto.

El "signo de exclamación" llama la atención hacia funciones sobre las que debería leer con atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

ATTENTION: Pour éviter les choc électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Sólo para uso del cliente
Escriba a continuación el Nº de serie, el cual se ubica en la parte posterior del gabinete. Guarde esta información para futura referencia.

Nº de modelo. ______________________________

Nº de serie.__________________________________

MAGNAVOX ***Visite nuestro sitio en el World Web www.magnavox.com/support***

INSTRUCCIONES SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instruccionesantes de utilizar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de lugares que contengan agua.
6. Limpie la pantalla únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No ignore el objetivo de seguridad del enchufe con toma de tierra o polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de toma de tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan por su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de corriente para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto donde salen del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.

12 Utilice el aparato solamente con un carro, base, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido junto con el aparato. Si utiliza un carro, preste atención cuando lo desplace para evitar daños por caída.

13. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado de tiempo.
14. Remita todas las reparaciones al personal de servicio técnico cualificado. Será necesario acudir al servicio técnico siempre que se dañe de forma alguna el aparato, por ejemplo cuando la fuente de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se haya derramado líquido o se hayan caído objetos dentro del aparato, cuando éste se haya expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione normalmente o se haya dejado caer.
15. **Daños que requieren asistencia técnica** - La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
    A. El cable de alimentación o el enchufe se haya dañado;
    B. Se hayan caído objetos o derramado líquidos dentro del aparato;
    C. El aparato se haya expuesto a la lluvia;
    D. El aparato no funcione con normalidad o muestre un claro cambio en su rendimiento;
    E. El aparato se haya dejado caer o la carcasa haya sufrido algún daño.
16. **Inclinación y estabilidad** - Todos los televisores deben cumplir las normas de seguridad globales internacionales recomendadas relacionadas con las propiedades de inclinación y estabilidad del diseño de su carcasa.
    - No ponga en peligro estas normas de diseño ejerciendo una fuerza excesiva sobre la parte frontal o superior de la carcasa, ya que el producto podría volcarse.
    - Asimismo, no ponga en peligro su integridad física ni las de los niños colocando juguetes o equipos electrónicos en la parte superior de la carcasa. Tales elementos podrían caerse de forma desprevenida de la parte superior de la unidad y provocar daños personales y materiales al producto.
17. **Instalación en la pared o en el techo** - El aparato sólo se debe instalar en la pared o en el techo siguiendo las recomendaciones el fabricante.
18. **Líneas de alta tensión** - Las antenas exteriores se deben colocar alejadas de las líneas de alta tensión.
19. **Conexión a tierra de la antena exterior** - Si conecta una antena exterior al receptor, asegúrese de que el sistema de la misma tiene conexión a tierra para proporcionar protección contra subidas de tensión y cargas estáticas.
    La Sección 810 del Código Eléctrico Nacional (NEC), ANSI/NFPA Nº. 70-1984, proporciona información sobre las siguientes cuestiones: conexión adecuada a toma de tierra de postes y estructuras de soporte, conexión de toma de tierra del cable de entrada a una unidad de descarga de antena, tamaño de los conectores de toma de tierra, ubicación de la unidad de descarga de antena, conexión a electrodos de toma de tierra y requisitos para el electrodo de toma de tierra. Consulte la figura siguiente.
20. **Inserción de objetos y líquidos** - Extreme las precauciones para que ningún objeto o líquido entre en la carcasa a través de las aberturas.
21. **ATENCIÓN con el uso de las pilas** - Evite fugas en las pilas que puedan provocar daños físicos, materiales y a la unidad:
    - Instale las pilas correctamente, con la polaridad + y - alineada tal y como se indica en la unidad.
    - No mezcle las pilas (usadas y nuevas o de carbono y alcalinas, etc.).
    - Extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad durante un prolongado período de tiempo.

Nota para el instalador del sistema CATV: este recordatorio pretende llamar la atención del instalador del sistema CATV en relación al Artículo 820-40 del Código Eléctrico Nacional (NEC) en el que se proporcionan instrucciones para realizar una conexión a tierra adecuada y, en particular, especifica que el cable de tierra se debe conectar al sistema de tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Ejemplo de la conexión a tierra según NEC (National Electric Code, es decir, Código eléctrico nacional)

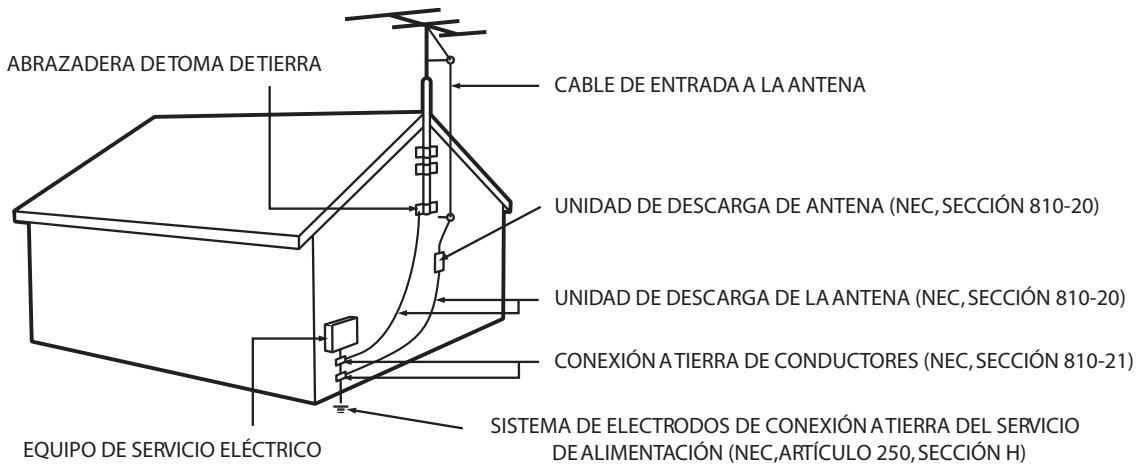
ABRAZADERA DE TOMA DE TIERRA
CABLE DE ENTRADA A LA ANTENA
UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA (NEC, SECCIÓN 810-20)
UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA (NEC, SECCIÓN 810-20)
CONEXIÓN A TIERRA DE CONDUCTORES (NEC, SECCIÓN 810-21)
SISTEMA DE ELECTRODOS DE CONEXIÓN A TIERRA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (NEC, ARTÍCULO 250, SECCIÓN H)
EQUIPO DE SERVICIO ELÉCTRICO

☑ Precauciones

No coloque la unidad sobre un mueble que pueda volcar si algún niño o adulto lo inclina, empuja, se coloca encima o trepa por él. La caída de la unidad puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

ADVERTENCIA DE LA FCC
Este aparato puede generar o utilizar energía radioeléctrica. Los cambios o las modificaciones que se hagan en este aparato podrán causar interferencias a menos que éstos sean aprobados expresamente en este manual. El usuario podrá perder la autorización que tiene para utilizar este aparato si hace algún cambio o modificación que no haya sido autorizado.

INTERFERENCIA DE RADIO Y TV
Este aparato ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites existentes para los dispositivos digitales de la Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Este aparato genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias perjudiciales en la recepción de la radio o la televisión, lo que se puede determinar apagando y luego encendiendo el aparato, al usuario se le recomienda intentar eliminar la interferencia tomando una, o más, de las medidas siguientes:

1) Cambie la orientación y la ubicación de la antena de recepción.
2) Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
3) Conecte el aparato en una toma de corriente o circuito que sean diferentes de aquellos a los que está conectado el receptor.
4) Consulte a su concesionario o técnico en radio/TV con experiencia para solicitar su ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nombre Comercial : MAGNAVOX
Modelo : 37MD359B
Parte Responsable : FUNAI CORPORATION, INC.
Dirección : 201 Route 17 North Suite No. 903 Rutherford, New Jersey 07070 U.S.A.
Número Telefónico : 201-727-4560

Este aparato digital de la clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este aparato no deberá colocarse en una instalación empotrada como, por ejemplo, una librería o estantería, a menos que disponga de una ventilación apropiada.
Asegúrese de dejar un espacio libre de unos 3,2 pulgadas (8cm) alrededor de este aparato.

Desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente cuando busque un problema o no utilice el aparato.
La clavija de la alimentación deberá estar siempre lista para ser conectada.

AVISO: Si la pila se sustituye incorrectamente existe el riesgo de que se produzca una explosión. Sustitúyala siempre por otra de tipo equivalente.
ADVERTENCIA: Las baterías y las pilas (la batería o la pila que está instalada) no deberán exponerse a un calor excesivo como, por ejemplo, el del sol, el de un incendio u otro similar.

“Al igual que el resto de productos LCD, este equipo contiene una lámpara con mercurio; sírvase deshacerse de ella cumplimiento todas las normas locales, autonómicas y estatales. Si desea información relativa a la eliminación o el reciclaje, póngase en contacto con: www.mygreenelectronics.com o www.eiae.org”

ADVERTENCIA: Para impedir lesiones, este aparato deberá fijarse firmemente al suelo/pared siguiendo las instrucciones.

SEGURIDAD DEL LÁSER
Esta unidad emplea un láser. Sólo el personal de servicio calificado deberá quitar la cubierta o intentar reparar este aparato, ya que de lo contrario podrían producirse lesiones en los ojos.
PRECAUCIÓN: EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS DIFERENTES DE LOS ESPECIFICA-DOS EN ESTE MANUAL PUEDE PRODUCIR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN.
PRECAUCIÓN: CUANDO SE ABRE LA UNIDAD Y SE ANULA EL ENCLAVAMIENTO SE PRODUCE UNA RADIACIÓN LÁSER VISIBLE E INVISIBLE. EVITE MIRAR FIJAMENTE AL RAYO.
UBICACIÓN: EN EL INTERIOR, CERCA DEL MECANISMO DE LA PLATINA.

PROTECCIÓN DE COPYRIGHT
No se permiten las copias no autorizadas, las emisiones al aire, la reproducción en público y el préstamo de los discos. Este producto incorpora tecnología de protección de copyright que está protegida por patentes de los EE. UU. y otros derechos de propiedad intelectual. El empleo de esta tecnología de protección de copyright debe estar autorizado por Macrovision, y está concebido solamente para domicilios y otros lugares de visión limitada a menos que sea autorizado para otros casos por Macrovision. Se prohiben la descompilación o el desensamblaje.

PARA EVITAR PELIGROS DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO

- No maneje el cable de alimentación de CA con las manos mojadas.
- No retire la caja de esta unidad. Tocar las piezas del interior de la caja puede causar una descarga eléctrica y/o daños en esta unidad. Para realizar reparaciones y ajustes en el interior de este aparato, llame a un concesionario cualificado o a un centro de reparaciones autorizado.
- No tire del cable de alimentación CA cuando lo desconecte de una toma de CA. Sujete la clavija y tire de ella.
- No meta sus dedos ni otros objetos en la unidad.

COLOCACIÓN Y MANEJO

- Las aberturas no deberán taparse colocando la unidad en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar.
- No instale la unidad cerca de un radiador o salida de aire caliente.
- No instale la unidad expuesta a la luz solar directa, cerca de campos magnéticos o en lugares expuestos al polvo o a vibraciones fuertes.
- Evite colocar la unidad donde se produzcan cambios extremos de temperatura.
- Instale la unidad en una posición horizontal y estable. No ponga nada directamente encima o debajo de la unidad. Dependiendo de los dispositivos externos, es posible que se produzcan ruidos y alteraciones en la imagen y/o sonido si la unidad se coloca demasiado cerca de ellos. En este caso, deje un buen espacio entre los dispositivos externos y la unidad.
- Dependiendo del medio ambiente, la temperatura de esta unidad puede aumentar un poco, pero esto no indica ningún fallo de funcionamiento.

ADVERTENCIA SOBRE CONDENSACIÓN

- En las siguientes condiciones se puede crear condensación en el interior de la unidad. Si esto sucede, no utilice la unidad al menos durante unas horas hasta que se seque su interior.
  - La unidad se traslada de un lugar frío a un lugar cálido.
  - Bajo condiciones de alta humedad.
  - Luego de calefaccionar una habitación fría.

NOTA ACERCA DEL RECICLADO

- Los materiales de embalaje de esta unidad son reciclables y pueden volver a utilizarse. Disponga de ellos según los reglamentos de reciclado locales.
- Las baterías y las pilas nunca deberán tirarse a la basura ni incinerarse, sino que se deberá disponer de ellas según los reglamentos locales relacionados con la basura química.

TRANSPORTE DE ESTA UNIDAD

- Esta unidad deberá ser llevada por un mínimo de dos personas.
- Asegúrese de sujetar firmemente los bastidores superior e inferior de la unidad como se muestra en la ilustración.

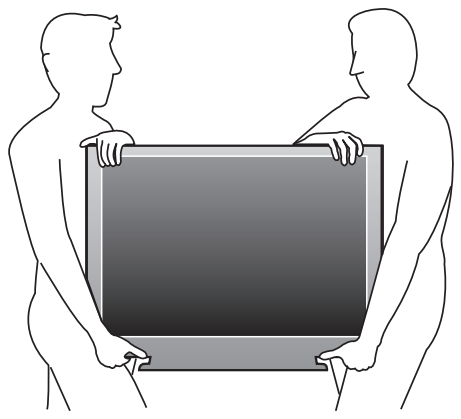

☑ Información sobre Marcas Registradas

- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Los Productos que han conseguido el ENERGY STAR® están diseñados para proteger el medio ambiente a través de una mejor eficiencia en el consumo de energía.
- DVD es una marca registrada de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

☑ Símbolos Utilizados en este Manual

Ésta es la descripción de los símbolos utilizados en este manual.
La descripción se refiere a:

FUNCIONES DEL TV	FUNCIONES DEL DVD
TV : Funcionamiento de TV analógica	**DVD** : Reproducción de DVD-video
DTV : Funcionamiento de TV digital	**CD** : Reproducción de CD de audio
• Si no aparece ninguno de los símbolos bajo el encabezamiento de función, el funcionamiento es aplicable a ambos.	• Si no aparece ninguno de los símbolos bajo el encabezamiento de función, el funcionamiento es aplicable a ambos.

☑ Accesorios Suministrados

guía del usuario
(1EMN25079)

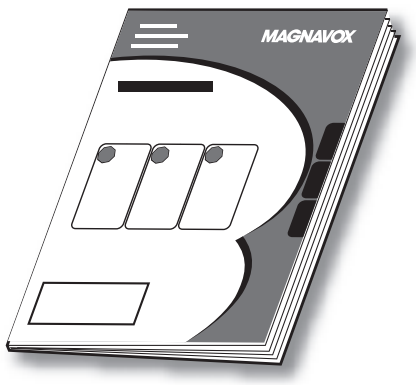

guía de inicio rápido
(1EMN25081)

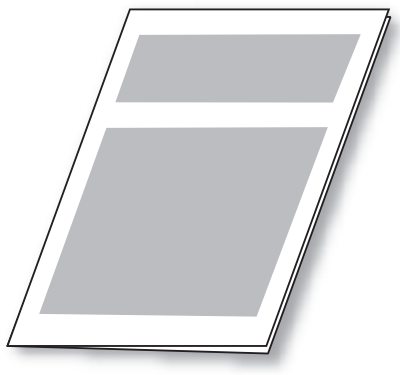

mando a distancia
(NF801UD)

pilas
(AAA x 2)



tarjeta de registro
(1EMN24699)



juego de tornillos para
enganchar el soporte
(1ESA20208)



cable de
alimentación de CA
(WAV0162LW001)



- Si necesita cambiar estos accesorios, consulte el número de pieza que aparece junto a las ilustraciones y llame a nuestro teléfono de atención al cliente, que encontrará en la portada de este manual.

☑ Conectar el Soporte

Debe colocarle el soporte a la unidad para que sirva como unidad de mesa. Compruebe que la parte trasera y la delantera del soporte coinciden en la dirección apropiada.

1 Extienda un paño grueso y suave sobre una mesa, como se muestra abajo.
Coloque la unidad principal con la pantalla hacia abajo sobre la mesa. Compruebe que no daña la pantalla. Se necesitan al menos dos personas para llevar a cabo este paso.

2 Alinee los 2 ganchos del soporte con los dos ganchos bajo la parte inferior de la unidad principal (indicados por la flecha ①), luego deslice el soporte en la dirección que indica la flecha ② hasta que tope y que los 3 orificios de montaje queden alineados.

3 Atornille tornillos Phillips en los 3 orificios roscados de la base del soporte hasta que queden apretados.

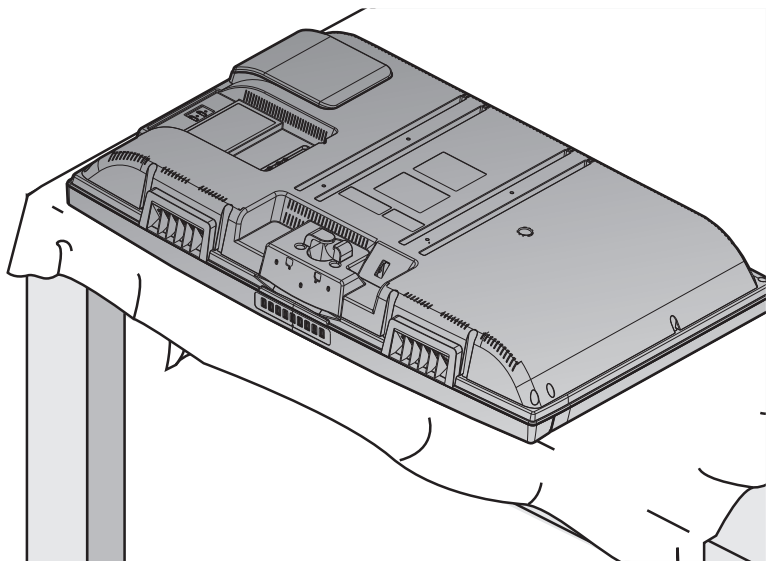

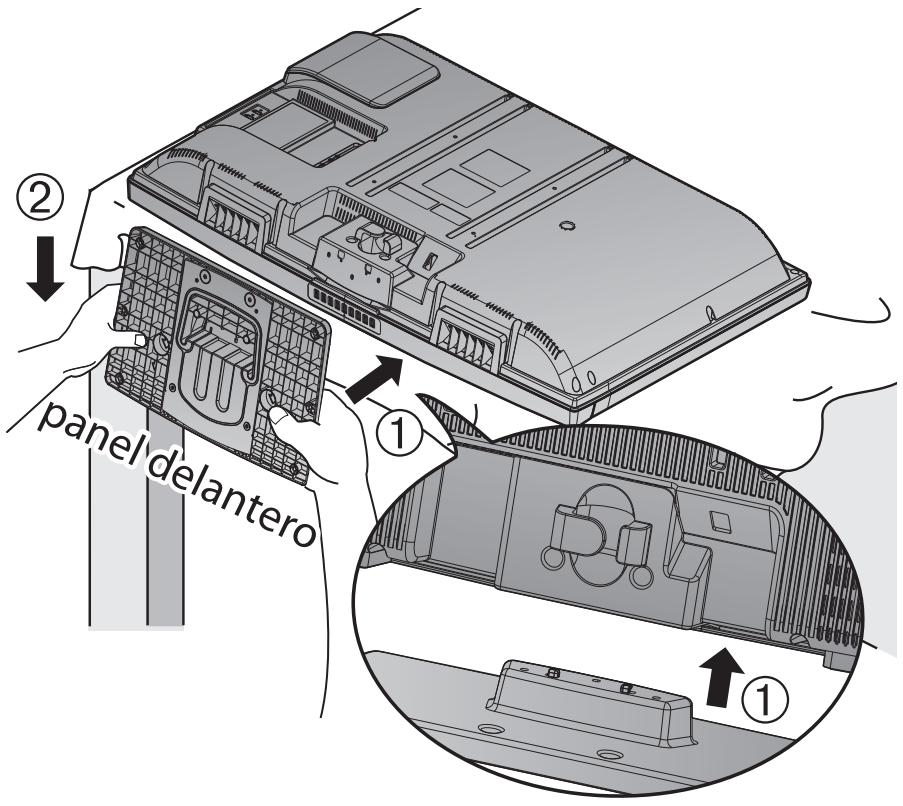

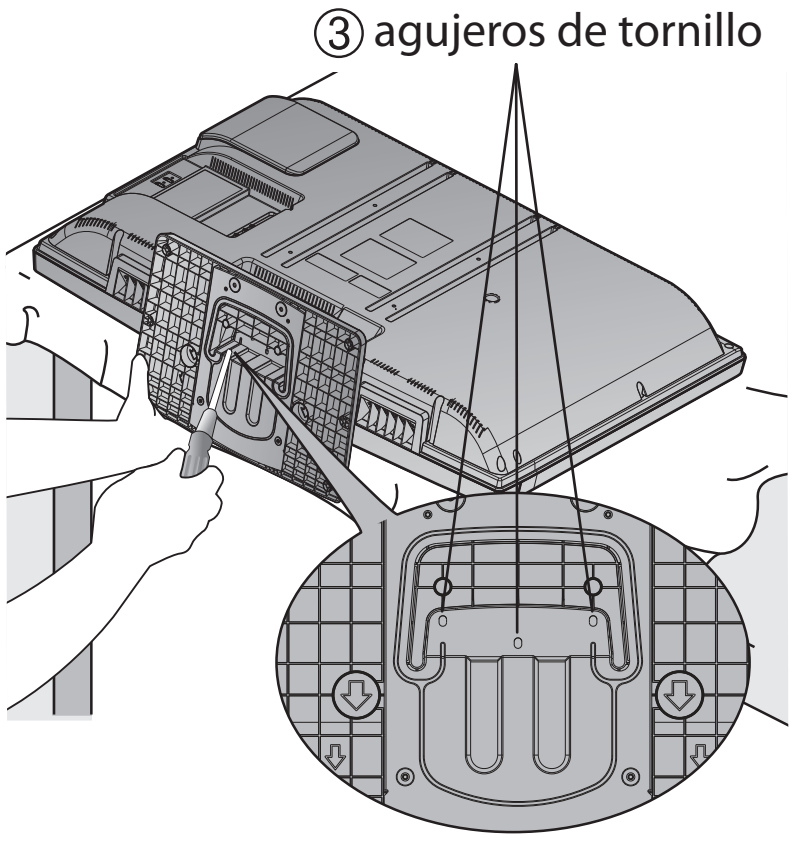

Para retire es sporte de esta unidad

Desatornille los tornillos Phillips de los orificios indicados en "③". Después de que se hayan retirado los tornillos tire el soporte hacia la parte trasera de la unidad. Tenga cuidado de no dejar caer el soporte cuando lo retire.

Nota:

- *Al poner el soporte, compruebe que todos los tornillos están bien apretados. Si el montaje no está bien puesto, podría hacer que se caiga la unidad con el resultado de heridas así como daños a la unidad.*
- *Asegúrese de utilizar una mesa que pueda soportar el peso de la unidad y que sea más grande que la unidad.*
- *Asegúrese de que la mesa se encuentra en posición estable.*

☑ Características

TV

- **DTV/TV/CATV**
  - Puede utilizar su mando a distancia para seleccionar canales emitidos en formato digital y en formato analógico convencional. Además, los suscriptores de cable pueden acceder a sus canales de televisión por cable.
- **Visualización de Información (solamente DTV)**
  - Puede visualizar el título, el contenido y otra información del actual programa DTV en la pantalla del televisor.
- **Exploración Automática de Canales**
  - Esta unidad explora y memoriza automáticamente los canales disponibles en su zona, eliminando complicados procedimientos de configuración.
- **Bloqueo Infantil**
  - Esta función le permite bloquear el acceso de los niños a programas inapropiados.
- **Decodificador de Subtítulos**
  - El decodificador de subtítulos incorporado muestra el texto de la programas que contiene subtítulos.
- **Sintonizador MTS/SAP**
  - Puede seleccionarse el audio desde el mando a distancia.
- **Función de Apagado Automático**
  - Si no hay entrada de señal desde el terminal de antena y no se realiza ninguna operación durante 15 minutos, la unidad se apagará automáticamente.
- **Temporizador de Apagado**
  - Esta función apagará la corriente de la unidad automáticamente en un momento concreto.
- **Opciones para Idioma de Pantalla**
  - Seleccione el idioma que aparecerá en la pantalla: Inglés, español o francés.
- **Función de Sonido Estéreo**
- **Sintonización de Frecuencia PLL Sintonizada**
  - Proporciona una selección de canales gratuita y sencilla y le permite sintonizar directamente con cualquier canal mediante los botones de número de canal del mando a distancia.
- **Diversos Ajustes de la Imagen y el Sonido**
  - adecua la calidad de la imagen a su entorno y selecciona el sonido que usted prefiera.
- **Entrada HDMI**
  - Cuando utilice una entrada HDMI1, puede utilizar esta unidad a modo de monitor de PC siempre que su PC disponga de un terminal de salida DVI.
- **Entrada de Vídeo en Componentes**
- **Entrada de S-video**
- **Entrada AV**
- **Salida de Audio Digital**
- **Salida Analógica de Audio**

DVD

- **Sonido Dolby Digital**
  - Disfrute del sonido surround multicanal Dolby Digital cuando conecte la unidad a su decodificador Dolby Digital.
- **Imagen Fija / Avance Rápido / Cámara Lenta / Reproducción Paso a Paso**
  - Se encuentran disponibles varios modos de reproducción, incluyendo imágenes fijas, avance/retroceso rápido, cámara lenta y paso a paso.
- **Menús DVD en un Idioma Deseado**
  - Puede visualizar menús DVD en un idioma deseado, si éste se encuentra disponible en un DVD-video.
- **Auto Apagato**
  - Si no funciona durante 20 minutos, la unidad se apagará automáticamente.
- **Bloqueo Paterno**
  - Bloquee la visión de los DVD-video inapropiados para los niños.
- **Reanudación de la Reproducción**
  - Le permite reanudar la reproducción desde el punto donde ésta se detuvo.
- **Indicación de la Velocidad de Bits**
- **DRC (control de gama dinámica)**
  - Puede controlar la gama del volumen del sonido.

Acceso desde el botón **[MODE]**

Durante la reproducción

- **Subtítulos en un Idioma Deseado**
  - Puede seleccionar un idioma deseado para visualizar subtítulos, si ese idioma se encuentra disponible en el DVD-video.
- **Selección de un Ángulo de Cámara**
  - Puede seleccionar el ángulo de cámara deseado, si un DVD contiene secuencias grabadas desde ángulos diferentes.
- **Zoom**
  - Le permite ampliar el tamaño de la imagen.
- **Ajuste del Nivel del Negro**
- **Surround Virtual**
- **Búsqueda**
  - búsqueda de capítulos / búsqueda de títulos / búsqueda de pistas / búsqueda por tiempo
- **Marcador**
  - La parte del disco designada por el usuario puede volver a ser llamada.
- **Repetición**
  - capítulo / título / pista / todo / A-B

Acceso desde el botón **[MODE]**

En el modo de parada

- **Reproducción de Programas para CD de audio**
  - Puede programar el orden de las pistas para reproducirlas en el orden designado.
- **Reproducción Aleatoria para CD de audio**
  - Esta unidad puede cambiar el orden de las pistas para reproducirlas aleatoriamente.

Acceso desde el botón **[SAP/AUDIO]**

Durante la reproducción

- **Opciones para las Funciones de Idioma de Audio y Sonido Estéreo**
  - Seleccione su función de idioma o sonido estéreo deseada cuando su disco disponga de opciones diferentes.

☑ Contenido

Instrucciones Seguridad Importantes ... 3

INTRODUCCIÓN

Precauciones ... 4
Información sobre Marcas Registradas ... 5
Símbolos Utilizados en este Manual ... 5
Accesorios Suministrados ... 6
Conectar el Soporte ... 6
Características ... 7
Panel de Control ... 9
Terminales ... 9
Función del Mando a Distancia ... 10
Instalación de las Pilas ... 11

PREPARACIÓN

Conexión de Antena ... 12
Conexión al Receptor de Cable o Caja de Satélite ... 12
Conexión de Dispositivo Externo ... 13
Colocación de los Cables ... 16
Enchufe el Cable Alimentador de CA ... 16

Funciones del TV

Configuración Inicial ... 17

PARA VER LA TELEVISIÓN

Selección de Canal ... 18
Ajuste de Volumen ... 18
Temporizador de Apagado ... 18
Modo Fijo ... 19
Para Cambiar Entre Cada Modo de Entrada ... 19
Para Cambiar el Modo de Audio ... 19
Información de Pantalla ... 20
Modo de Visualización de Pantalla del Televisor ... 21

AJUSTE OPCIONAL

Menú Principal ... 22
Sintonización Automática ... 22
Lista de Canales ... 23
Agregar Canales ... 23
Confirmación de la Antena ... 24
Selección de Idioma ... 24
Ajuste de Imagen ... 25
Ajuste de Sonido ... 26
Subtítulo Cerrado ... 27
Bloqueo Infantil ... 30
Ajustes de PC ... 34
Modo de Ahorro de Energía ... 35
Ubicación ... 35
Información sobre el Software Actual ... 36

Funciones del DVD

UTILIZACIÓN DEL DVD

Medios que se Pueden Reproducir ... 37
Medios que no se Pueden Reproducir ... 37
Reproducción ... 38
Menú del Disco ... 38
Reanudación de la Reproducción ... 38
Pausa y Reproducción y Paso a Paso ... 38
Avance Rápido / Retroceso Rápido ... 39
Avance Lento / Retroceso Lento ... 39
Zoom ... 39
Funciones de Búsqueda ... 40
Repetición de Reproducción ... 41
Repetición de Reproducción A-B ... 42
Reproducción Aleatoria ... 42
Reproducción Programada ... 42
Visualización en Pantalla ... 43
Ajustes Especiales ... 43

AJUSTE DE DVD

Ajuste de Idioma en DVD ... 46
Ajuste de Audio de DVD ... 47
Ajuste Paterno ... 48
Otros ... 49
Reposición de los Ajustes Predeterminados ... 50
Lista de Códigos de Idiomas ... 50

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Preguntas Frecuentes ... 51
Guía de Solución de Problemas ... 52

INFORMACIÓN

Glosario ... 54
Mantenimiento ... 54
Denominaciones de Canales de Cable ... 55
Especificaciones Generales ... 55
Especificación Eléctrica ... 55
Otras Especificaciones ... 55

Garantía Limitada ... tapa trasera

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.
Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este manual, ni su copia, transmisión, difusión, transcripción, descarga o almacenamiento en ningún soporte de almacenamiento, en forma alguna o con fin alguno sin la autorización expresa y previa por escrito de Funai.
Además, toda distribución comercial no autorizada de este manual o toda revisión del mismo queda estrictamente prohibida.

La información contenida en este documento puede ser objeto de cambios sin previo aviso. Funai se reserva el derecho de cambiar el contenido de este documento sin la obligación de notificar dichos cambios a ninguna persona u organización.

FUNAI con el diseño es una marca comercial registrada de Funai Electric Co., Ltd y no se puede utilizar en modo alguno sin la autorización expresa por escrito de Funai. Todas las restantes marcas comerciales utilizadas en este documento siguen siendo propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. Nada de lo contenido en este manual debe ser entendido como concesión, implícita o de otro tipo, de cualquier licencia o derecho de uso de cualquiera de las marcas comerciales en él visualizadas. El uso indebido de cualquier marca comercial o de cualquier otro contenido de este manual queda estrictamente prohibido. Funai hará cumplir enérgicamente sus derechos de propiedad intelectual dentro de los límites máximos establecidos por la ley.

☑ Panel de Control

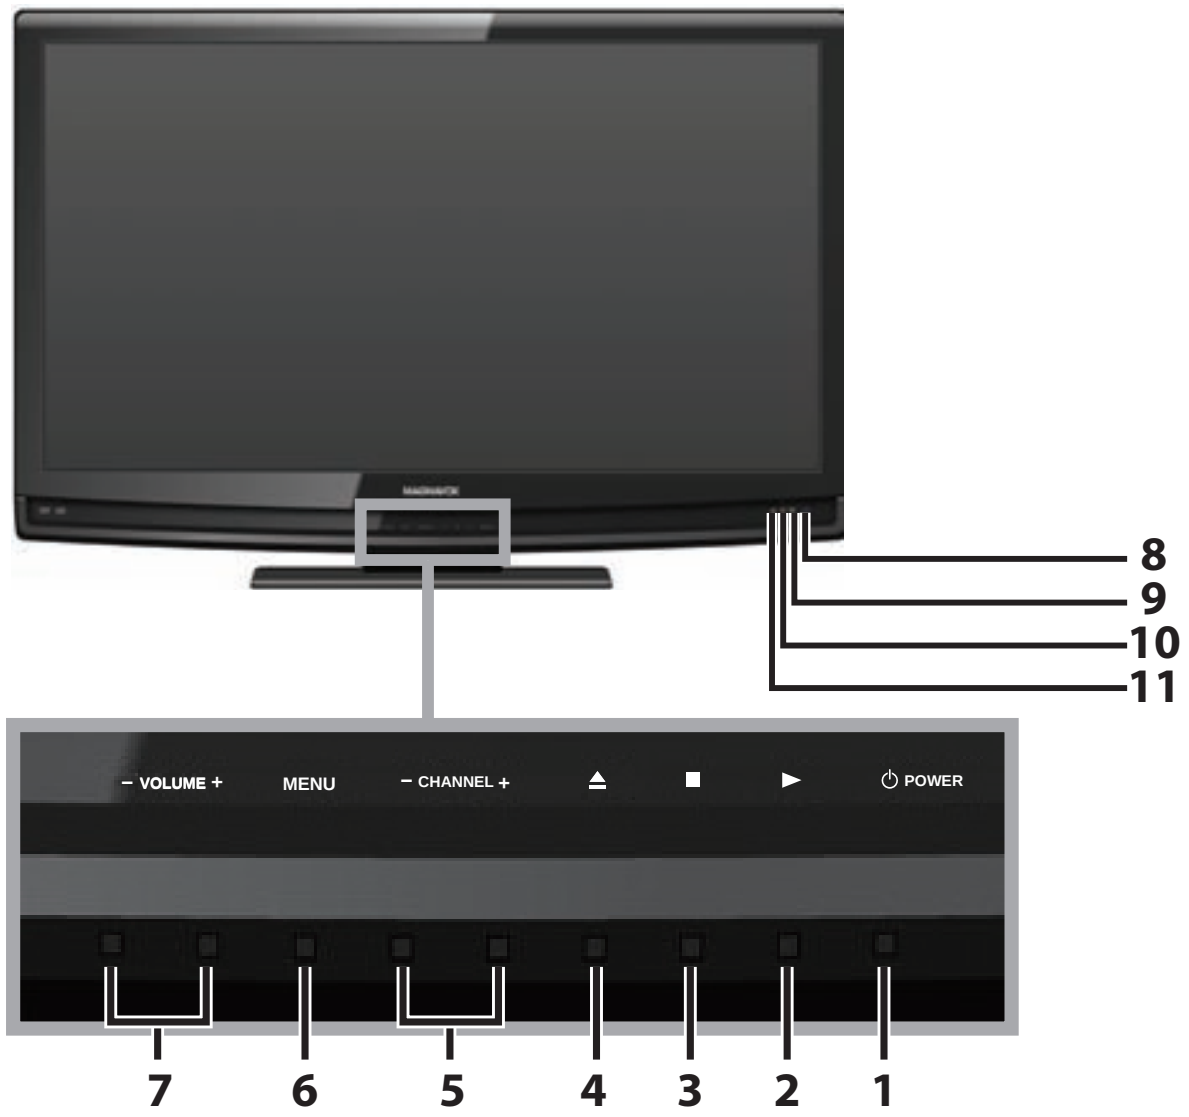

☑ Terminales

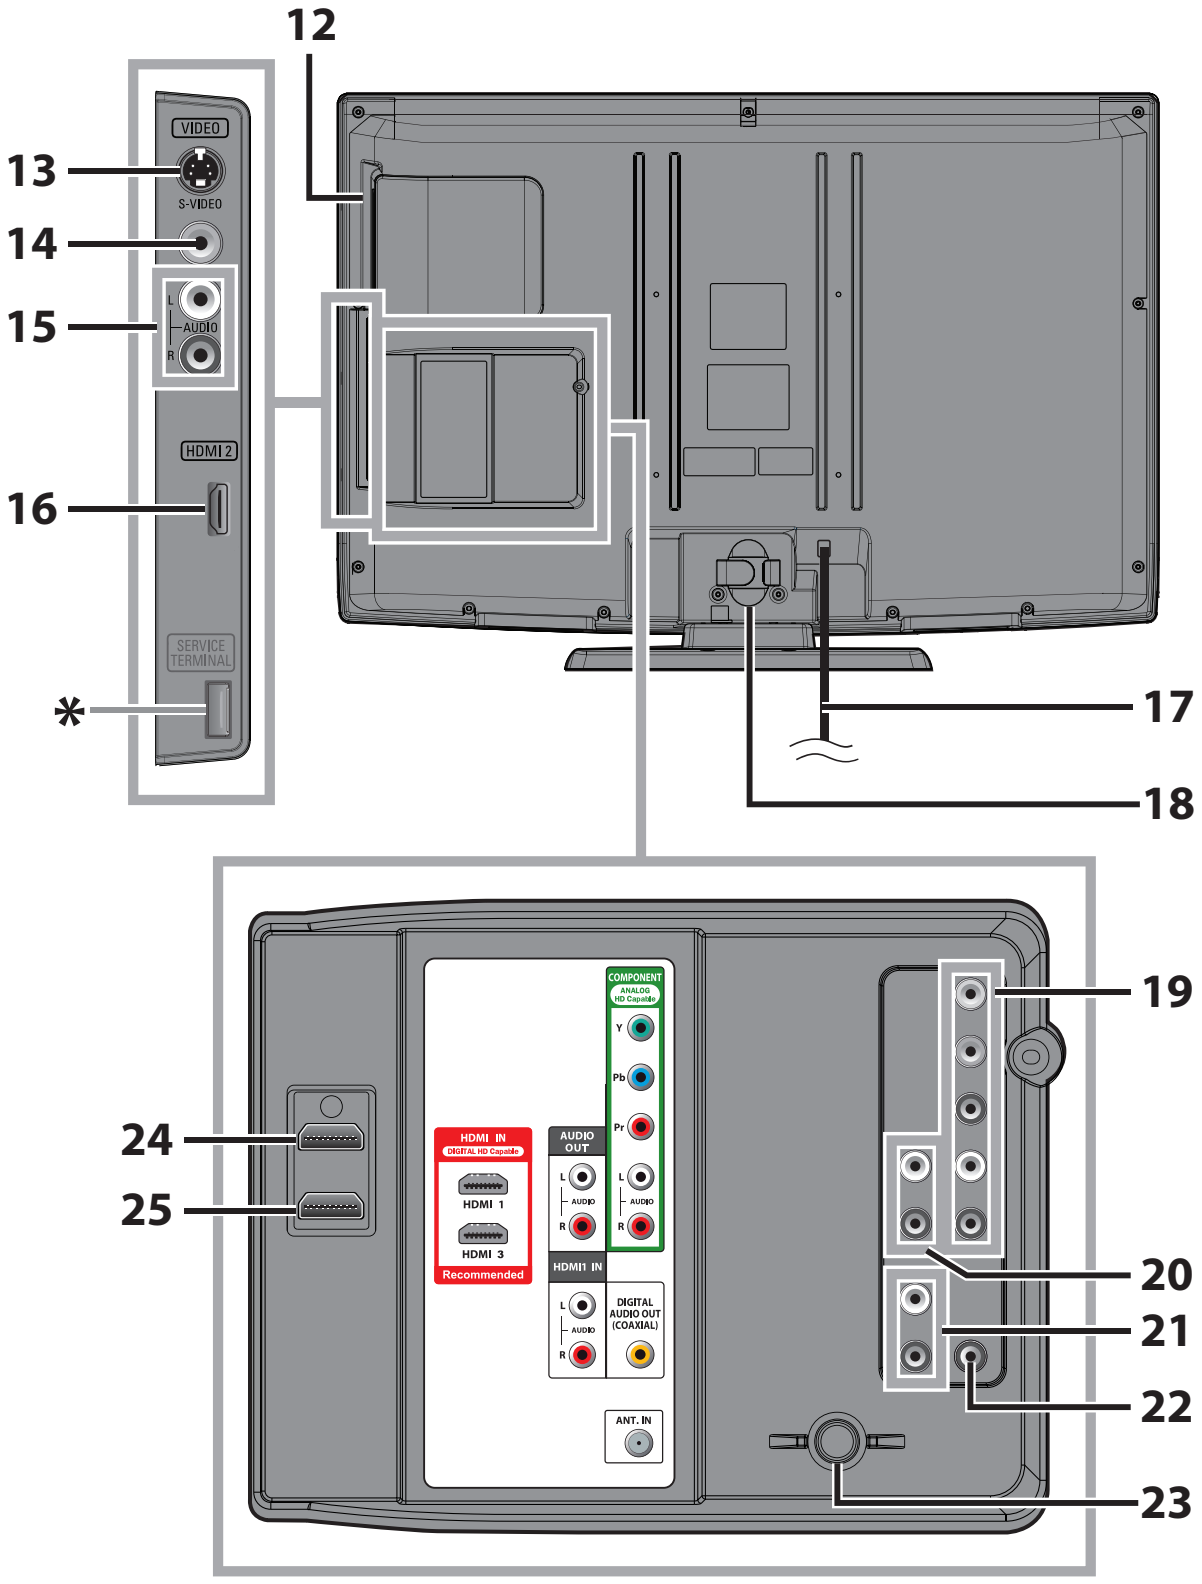

Nota:

＊ servicio del terminal (uso de servicio sólo)

- *Utilice esta terminal sólo cuando sea necesaria una actualización de softwate.*
- *El usuario no debe conectar ningún dispositivo al servicio del terminal, tales como: cámara digital, teclado, mouse, etc. (porque éstos no funcionarán).*
- *La actualización de software, en la mayoría de los casos, la realiza personal de servicio autorizado, pero bajo ciertas circunstancias se les podría solicitar al los usuarios llevarla a cabo ellos mismos.*

1. **⏻ POWER** (p. 17)
   Presione para encender o apagar la unidad.
2. **▶** (reproducir) (p. 38)
   Presione para comenzar la reproducción del disco.
3. **■** (detener) (p. 38)
   Presione para detener la reproducción del disco.
4. **⏏** (expulsar) (p. 38)
   Presione para expulsar el disco.
5. **CHANNEL + / –** (p. 18 / p. 19)
   Presione para seleccionar canales o desplazarse arriba (**+**) /abajo (**–**) por los elementos del menú principal.
6. **MENU** (p. 17 / p. 46)
   Presione para visualizar el menú principal.
7. **VOLUME + / –** (p. 18)
   Presione para ajustar el volumen o para moverse a derecha (**+**) / izquierda (**–**) por los elementos del menú principal.
8. **ventana del sensor de infrarrojos**
   Recibe los rayos infrarrojos transmitidos desde el mando a distancia.
9. **indicador de POWER ON**
   Se ilumina de color verde cuando está encendido.
10. **indicador de STAND BY**
    Se ilumina de color rojo cuando está apagado.
11. **indicador de DVD**
    Se ilumina de color naranja cuando se inserta el disco.

[Panel Lateral]

12. **ranura de carga de discos** (p. 38)
    Inserte el disco con el lado de la etiqueta hacia arriba.
13. **toma de entrada de S-video** (p. 14)
    Conexión para cable S-video de dispositivo externo.
14. **toma de entrada de vídeo** (p. 15)
    Conexión para cable RCA vídeo de dispositivo externo.
15. **toma de entrada de audio** (p. 14 / p. 15)
    Conexión para cable RCA audio de dispositivo externo.
16. **toma de entrada HDMI 2** (p. 12 / p. 13)
    Conexión HDMI para dispositivos HDMI.

[Panel Trasero]

17. **cable de alimentación de CA** (p. 16)
    Conéctelo a una toma estándar de CA para suministrar alimentación eléctrica a esta unidad.
18. **colocación de los cables** (p. 16)
    Utilice este soporte para ordenar los cables.
19. **toma de entrada de vídeo en componente y audio** (p. 12 / p. 14)
    Conexión para cables de vídeo en componentes RCA y audio RCA de dispositivo externo.
20. **toma de salida de audio** (p. 15)
    Conexión del cable de audio RCA para un dispositivo externo.
21. **toma de entrada de audio para HDMI 1** (p. 13 / p. 16)
    Conexión para cable RCA audio de dispositivo DVI. Cuando conecte un PC con terminal DVI, Utilice un cable de conversión RCA-mini-plug estéreo. (Solamente para la toma de entrada HDMI 1)
22. **toma de salida de audio digital** (p. 15)
    Conexión de cable digital coaxial para un decodificador o un receptor de audio.
23. **toma de entrada de antena** (p. 12)
    Conexión de cable coaxial RF para la señal de cable/TV o antena.
24. **toma de entrada HDMI 1** (p. 12 / p. 13 / p. 16)
    Conexión HDMI para dispositivos HDMI o DVI. Cuando conecte un PC con terminal DVI, podrá utilizar esta unidad como monitor del PC.
25. **toma de entrada HDMI 3** (p. 12 / p. 13)
    Conexión HDMI para dispositivos HDMI.

☑ Función del Mando a Distancia

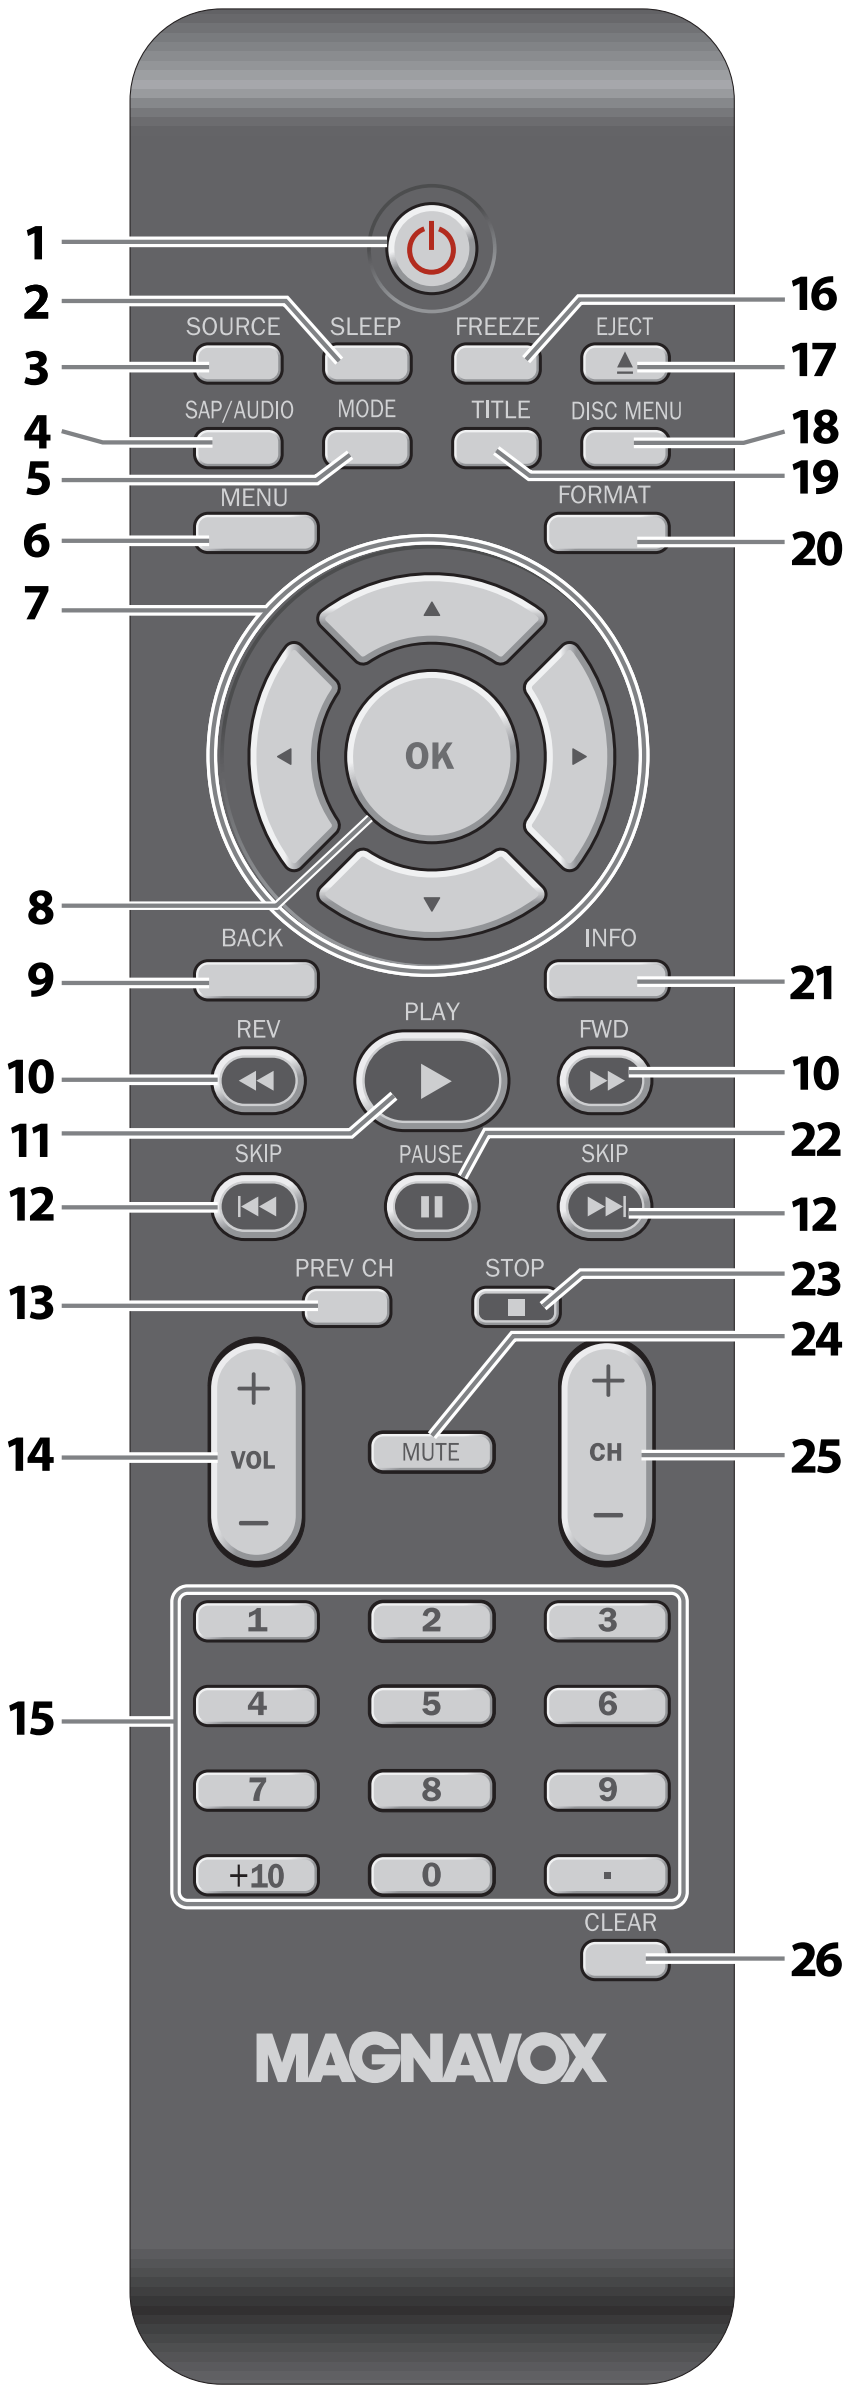
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10
22
12
23
24
25
26
SOURCE
SLEEP
FREEZE
EJECT
SAP/AUDIO
MODE
TITLE
DISC MENU
MENU
FORMAT
OK
BACK
INFO
PLAY
REV
FWD
SKIP
PAUSE
SKIP
PREV CH
STOP
VOL
MUTE
CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+10
0
·
CLEAR
MAGNAVOX

A la hora de utilizar un mando a distancia universal para esta unidad.

- *Verifique que está seleccionada nuestra marca en el código del componente del mando a distancia universal.*
  Consulte más detalles en el manual suministrado con el mando a distancia.

1. ⏻ (energía) (p. 17)
   Presione para encender o apagar la unidad.
2. **SLEEP** (p. 18)
   Presione para activar el temporizador de apagado.
3. **SOURCE** (p. 19)
   Presione el botón para acceder a los dispositivos externos conectados, como por ejemplo una grabadora BD/DVD.
4. **SAP/AUDIO** (p. 19 / p. 44)
   Modo digital (DTV)
   - Presione para seleccionar el idioma de audio.

   Modo analógico (TV)
   - Presione para seleccionar el modo de audio.

   Modo DVD
   - Presione para seleccionar el idioma de audio (DVD) o el modo de sonido (CD).
5. **MODE** (p. 7)
   - Presione para establecer el orden de reproducción o reproducir aleatoriamente (CD).
   - Presione para activar o desactivar el nivel de negro (DVD) y el envolvente virtual.
   - Presione para cambiar el ángulo de cámara para ver la secuencia reproducida desde un ángulo diferente (DVD).
   - Presione para buscar capítulo, título (DVD), pista (CD) o tiempo (DVD).
   - Presione el botón para establecer el marcador.
   - Presione el botón para repetir la reproducción del capítulo, título (DVD), pista, disco (CD) varias veces o entre el punto A y el punto B indicados.
   - Presione para magnificar una parte de la imagen (2x y 4x: DVD).
   - Presione para seleccionar los subtítulos en un disco (DVD).
6. **MENU** (p. 17 / p. 46)
   Presione para visualizar el menú principal.
7. **◀ / ▶ / ▲ / ▼** (p. 17)
   Presione para desplazarse por los elementos, izquierda / derecha / arriba / abajo.
8. **OK** (p. 17)
   Presione para confirmar su selección.
9. **BACK** (p. 20)
   Presione para volver a la operación de menú anterior.
10. **REV ◀◀ / FWD ▶▶** (p. 39)
    Presione para avanzar o retroceder lentamente durante el modo pausa (DVD) y para realizar una búsqueda adelante o atrás en un disco.
11. **PLAY ▶** (p. 38)
    Presione para comenzar la reproducción del disco.

12. SKIP |◀◀ / ▶▶| (p. 40)
Presione para saltar adelante o atrás en capítulos, títulos (DVD) o pistas (CD).

13. PREV CH (p. 18)
Presione para volver al canal que se estaba viendo antes.

14. VOL + / – (p. 18)
Presione para ajustar el volumen.

15. Botones de Número de canal (p. 18)
- Presione para seleccionar los canales.
- Presione para seleccionar capítulo, título (DVD) o pista directamente.

• (punto)
- Presione para cambiar de canal inferior a superior.

Botón +10
- Presione para seleccionar un número de 10 capítulos o más.

16. FREEZE (p. 19)
Modo TV
- Presione para pausar la imagen de pantalla.

17. EJECT ⏏ (p. 38)
Presione para expulsar el disco.

18. DISC MENU (p. 38)
Presione para mostrar al menú del disco.

19. TITLE (p. 38)
Presione para mostrar el menú de títulos (DVD).

20. FORMAT (p. 21)
Presione para sel eccionar las relaciones de aspecto disponibles para la pantalla del televisor.

21. INFO (p. 20 / p.43)
Modo digital (DTV)
- Presione para mostrar la información de canal, tipo de señal y ajuste de TV.

Modo analógico (TV)
- Presione para mostrar el número de canal, tipo de señal y ajuste de TV.

Modo de entrada externo
- Para mostrar modo de entrada externo, tipo de señal y ajuste de TV.

Modo DVD
- Presione para visualizar el estado actual.

22. PAUSE ❚❚ (p. 38)
Modo DVD
- Presione para interrumpir la reproducción de un disco.

23. STOP ■ (p. 38)
Presione para detener la reproducción del disco.

24. MUTE (p. 18)
Presione para activar y desactivar el sonido.

25. CH + / – (p. 18 / p. 19)
Presione ara seleccionar los canales y el modo de entrada externo.

26. CLEAR (p. 41)
- Presione para borrar los números introducidos incorrectamente.
- Presione para cancelar el punto A para repetición A-B.
- Presione para eliminar el número de pista / archivo en la introducción de programas (CD).

☑ Instalación de las Pilas

Instale las pilas (AAA x 2) de manera que coincida la polaridad indicada en el interior del compartimiento de las pilas del mando a distancia.

1

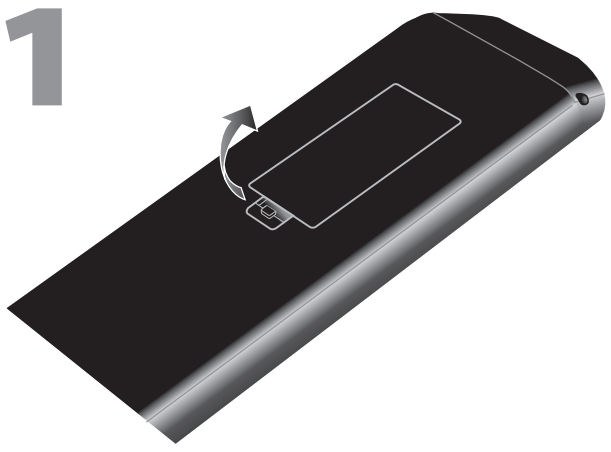

2

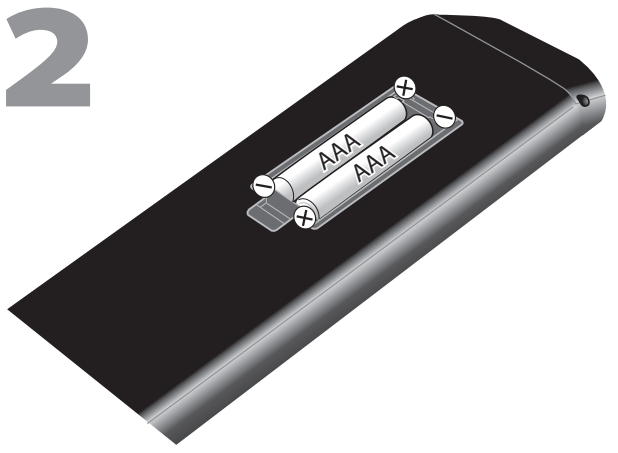

3

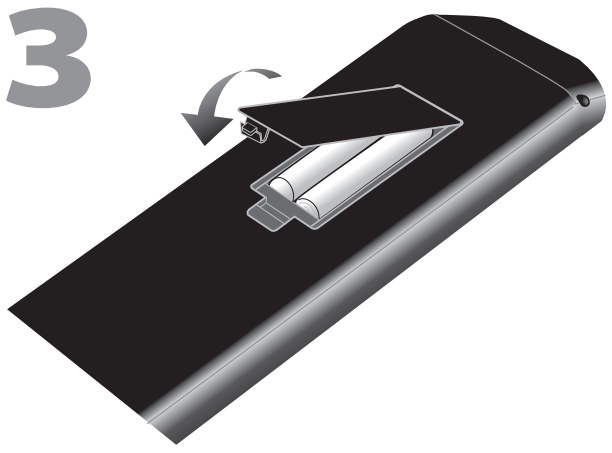

Precauciones sobre las Pilas:
- *Asegúrese de seguir la polaridad correcta según lo indicado en el compartimiento de las pilas. Unas pilas en posición invertida pueden causar daños en el dispositivo.*
- *No mezclar diferentes tipos de pilas (p. ej. pilas alcalinas y carbono-zinc, o pilas recargables como de ni-cad, y ni-mh, etc) o pilas viejas con pilas nuevas.*
- *Si el dispositivo no se va a usar durante un período prolongado de tiempo, quite las pilas para evitar daños o lesiones por posibles fugas de las pilas.*
- *No intente recargar las pilas; ya que podrían sobrecalentarse y romperse.*

Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión:

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.
El cable de alta velocidad HDMI cable (también conocido como HDMI cable de categoría 2) se recomienda para una mejor compatibilidad.

Antes de proceder a la conexión...
Asegúrese de que la antena u otros dispositivos están bien conectados antes de enchufar el cable de alimentación de CA.

☑ Conexión de Antena

Conecte el cable coaxial RF de su toma de corriente a la toma de entrada de antena de esta unidad.

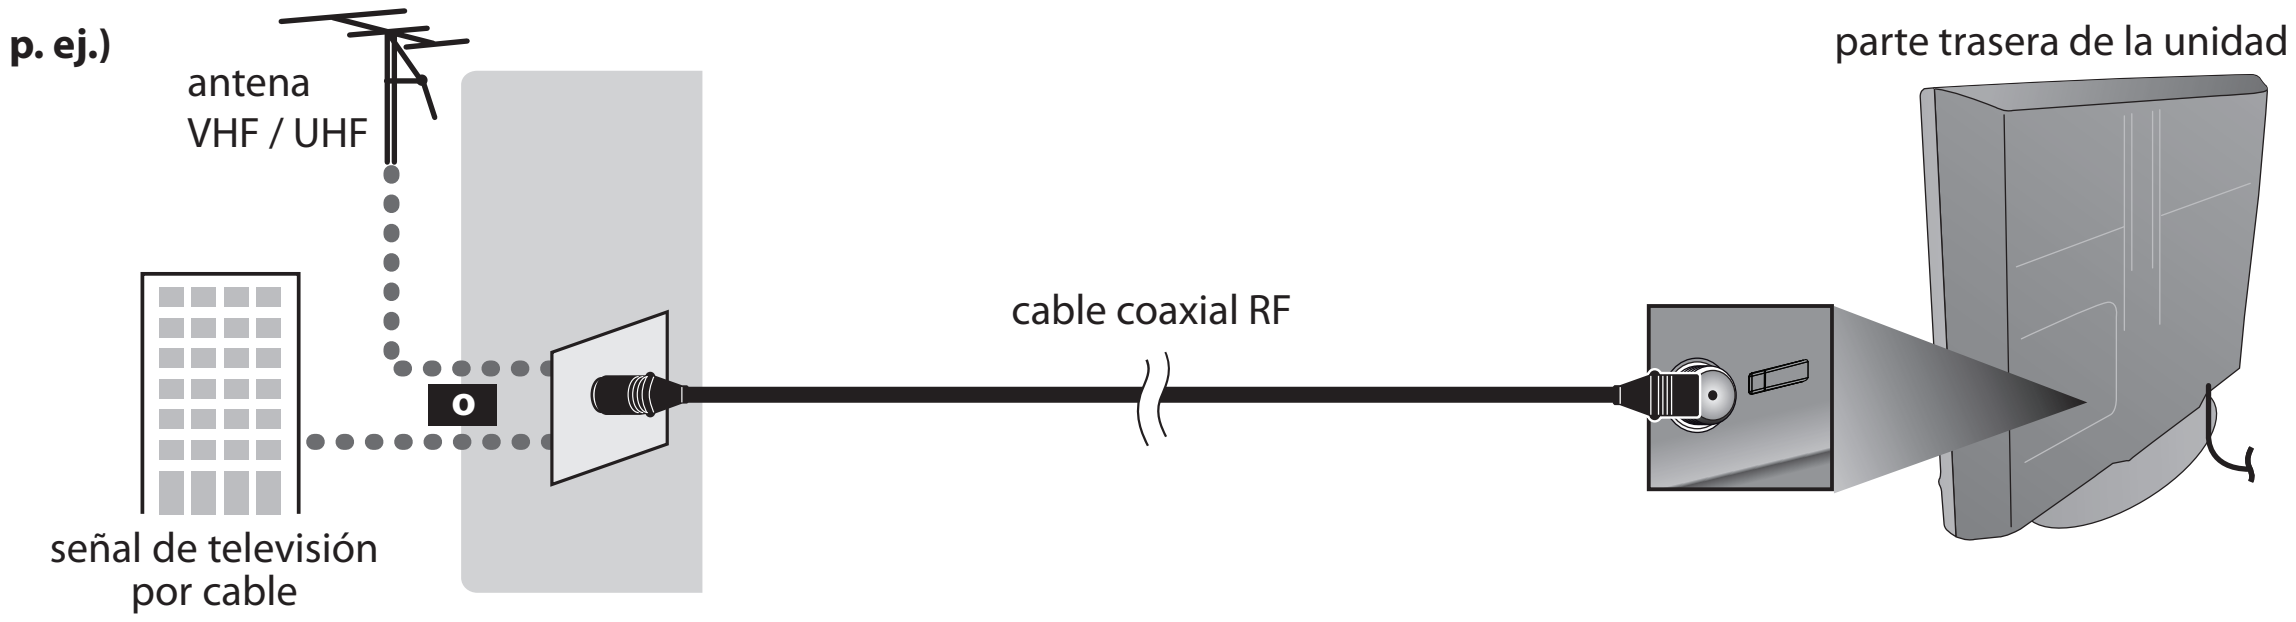
p. ej.)
antena
VHF / UHF
parte trasera de la unidad
cable coaxial RF
o
señal de televisión
por cable

* Una vez completadas las conexiones, encienda la unidad e inicie la configuración inicial.
La exploración de canales es necesaria para que la unidad memorice todos los canales disponibles en su zona. (Consulte “Configuración Inicial” en la página 17.)

Nota:

- *Si tiene alguna duda acerca de la antena del DTV, visite la página www.antennaweb.org para obtener más información.*
- *Dependiendo de su sistema de antena, podrá necesitar diferentes tipos de combinadores (mixers) o separadores (splitters). Contacte a su tienda de electrónica local para estas piezas.*
- *Para su seguridad y para evitar daños en esta unidad, desenchufe el cable coaxial RF de la toma de entrada de antena antes de mover la unidad.*
- *Si utiliza una antena para recibir televisión analógica, ésta debería funcionar también para recepción de DTV. Las antenas de exterior tejado serán más eficaces que las de versiones de sobremesa.*
- *Para cambiar fácilmente su fuente de recepción entre antena y cable, instale un selector de antena.*
- *Si se conecta directamente al sistema de cable, póngase en contacto con el instalador de CATV.*

☑ Conexión al Receptor de Cable o Caja de Satélite

Utilice un cable HDMI o un cable de vídeo en componentes RCA para conectar el HDMI o la toma de entrada del vídeo en componentes de la unidad al HDMI o a la toma de salida del vídeo en componentes del receptor de cable / caja de satélite. Si lo conecta a la toma de Entrada de Vídeo en componentes de la unidad, conecte los cables de audio RCA a las tomas de Audio L/R, abajo del conector de Vídeo en Componentes.

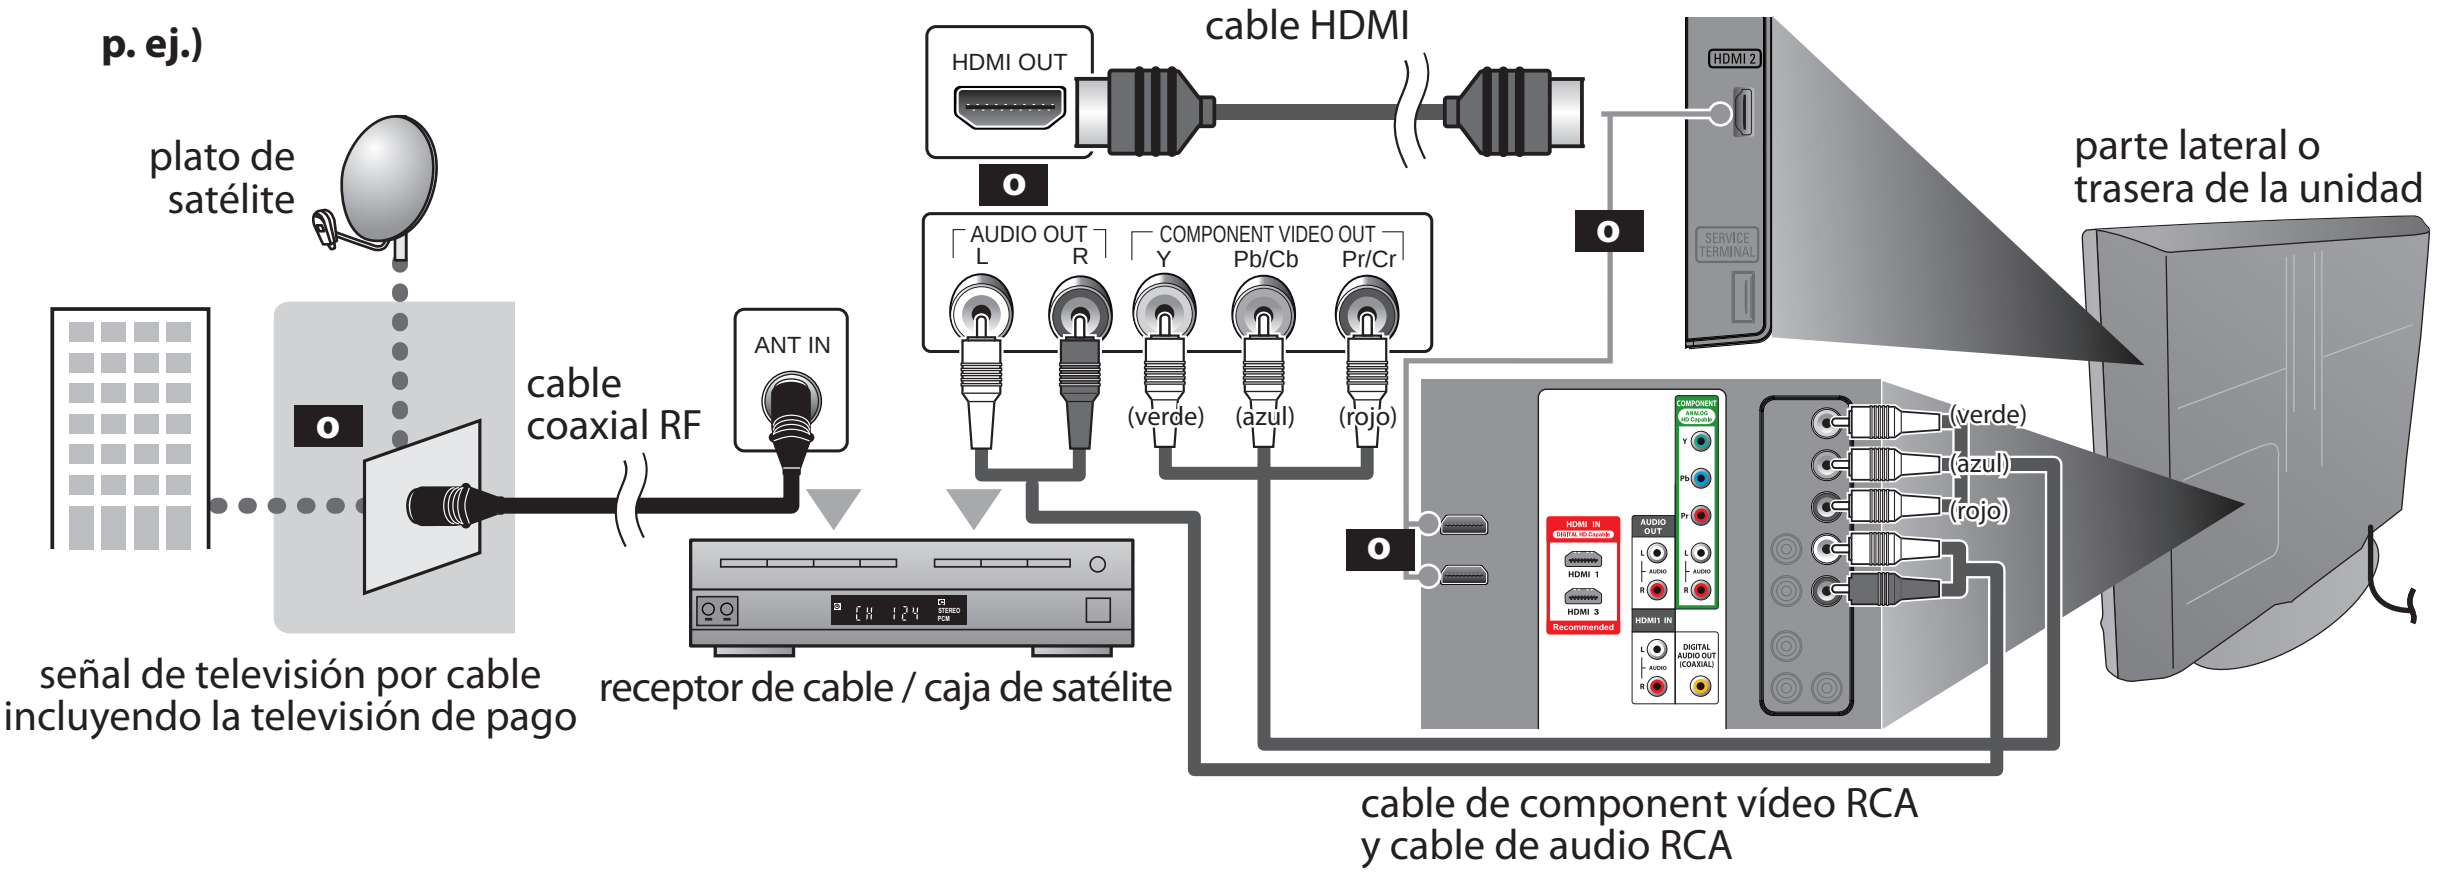
p. ej.)
plato de
satélite
HDMI OUT
cable HDMI
HDMI 2
parte lateral o
trasera de la unidad
o
AUDIO OUT
L
R
COMPONENT VIDEO OUT
Y
Pb/Cb
Pr/Cr
ANT IN
cable
coaxial RF
(verde)
(azul)
(rojo)
SERVICE TERMINAL
HDMI 1
HDMI 3
(verde)
(azul)
(rojo)
señal de televisión por cable
incluyendo la televisión de pago
receptor de cable / caja de satélite
cable de component vídeo RCA
y cable de audio RCA

* También puede conectar esta unidad al receptor de cable o caja de satélite, en lugar de a la toma de salida del vídeo en componentes o HDMI porque quizá tengan tomas de salida diferentes.

* Los cables y métodos de conexión del receptor de cable o caja de satélite, o el canal de disponibilidad para una QAM clara pueden variar en función del proveedor de cable / satélite. Para más información, consulte a su proveedor de cable / satélite.

Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión:

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.
El cable de alta velocidad HDMI cable (también conocido como HDMI cable de categoría 2) se recomienda para una mejor compatibilidad.

☑ Conexión de Dispositivo Externo

[Conexión HDMI]

La conexión HDMI ofrece la máxima calidad de imagen.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface / Interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz que transmite vídeo y audio digital por canales múltiples de alta definición mediante un solo cable.

p. ej.)

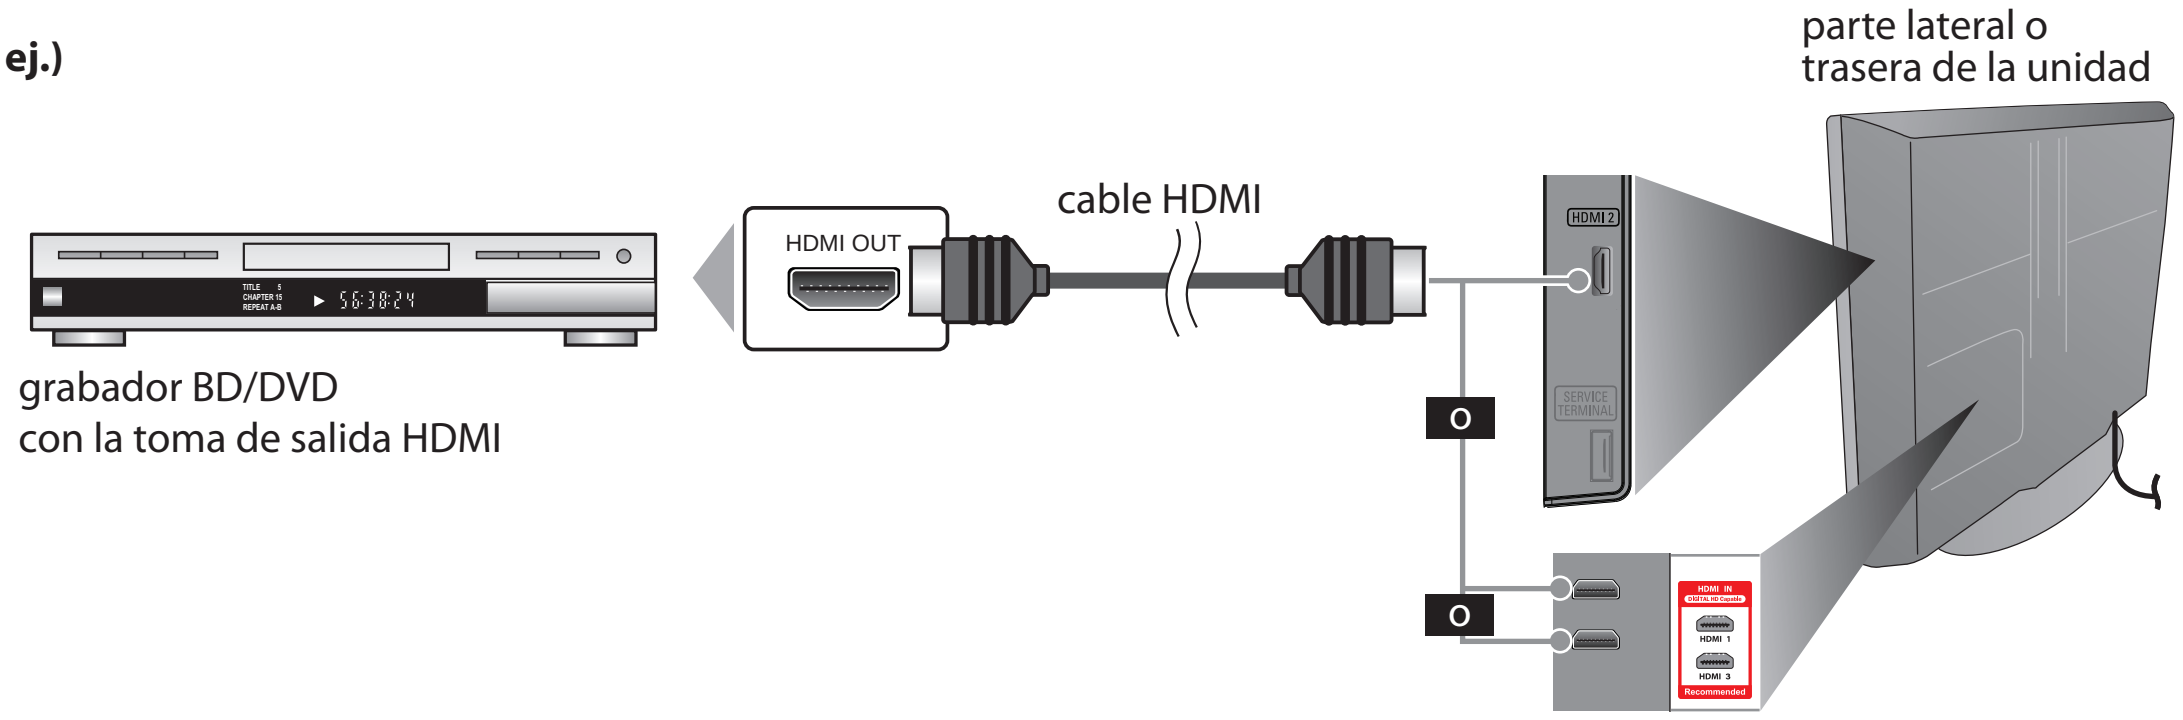
parte lateral o
trasera de la unidad
cable HDMI
HDMI OUT
HDMI 2
SERVICE TERMINAL
o
o
HDMI IN
HDMI 1
HDMI 3
Recommended
grabador BD/DVD
con la toma de salida HDMI

Nota:
- *Esta unidad acepta señales de vídeo de 480i / 480p / 720p / 1080i, y señales de audio de 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz.*
- *Esta unidad solamente acepta señal de audio de 2 canales (LPCM).*
- *Es necesario seleccionar "PCM" para el audio digital del dispositivo conectado o compruebe la configuración de audio HDMI. Puede que no haya señal de audio si selecciona "Bitstream" (Secuencia de bits), etc.*
- *Esta unidad solamente acepta señales compatibles con la norma EIA861.*

[Conexión HDMI-DVI]

Si su dispositivo de vídeo tiene una toma de salida DVI, utilice un cable conversor HDMI-DVI para esta conexión.

p. ej.)

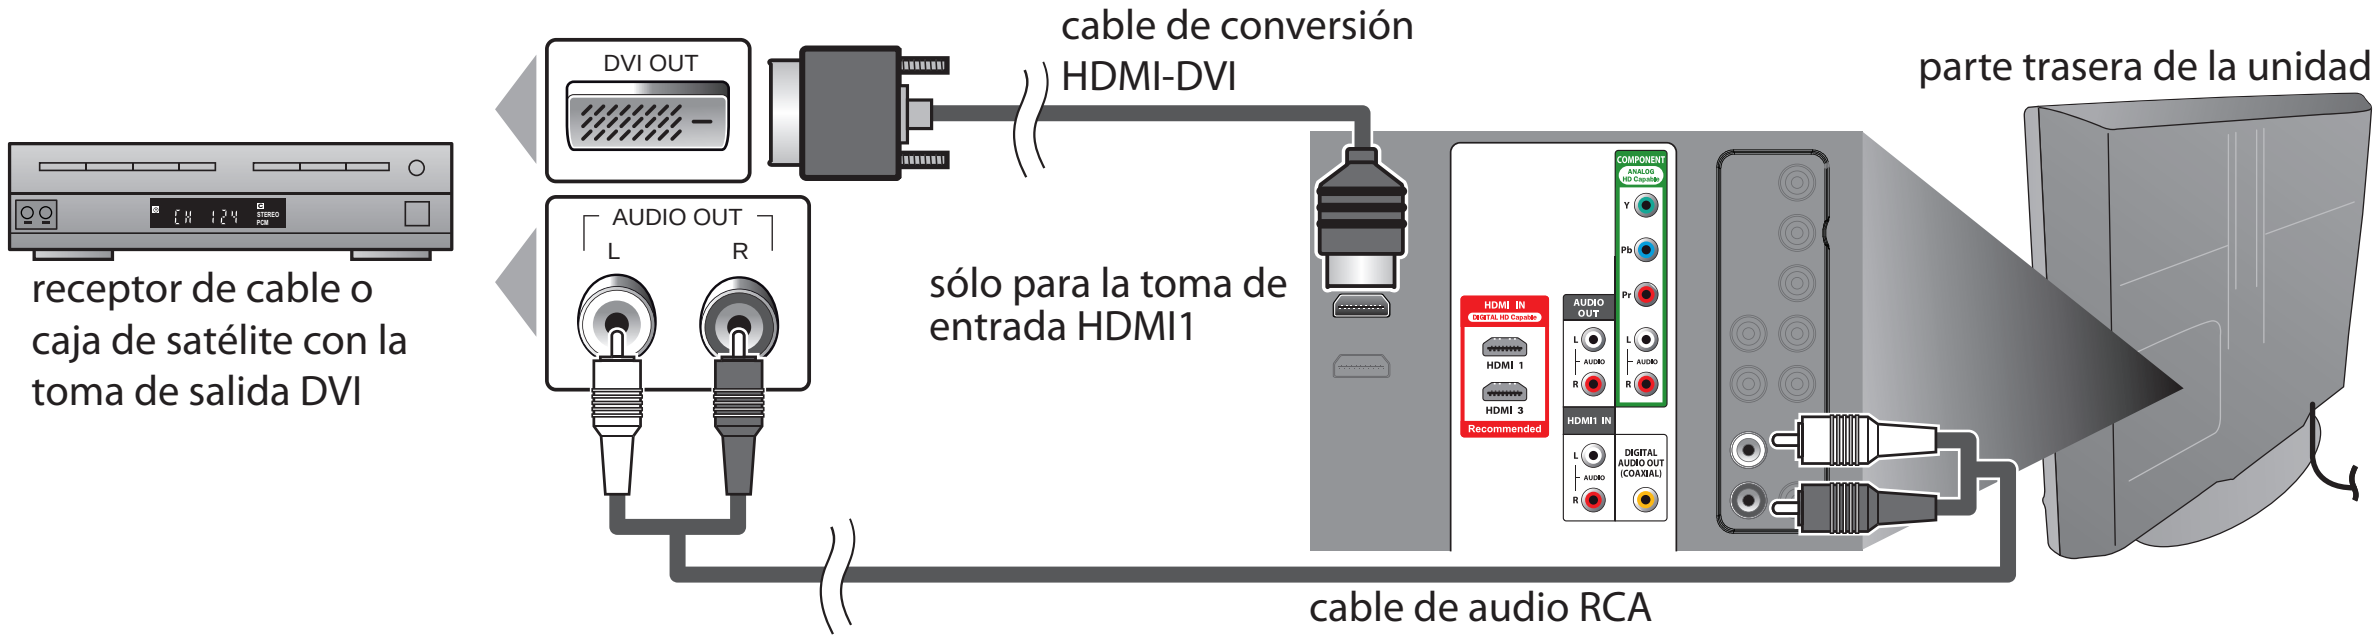
cable de conversión
HDMI-DVI
parte trasera de la unidad
DVI OUT
AUDIO OUT
L
R
sólo para la toma de
entrada HDMI1
receptor de cable o
caja de satélite con la
toma de salida DVI
HDMI IN
HDMI 1
HDMI 3
Recommended
AUDIO OUT
COMPONENT
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
cable de audio RCA

Nota:
- *Esta unidad acepta señales de vídeo de 480i / 480p / 720p / 1080i.*
- *La conexión HDMI-DVI también requiere una conexión de cable de audio RCA separada.*
- *Las señales de audio se convierten de digitales a analógicas para esta conexión.*
- *DVI no muestra la imagen de resolución 480i que no es compatible con la norma EIA/CEA-861/861B.*

Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión:

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

[Conexión de Vídeo en Componentes]

La conexión de vídeo en componentes RCA ofrece una mejor calidad de imagen para dispositivos de vídeo conectados a la unidad.
Si lo conecta a la toma de Entrada de Vídeo en componentes de la unidad, conecte los cables de audio RCA a las tomas de Audio L/R, abajo del conector de Vídeo en Componentes.

p. ej.)

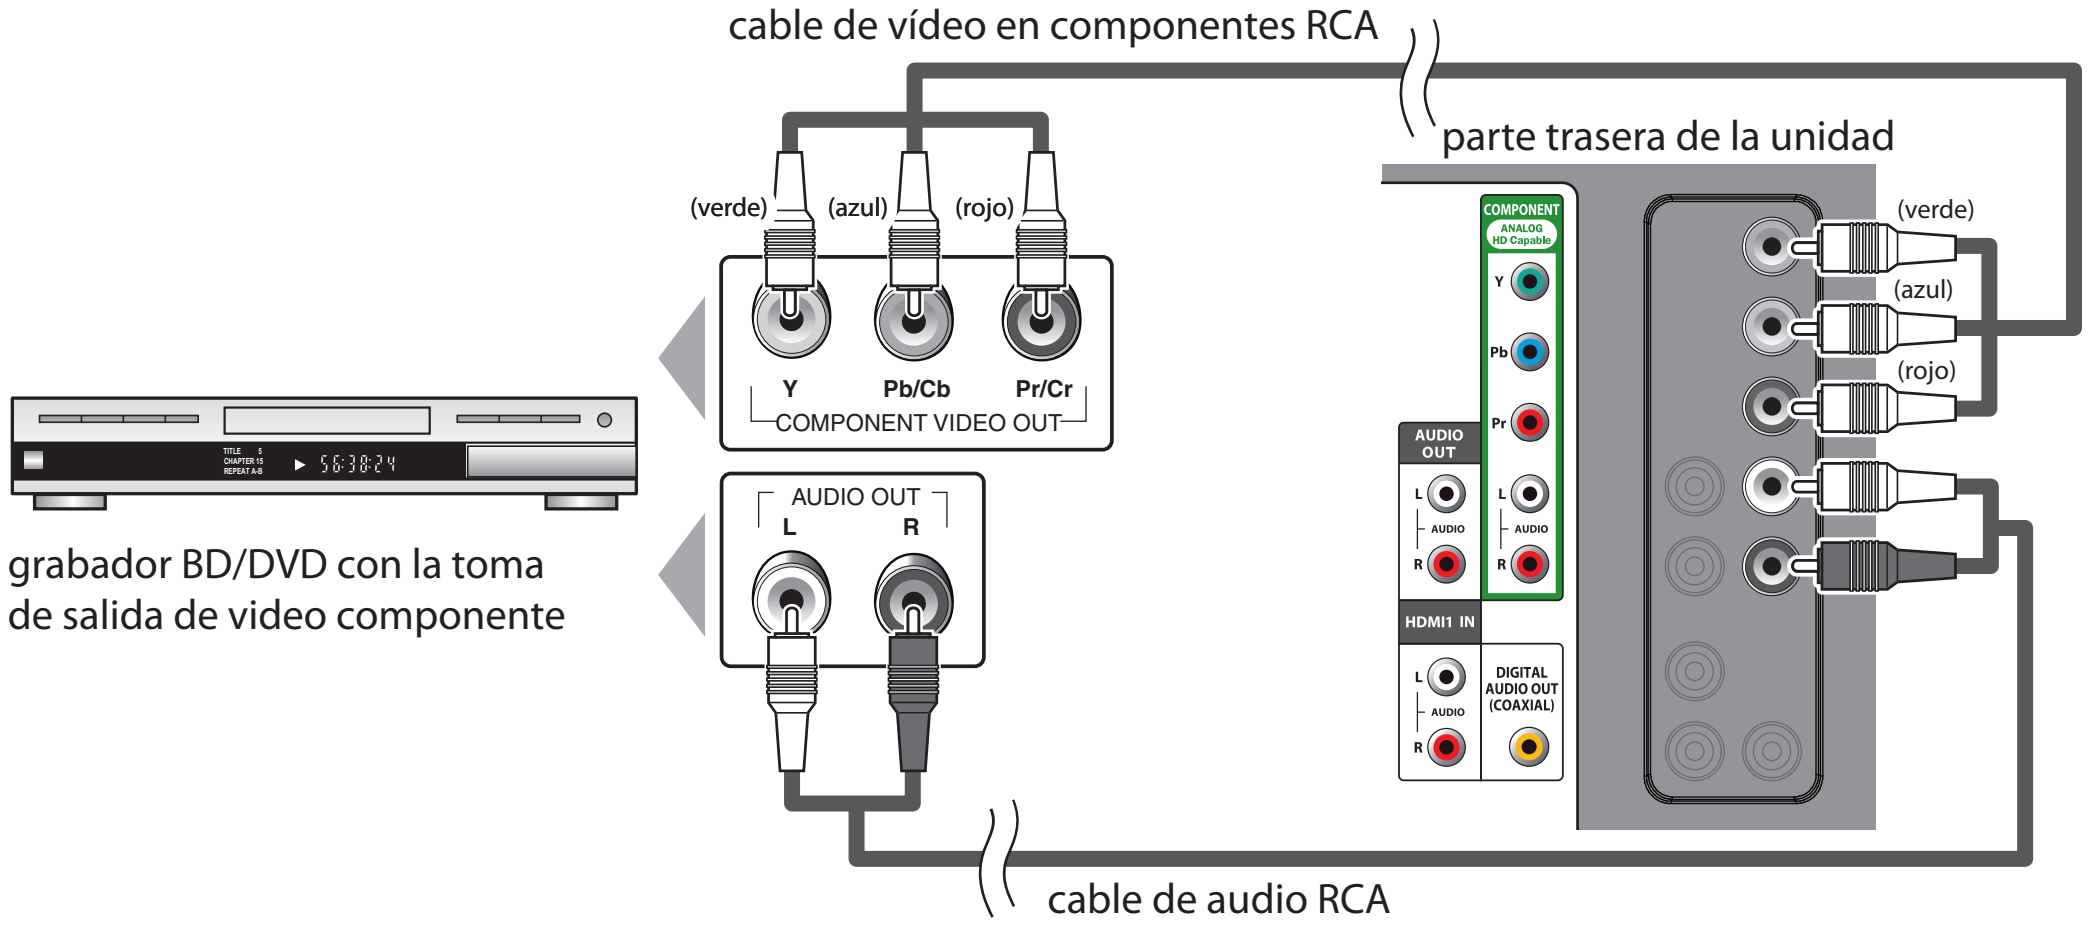
cable de vídeo en componentes RCA
parte trasera de la unidad
(verde)
(azul)
(rojo)
Y
Pb/Cb
Pr/Cr
COMPONENT VIDEO OUT
AUDIO OUT
L
R
grabador BD/DVD con la toma de salida de video componente
COMPONENT
ANALOG HD Capable
Y
Pb
Pr
AUDIO OUT
L
AUDIO
R
HDMI1 IN
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
(verde)
(azul)
(rojo)
cable de audio RCA

Nota:

- *Esta unidad acepta señales de vídeo de 480i / 480p / 720p / 1080i.*

[Conexión de S-video]

La conexión S-video ofrece una buena calidad de imagen para dispositivos de vídeo conectados a la unidad.
Si lo conecta a la toma de entrada de S-Video de la unidad, conecte los cables de audio RCA a las tomas de audio L/R bajo el conector Vídeo.

p. ej.)

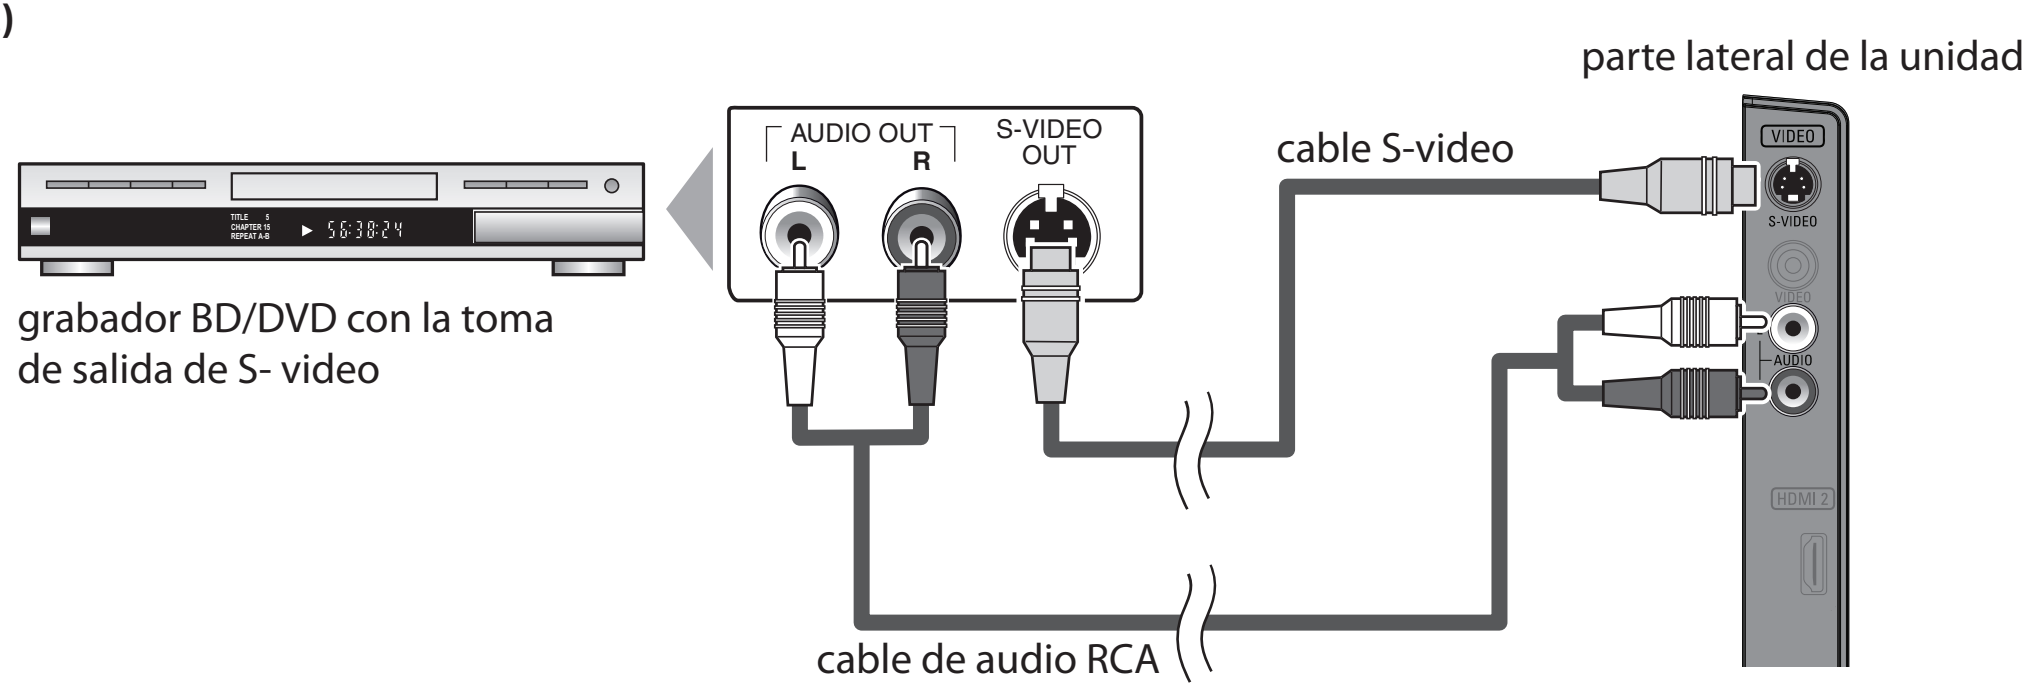
parte lateral de la unidad
AUDIO OUT
L
R
S-VIDEO OUT
cable S-video
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
HDMI 2
grabador BD/DVD con la toma de salida de S- video
cable de audio RCA

Nota:

- *Si se conecta a la toma de entrada de S-video y a la toma de entrada de vídeo al mismo tiempo, tendrá prioridad la conexión S-video.*

Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión:

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

[Conexión de Vídeo]

La conexión de vídeo RCA ofrece una calidad normal de imagen para dispositivos de vídeo conectados a la unidad.
Si lo conecta a la toma de Entrada de Vídeo de la unidad, conecte los cables de audio RCA a las tomas de audio L/R bajo el conector Vídeo.
Cuando la toma de audio del dispositivo de vídeo sea monoaural, conecte el cable de audio RCA a la toma de entrada de audio L (izquierda).

p. ej.)

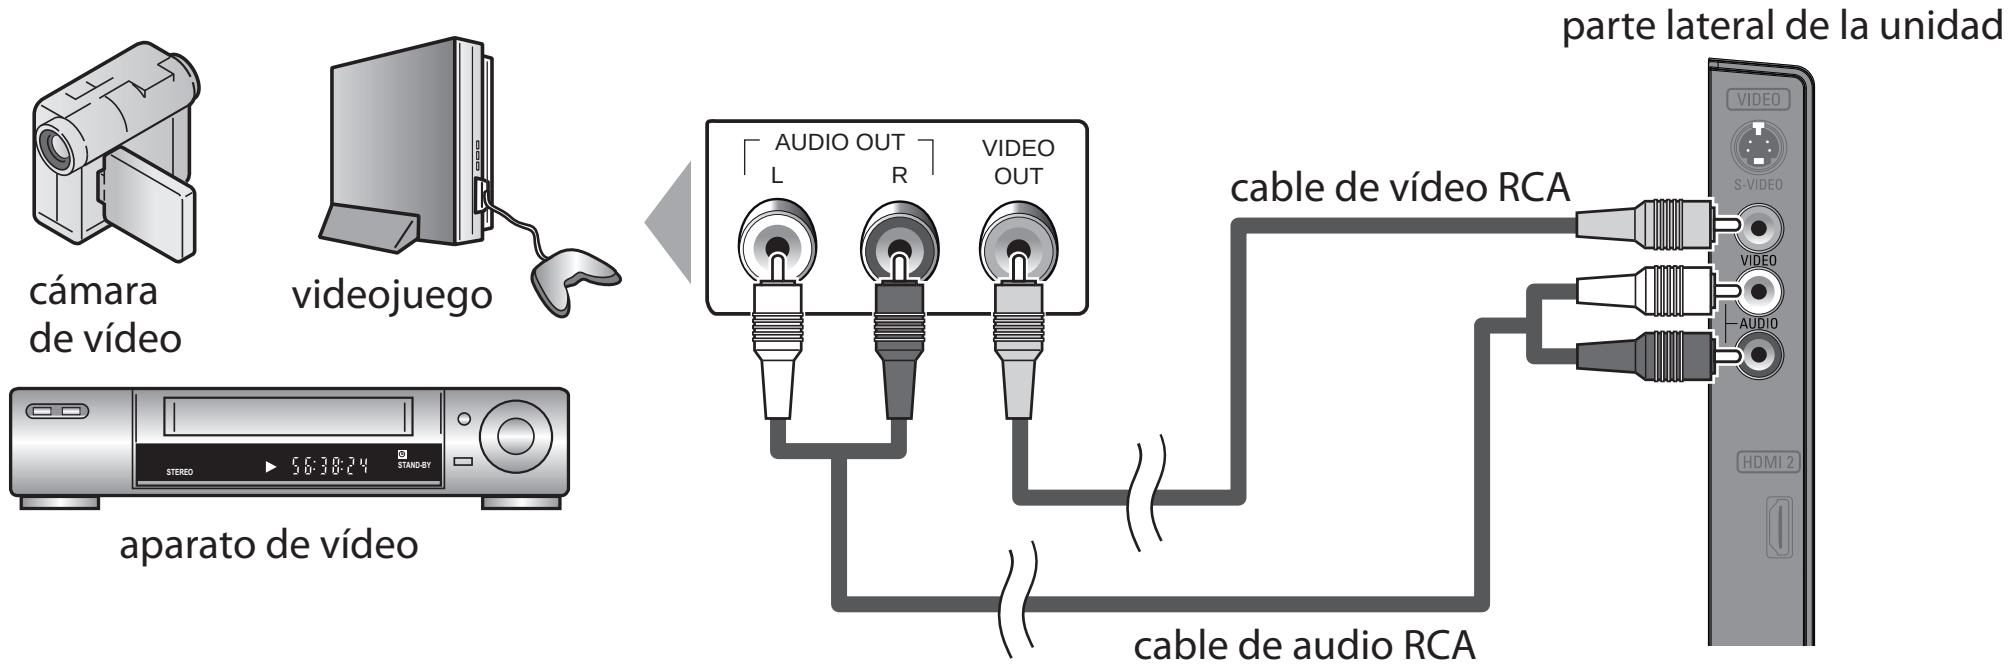
parte lateral de la unidad
cámara de vídeo
videojuego
AUDIO OUT
L
R
VIDEO OUT
cable de vídeo RCA
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
HDMI 2
aparato de vídeo
cable de audio RCA

Nota:
- *Si se conecta a la toma de entrada de S-video y a la toma de entrada de vídeo al mismo tiempo, tendrá prioridad la conexión S-video.*

[Conexión de Salida de Audio Digital]

✱ **Digital** (solamente para la emisión digital)
Si conecta esta unidad a un dispositivo de audio digital externo, podrá disfrutar de audio multicanal, como el sonido deemisiones digitales de 5.1 canales.
Utilice un cable coaxial de audio digital para conectar la unidad a un dispositivo de audio digital externo.

✱ **Analógica** (para radiodifusión tanto analógica como digita)
Si conecta esta unidad a un dispositivo de audio analógico externo, podrá disfrutar de audio estéreo (2 canales).
Utilice un cable de audio RCA para conectar la unidad a dispositivos de audio analógicos externos.

p. ej.)

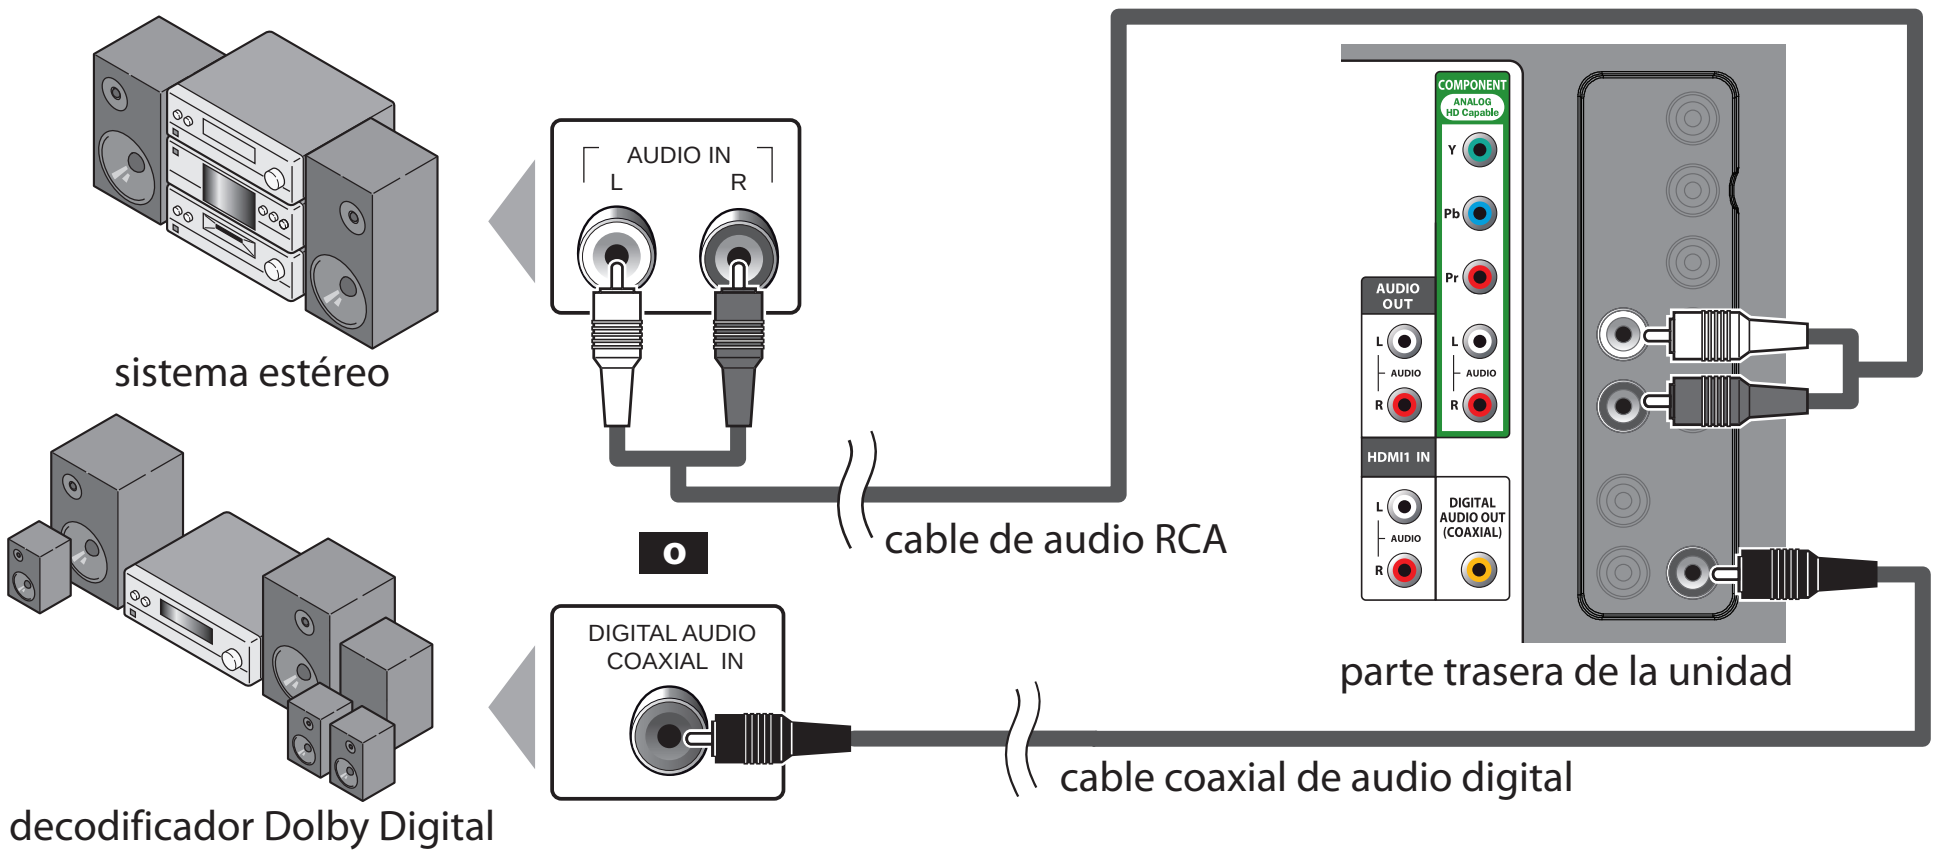
AUDIO IN
L
R
sistema estéreo
o
DIGITAL AUDIO COAXIAL IN
decodificador Dolby Digital
cable de audio RCA
COMPONENT
ANALOG HD Capable
Y
Pb
Pr
AUDIO OUT
L
AUDIO
R
HDMI1 IN
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
parte trasera de la unidad
cable coaxial de audio digital

Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión:

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

[Conexión de PC]

Esta unidad puede conectarse a un PC con terminal DVI. Utilice un cable de conversión HDMI-DVI para esta conexión.
También requiere un cable de conversión RCA-mini-plug estéreo.
Si conecta esta unidad al PC, puede utilizarla como monitor del PC.

p. ej.)

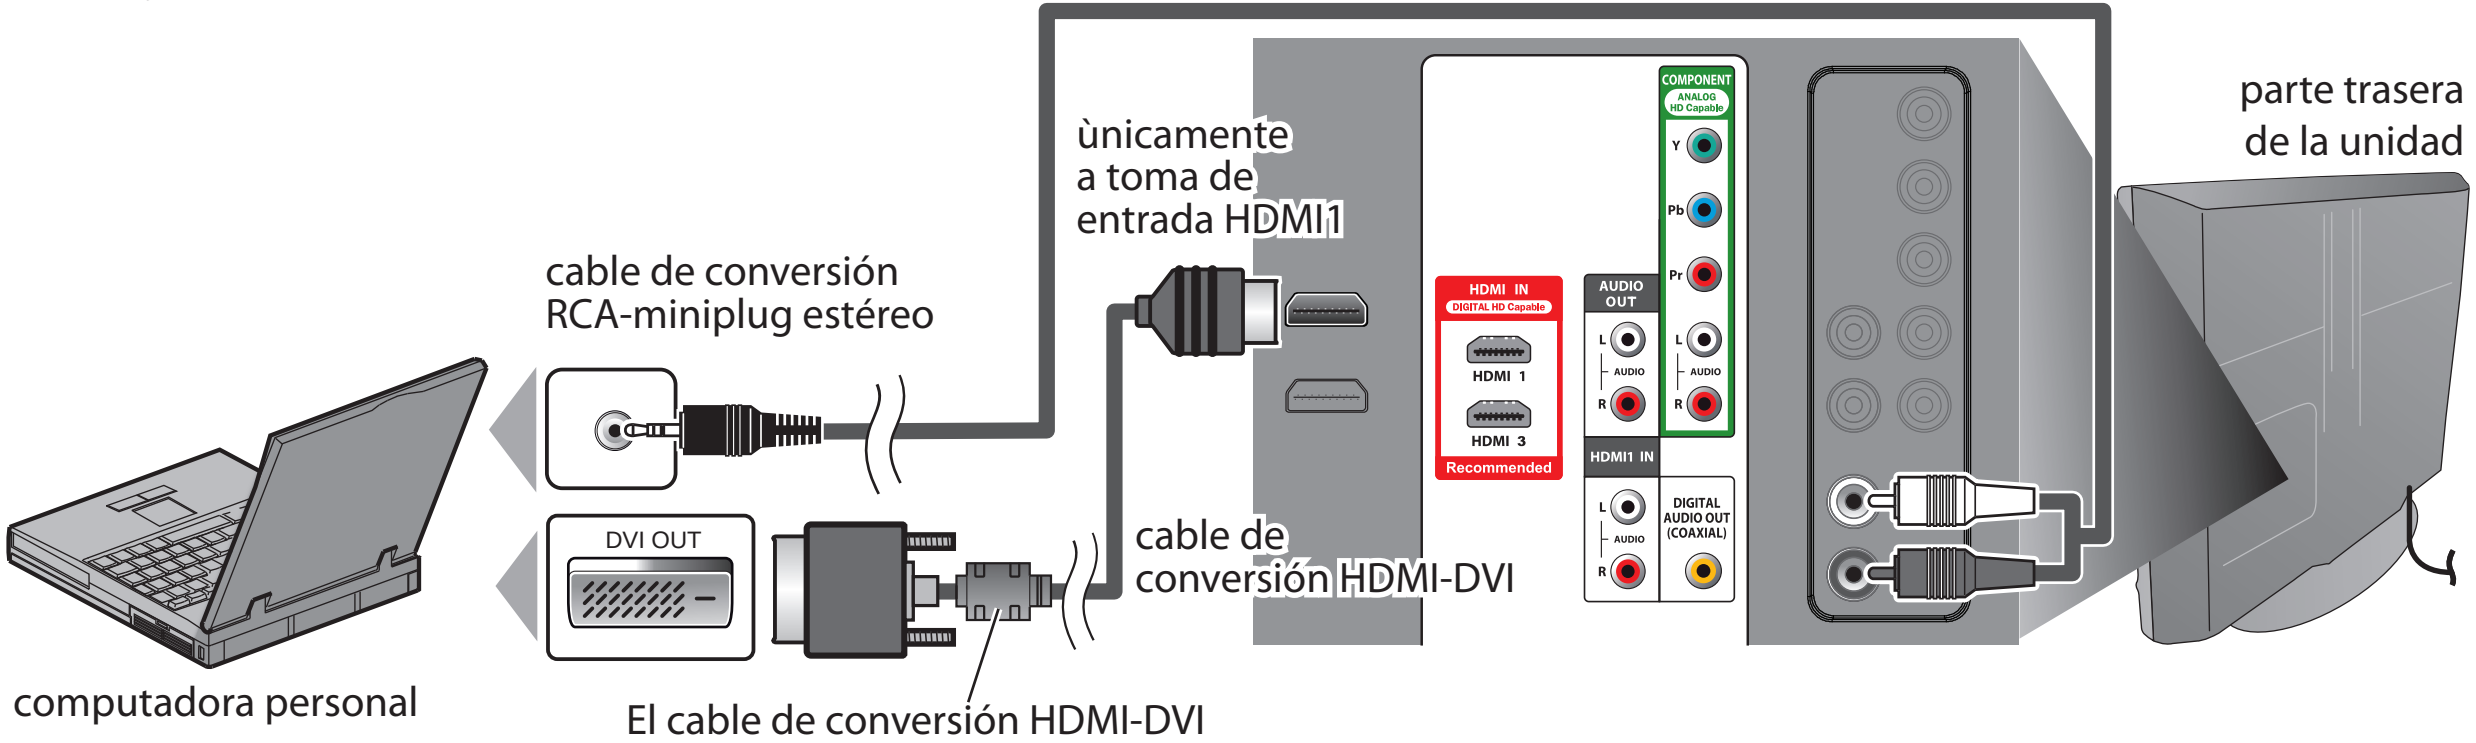
ùnicamente a toma de entrada HDMI1
parte trasera de la unidad
cable de conversión RCA-miniplug estéreo
DVI OUT
cable de conversión HDMI-DVI
computadora personal
COMPONENT
ANALOG HD Capable
Y
Pb
Pr
HDMI IN
DIGITAL HD Capable
HDMI 1
HDMI 3
Recommended
AUDIO OUT
L
R
AUDIO
HDMI1 IN
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)

El cable de conversión HDMI-DVI debe tener el núcleo de ferrita.

Pueden aparecer las siguientes señales:

Formato	Resolución	Frecuencia vertical
VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz
XGA	1.024 x 768	60Hz

Formato	Resolución	Frecuencia vertical
WXGA	1.280 x 768	60Hz
	1.360 x 768	60Hz

Otros formatos o señales no estándares no aparecerán correctamente.

Nota:

- *Por favor, compre el cable de conversión HDMI-DVI que tenga el núcleo de ferrita.*
- *Las siguientes operaciones podrían reducir el ruido en la pantalla del televisor.*
  - *Coloque un núcleo de ferrita en el cable de alimentación de CA de su PC.*
  - *Desenchufe el cable de alimentación de CA y utilice la batería incorporada de su PC.*

☑ Colocación de los Cables

Utilice este soporte para ordenar los cables y evitar que cuelguen.

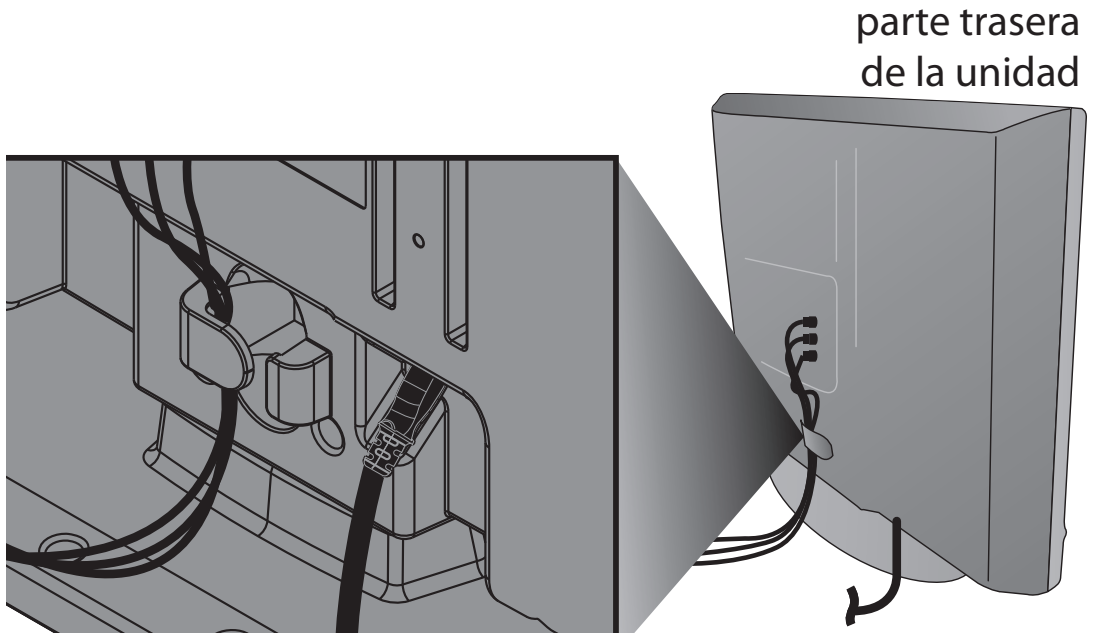
parte trasera de la unidad

☑ Enchufe el Cable Alimentador De CA

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de CA, después de que todas las conexiones necesarias estén completas.

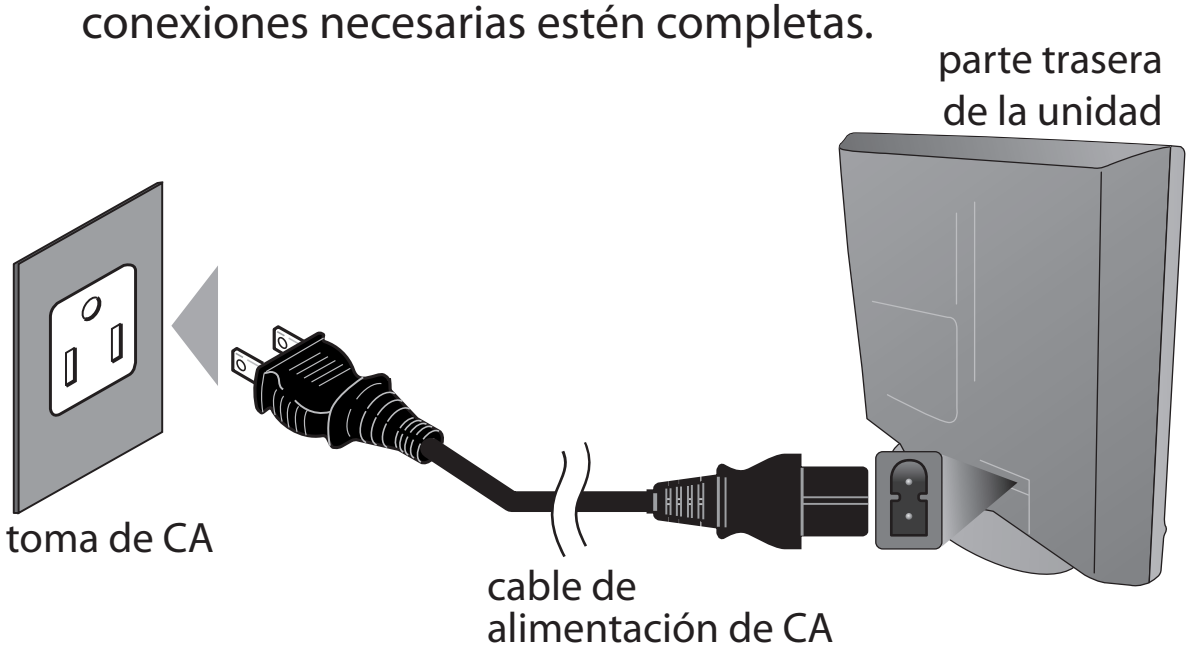
parte trasera de la unidad
toma de CA
cable de alimentación de CA

Precaución:

- *No conecte el cable de alimentación de CA a un suministro de energía con voltaje diferente al indicado para esta unidad (120V CA). Conectar el cable de alimentación de CA a un suministro de energía fuera de este rango puede ocasionar fuego o un choque eléctrico.*

Nota:

- *Cada vez que enchufe el cable de alimentación de CA, por algunos segundos no funcionará ninguna operación. Esto no es una avería.*

Se puede acceder a estas operaciones mediante el mando a distancia. Algunas también pueden ser accesibles mediante los mandos de la unidad principal.

Funciones del TV

☑ Configuración Inicial

Esta sección le guiará a través del ajuste inicial de la unidad, que incluye la selección de un idioma para sus menús de pantalla y la exploración automática de canales, que explora y memoriza automáticamente los canales visibles.

Antes de comenzar:

Asegúrese de que la unidad esté conectada a la antena o al cable.

1 Después de hacer todas las conexiones necesarias, presione **[⏻ (energía)]** para encender la unidad.



- Esta operación tardará unos momentos.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el idioma de pantalla entre las opciones de la derecha de la pantalla del televisor. (English / Español / Français)



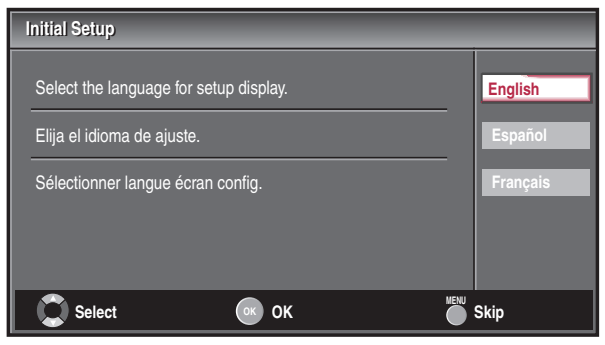

Initial Setup

Select the language for setup display.

Elija el idioma de ajuste.

Sélectionner langue écran config.

- Aparecerá en pantalla el menú “Ajuste Inicial” en el paso 3, en el idioma seleccionado después de presionar **[OK]**.

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Antena” para canales de televisión o “Cable” para canales CATV, y luego presione **[OK]**.



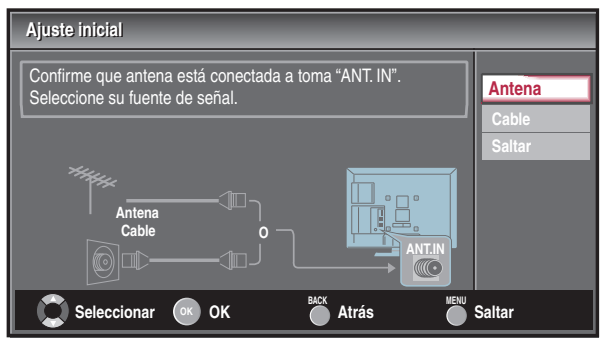

Ajuste inicial

Confirme que antena está conectada a toma “ANT. IN”.
Seleccione su fuente de señal.

- Se inicia la función “Sintonización Automática”.

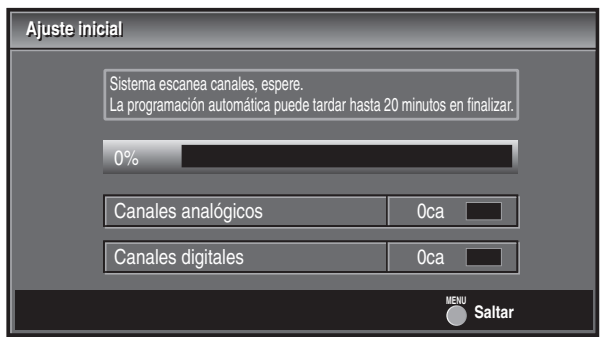

Ajuste inicial

Sistema escanea canales, espere.
La programación automática puede tardar hasta 20 minutos en finalizar.

0%

Canales analógicos 0ca

Canales digitales 0ca

4 Utilice **[Cursor ◀/▶]** para seleccionar la locación deseada, y luego presione **[OK]**.

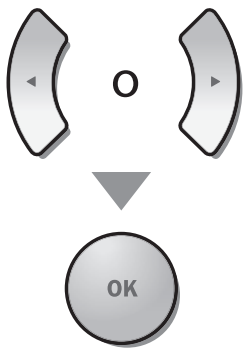

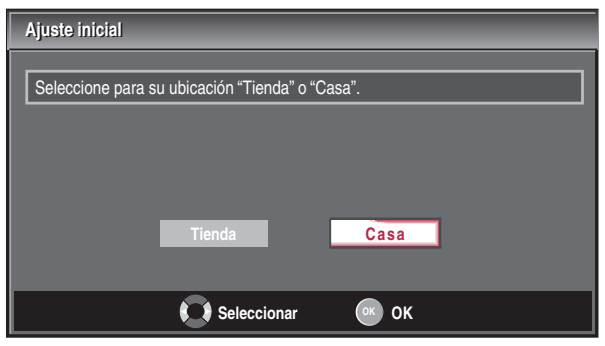

Ajuste inicial

Seleccione para su ubicación “Tienda” o “Casa”.

- Seleccione “Tienda”, la unidad se configurará con la configuración predefinida para mostradores. En esta configuración, el consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la calificación ENERGY STAR®.
- Seleccione “Casa”, la unidad está configurada para maximizar la eficiencia de energía para un arreglo de casa, y se puede ajustar con una selección de imágenes y calidades de sonido según su preferencia.
- Cuando haya finalizado la configuración inicial, aparecerá en la pantalla del TV el canal memorizado inferior con un mensaje de confirmación del valor “Ubicación”.

Nota:

- *Si se conecta directamente al sistema de cable, póngase en contacto con el instalador de CATV.*
- *Si pulsa* ***[⏻ (energía)]*** *o* ***[MENU]*** *durante la búsqueda automática de canales, este valor quedará cancelado.*
- *La función de exploración automática inicial de canales puede ejecutarse, para “Antena” o “Cable”, solamente una vez. Al cambiar la conexión (Antena / cable), establezca de nuevo la exploración automática de canales. (Consulte la página 22.)*
- *Si no hay entrada de señal desde el terminal de antena y no se produce ninguna operación durante varios segundos después de encender la unidad, aparecerá “Sugerencias Útiles”. Siga las instrucciones de la pantalla del televisor.*

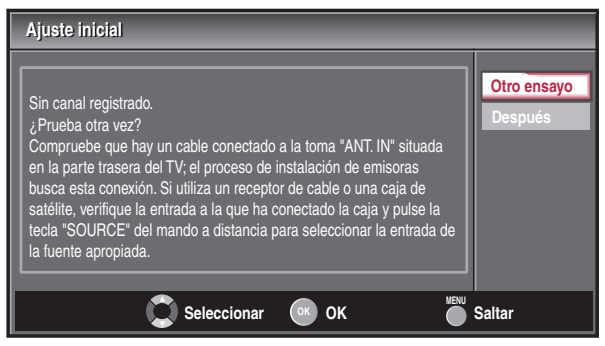

Ajuste inicial

Sin canal registrado.
¿Prueba otra vez?
Compruebe que hay un cable conectado a la toma "ANT. IN" situada en la parte trasera del TV; el proceso de instalación de emisoras busca esta conexión. Si utiliza un receptor de cable o una caja de satélite, verifique la entrada a la que ha conectado la caja y pulse la tecla "SOURCE" del mando a distancia para seleccionar la entrada de la fuente apropiada.

- *Debe configurar “Casa” en paso 4. De otra forma, los ajustes que configure no se memorizarán cuando apague la unidad.*

Una vez finalizada la configuración inicial…

- Si quiere explorar de nuevo los canales automáticamente, consulte la sección “Sintonización Automática” en la página 22.
- Puede añadir los canales deseados que no hayan sido memorizados con “Sintonización Automática”. Consulte “Agregar Canales” en la página 23.
- Si quiere cambiar a otro idioma, consulte la sección “Selección de idioma” en la página 24.
- Si quiere cambiar a otro ajuste de ubicación, consulte la sección “Ubicación” en la página 35.

☑ Selección de Canal

Seleccione los canales utilizando [CH + / −] o [los botones numéricos].

- Para seleccionar los canales memorizados, utilice **[CH + / −]** o **[los botones numéricos]**.
- Para seleccionar los canales no memorizados, utilice **[los botones numéricos]**.

Utilizando [los botones numéricos]

TV

- Cuando seleccione el canal analógico 11



DTV

- Cuando seleccione el canal digital 11.1 asegúrese de presionar **[•]** antes de indicar el número de subcanal.



- Presione **[PREV CH]** para volver al canal anteriormente visualizado.

Acerca de la emisión de televisión digital:

Con su emisión de alta definición, la emisión digital es muy superior a la emisión analógica en su calidad tanto de imagen como de sonido. No todos los televisores de emisión digital son de alta definición (HD).
Para confirmar si el programa televisivo que está viendo es HD, consulte la guía de programas, póngase en contacto con su proveedor de cable / satélite o con las estaciones de televisiones locales.

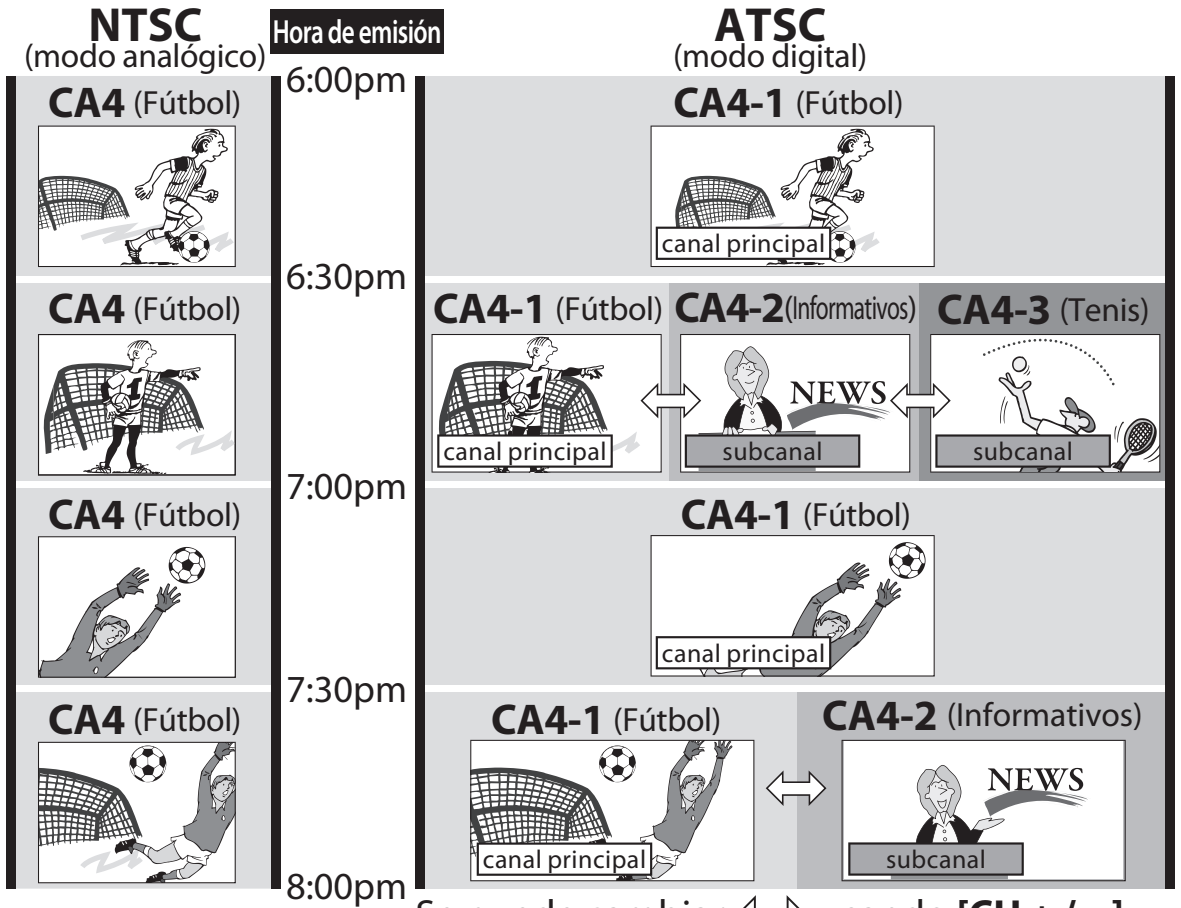
NTSC
(modo analógico)
Hora de emisión
ATSC
(modo digital)
6:00pm
6:30pm
7:00pm
7:30pm
8:00pm
CA4 (Fútbol)
CA4 (Fútbol)
CA4 (Fútbol)
CA4 (Fútbol)
CA4-1 (Fútbol)
canal principal
CA4-1 (Fútbol)
CA4-2 (Informativos)
CA4-3 (Tenis)
canal principal
NEWS
subcanal
subcanal
CA4-1 (Fútbol)
canal principal
CA4-1 (Fútbol)
CA4-2 (Informativos)
canal principal
NEWS
subcanal

Se puede cambiar ⇔ usando **[CH + / −]**.

¿Qué es el subcanal?

Mediante una tecnología de alta compresión, la emisión digital ofrece un servicio que permite el envío simultáneo de múltiples señales.
Por tanto, puede seleccionar más de un programa por canal principal, dado que la tecnología de emisión digital distingue entre múltiples canales emitidos por una determinada red.

Nota:

- *Aparecerá “Sin Señal” en la pantalla del televisor una vez terminada la emisión del canal menor.*
- *El mensaje “Programa de sólo audio” aparecerá en la pantalla del televisor cuando se reciba solamente una señal de sonido.*

☑ Ajuste de Volumen

En esta sección se describe cómo ajustar el volumen. También se describe la función de silenciamiento, que activa y desactiva el sonido.

Utilice **[VOL + / −]** para ajustar el volumen de audio.

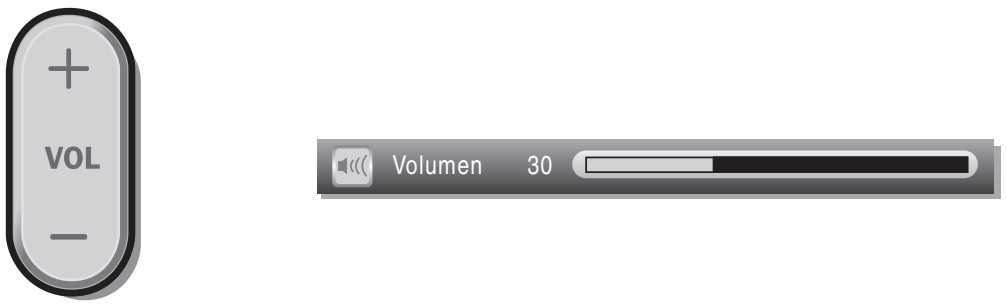
+
VOL
−
Volumen 30

La barra de volumen se mostrará en la parte inferior de la pantalla del televisor cuando ajuste el volumen.

- La barra de volumen automáticamente dentro de unos segundos.

Presione **[MUTE]** para activar y desactivar el sonido.



“Mudo” (silencio) aparece en la pantalla del televisor durante unos segundos.

Presione nuevamente **[MUTE]** o utilice **[VOL + / −]** para recuperar el volumen original.

☑ Temporizador de Apagado

El temporizador de apagado puede configurarse para apagar automáticamente la unidad después de un período incremental de tiempo.

1 Presione **[SLEEP]** para ajustar el temporizador de apagado.


SLEEP
Reposar Off

La visualización del temporizador de apagado aparece en la pantalla del televisor.

2 Presione **[SLEEP]** repetidamente para cambiar el tiempo que debe transcurrir hasta el apagado.


SLEEP
Reposar 120min.

Puede preparar su unidad para que se apague después de transcurrir un período de tiempo (de 30 a 120 minutos).

- Cada presión de **[SLEEP]** aumentará el tiempo en 30 minutos.
- Después del ajuste, puede visualizarse el temporizador de apagado, para su comprobación, **[SLEEP]**.

Para cancelar el temporizador de apagado

Presione **[SLEEP]** repetidamente hasta que aparezca “Reposar Off” en la pantalla del televisor.

Nota:

- *La visualización del temporizador de apagado desaparecerá automáticamente dentro de unos segundos.*
- *Cuando desconecte la unidad de la toma de CA o cuando se produzca un fallo de suministro eléctrico, el ajuste del temporizador de apagado quedará anulado.*

☑ Modo Fijo

Puede fijo la imagen mostrada en la pantalla del televisor.

Presione **[FREEZE]** para detener momentáneamente la imagen mostrada en pantalla.

Imagen Fija

- La salida de sonido no se detiene.
- Si no se detecta ninguna señal y no se recibe ninguna señal protegida en el modo fijo, la imagen permanece detenida y se desactiva la salida de sonido.
- La función fijo debe reactivarse después de 5 minutos.

Para anular el modo fijo, presione cualquier botón excepto el botón **[⏻ (energía)]**.

☑ Para Cambiar Entre Cada Modo de Entrada

Puede cambiar fácilmente entre DTV (ATSC) y TV (NTSC) o acceder a dispositivos externo con el mando a distancia cuando estén conectados a la unidad.

Presione **[SOURCE]** o **[CH +]** varias veces para pasar a través de todos los modos de entrada.

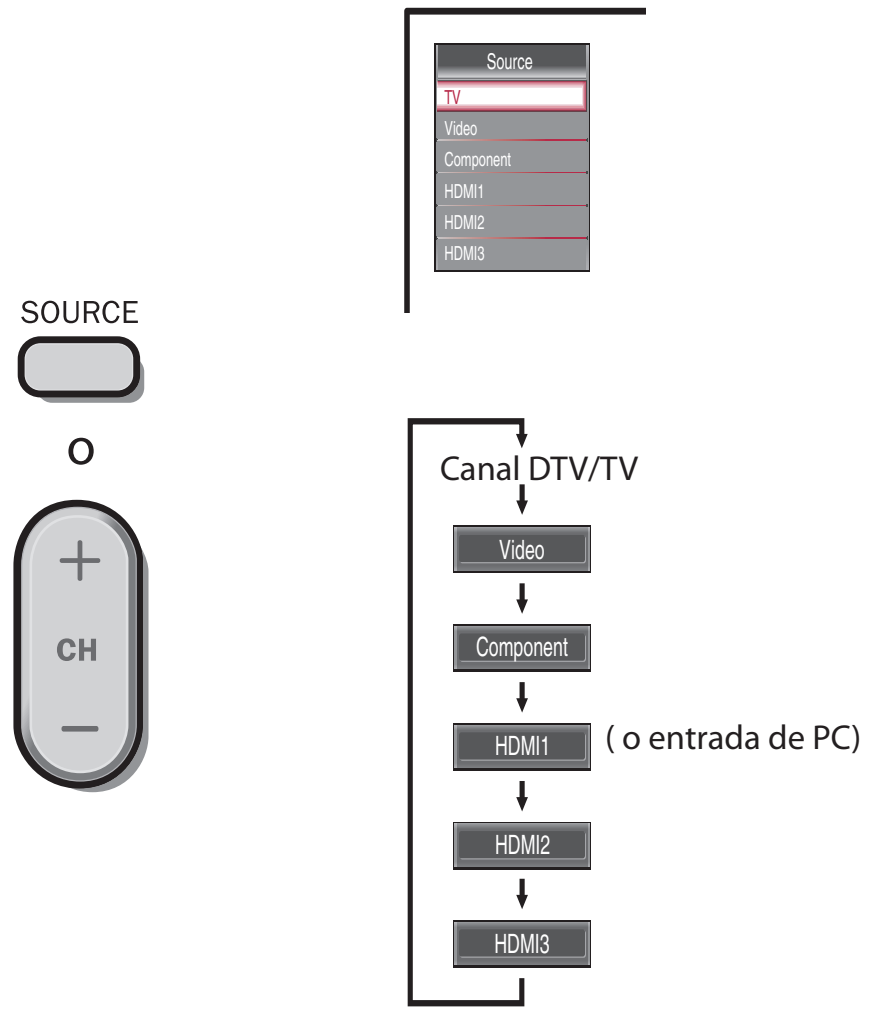
Source
TV
Video
Component
HDMI1
HDMI2
HDMI3
SOURCE
o
+
CH
–
Canal DTV/TV
Video
Component
HDMI1
(o entrada de PC)
HDMI2
HDMI3

- Al presionar **[CH –]** cambia el modos de entrada en sentido contrario.

☑ Para Cambiar el Modo de Audio

En esta sección se describe cómo cambiar el audio en el modo analógico y cómo cambiar el idioma de audio en el modo digital.

TV

Presione **[SAP/AUDIO]** para mostrar por pantalla el modo de audio actualmente seleccionado.
Durante la recepción de una emisión MTS, presione repetidamente para recorrer los canales de audio disponibles.

SAP/AUDIO
11
SAP / ESTÉREO

Cuando todo el audio está disponible


SAP / ESTÉREO
SAP / MONO
SAP / ESTÉREO

Cuando los modos de audio estéreo y mono están disponibles


MONO / ESTÉREO
MONO / ESTÉREO

Cuando los modos de audio SAP y mono están disponibles


SAP / MONO
SAP / MONO

Cuando únicamente el modo de audio mono está disponible

(no puede cambiarse)

ESTÉREO : Emite audio en estéreo
SAP : Emite un segundo programa de audio
MONO : Emite audio en mono

DTV

1 Presione **[SAP/AUDIO]** para visualizar el idioma actualmente seleccionado y el número de idiomas disponibles.

SAP/AUDIO
11.1
Inglés 1/3

2 Presione **[SAP/AUDIO]** repetidamente para recorrer los idiomas de audio disponibles.

- Los idiomas disponibles difieren según la emisión. Se muestra “Otro” cuando no puede obtenerse el idioma de audio o si los idiomas que se obtienidos no son Inglés, Español o Francés.

Nota:
- ***[SAP/AUDIO]*** *no se controla dispositivos de audio externo.*
- *La visualización de información desaparecerá automáticamente dentro de unos segundos.*

☑ Información de Pantalla

Puede visualizar el canal actualmente seleccionado u otra información, por ejemplo el modo de audio, en la pantalla del televisor.

TV

En el modo analógico se visualizan el número del canal actual y el modo de audio.

Presione **[INFO]**.

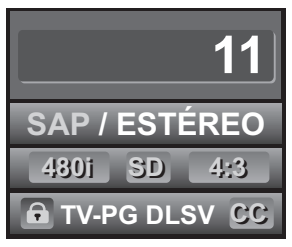

- El número de canal actual, el modo de audio, el tipo de resoluciones para señales de vídeo, la relación de aspecto del televisor, los subtítulos y la clase de Clasificación de programas de televisión en la esquina superior derecha de la pantalla del televisor.
- Para borrar la pantalla, presione **[INFO]** nuevamente. También puede presionar **[BACK]**.

DTV

En el modo digital se visualiza la información de emisión detallada para el canal actual como, por ejemplo, el título del programa y las guías de programas.

Presione **[INFO]** para mostrar por pantalla los detalles del programa seleccionado actualmente.

Información de emisión

Se muestra la siguiente información.

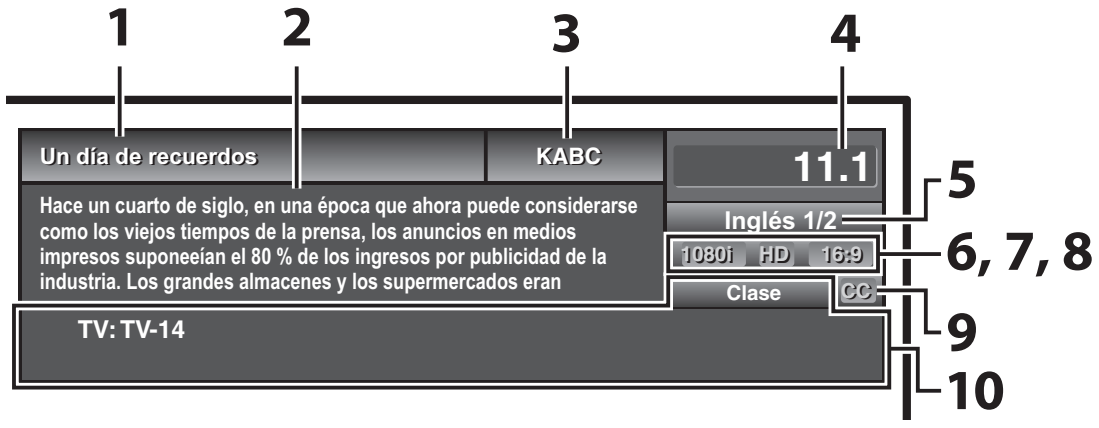

Hace un cuarto de siglo, en una época que ahora puede considerarse como los viejos tiempos de la prensa, los anuncios en medios impresos suponeeían el 80 % de los ingresos por publicidad de la industria. Los grandes almacenes y los supermercados eran

1 título de programa
2 guía de programas
(Se muestra la guía de programas añadida a la información de emisión. Se muestra un máximo de 4 líneas).
3 emisora
4 número de canal
5 idioma de audio
(Consulte “Para Cambiar el Modo de Audio” en la página 19.)
6 líneas de exploración efectivas y modo de exploración
7 el formato de televisión digital
8 relación de aspecto del programa
9 CC (no disponible si el subtitulado opcional se fija en “Off”)
10 la clasificación bloqueo infantil

Nota:

- *Cuando la guía de programas tenga más de 4 líneas, utilice **[Cursor ▲/▼]** para desplazarse.*
- *Se visualiza “No se proporciona descripción.” cuando no se facilita la guía de programas.*
- *Mientras se visualiza la guía de programas se interrumpe la función de subtítulos.*
- *En el modo de entrada externa, se muestra la siguiente pantalla;*
  p. ej.) Cuando se ha conectado un dispositivo externo a la toma de entrada VIDEO.



- *La visualización de información desaparecerá automáticamente en 1 minuto.*

☑ Modo de Visualización de Pantalla del Televisor

Pueden seleccionarse 4 tipos de modos de visualización cuando la emisora envía una señal de vídeo de 4:3 o 16:9. Y pueden seleccionarse 3 tipos de modos de visualización para señales de entrada PC.

Presione **[FORMAT]** repetidamente para cambiar la relación del aspecto del televisor.

Para señal de vídeo 4:3

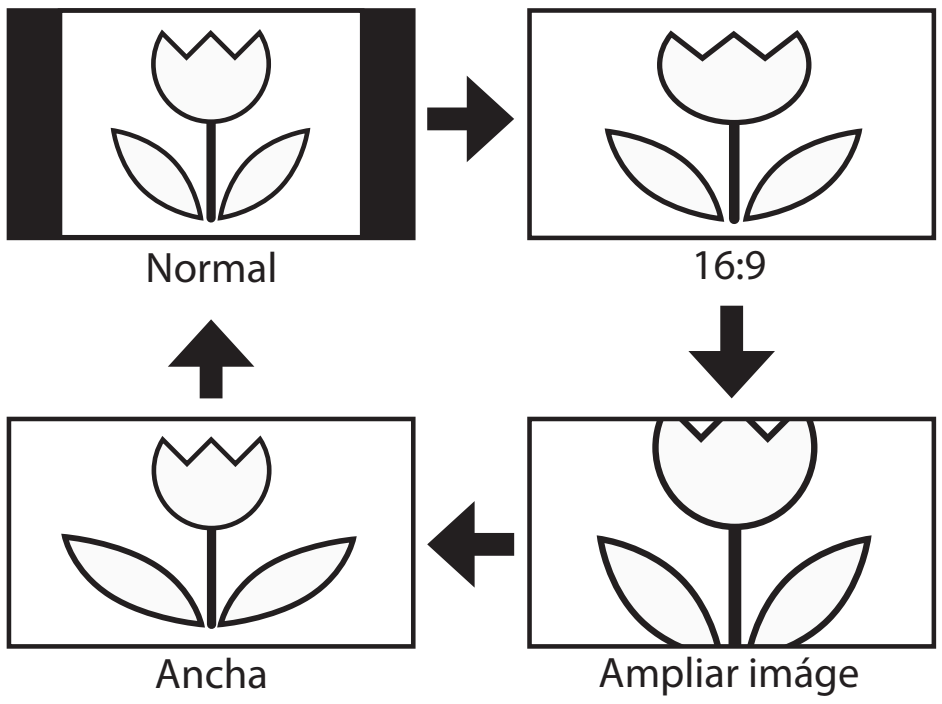

Normal
Visualización de una imagen 4:3 en su tamaño original. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.

16:9
Visualización de una imagen 4:3 en un tamaño a escala 16:9; la imagen se extiende horizontalmente para llenar la pantalla.

Ampliar imáge
Visualización de una imagen 4:3 en un tamaño a escala 16:9; la imagen se extiende horizontal y verticalmente para llenar la pantalla. Esto recorta las partes superior e inferior de la imagen.

Ancha
Visualización de una imagen que se muestra con su centro en tamaño original y los extremos se extienden horizontalmente para llenar la pantalla.

Para señal de vídeo 16:9

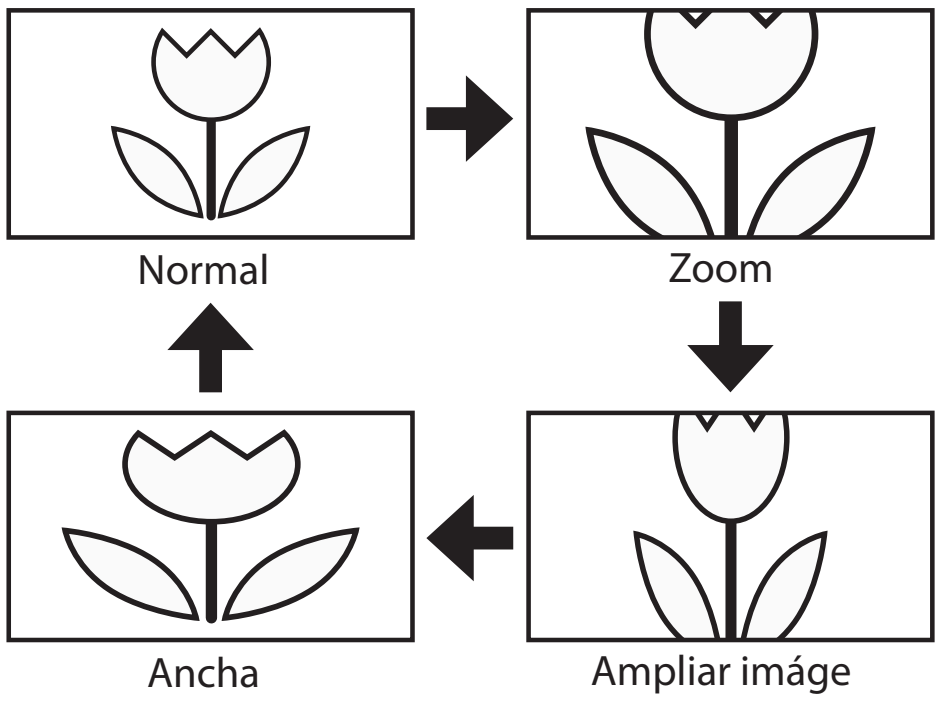

Normal
Visualización de una imagen 16:9 en su tamaño original.

Zoom
Visualización de una imagen 16:9 en su mayor tamaño sin modificar el aspecto horizontal o vertical.

Ampliar imáge
Visualización de una imagen que se extiende verticalmente.

Ancha
Visualización de una imagen que se extiende horizontalmente.

Para señal de entrada del PC a través del modo de entrada HDMI1

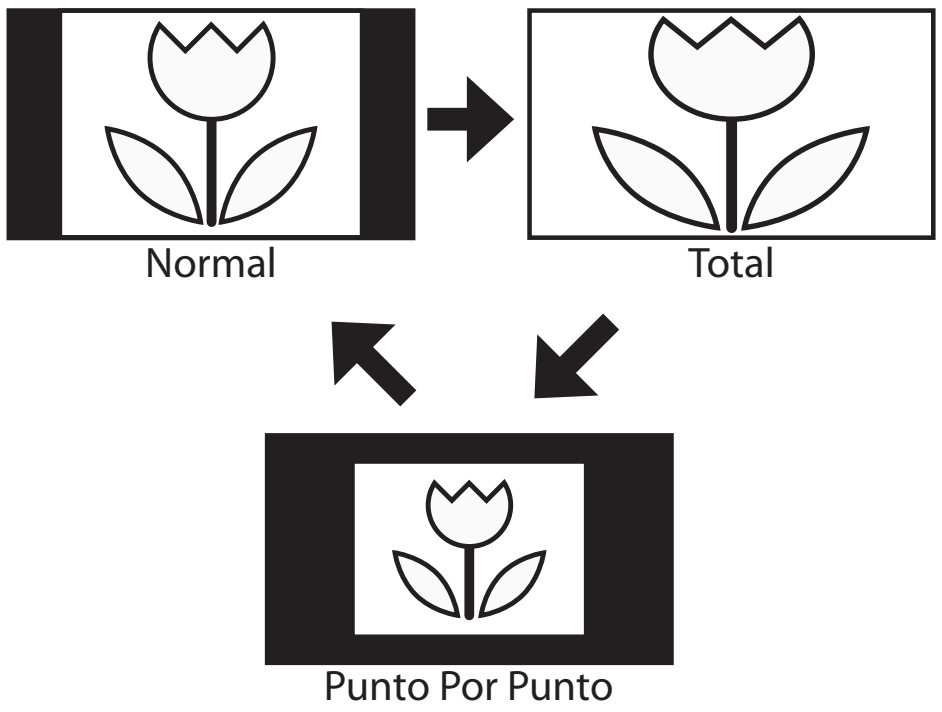

Normal
Visualización de una imagen que se extiende proporcionalmente. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.

Total
Visualización de una imagen que se estira para ocupar la pantalla proporcionalmente.

Punto Por Punto
Visualización de una imagen en su tamaño original.

☑ Menú Principal

En esta sección se describen los aspectos generales del menú principal que aparece al presionar [MENU]. Para más detalles, consulte la página de referencia de cada elemento.
El menú principal se compone de los siguientes elementos de ajuste de función.

Presione **[MENU]**.

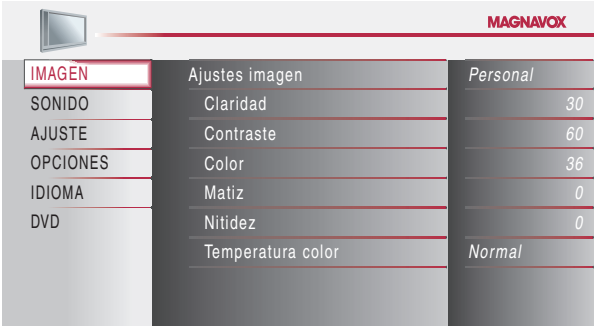

Ajustes imagen — Personal
Claridad — 30
Contraste — 60
Color — 36
Matiz — 0
Nitidez — 0
Temperatura color — Normal

IMAGEN
Puede ajustar la calidad de la imagen.
(Consulte “Ajuste de Imagen” en la página 25.)

SONIDO
Puede ajustar la calidad de sonido.
(Consulte “Ajuste de Sonido” en la página 26.)

AJUSTE
- Puede explorar automáticamente los canales visibles.
(Consulte “Sintonización Automática” en la página 22.)
- Al seleccionar los canales, puede saltar los canales no deseados usando **[CH + / −]**.
(Consulte “Lista de Canales” en la página 23.)
- Puede añadir los canales que no fueron explorados durante la exploración automática de canales.
(Consulte “Agregar Canales” en la página 23.)

OPCIONES
- Puede cambiar el formato de visualización para subtítulos, que muestran el diálogo de un programa de televisión u otra información en la pantalla del televisor.
(Consulte “Subtítulos Cerrado” en la página 27.)
- Puede ajustar las limitaciones de visión.
(Consulte “Bloqueo Infantil” en la página 30.)
- Puede ajustar la posición, la estabilidad y la claridad de la pantalla del PC.
(Consulte “Ajustes de PC” en la página 34.)
- Puede seleccionar el modo de ahorro eléctrico.
(Consulte “Modo de Ahorro de Energía” en la página 35.)
- Para ajustar los modos “IMAGEN” y “SONIDO”, debe cambiar el valor de “Tienda” a “Casa”
(Consulte “Ubicación” en la página 35.)
- Puede confirmar la versión del software utilizado actualmente en esta unidad
(Consulte “Información Sobre el Software Actual” en la página 36.)

IDIOMA
Puede cambiar el idioma (Inglés, Español, Francés) visualizado en el menú principal.
(Consulte “Selección de Idioma” en la página 24.)

DVD
Puede personalizar algunas funciones para la reproducción del disco. Compruebe que el reproductor está en modo parada.
(Consulte la sección “AJUSTE DE DVD” en la página 46.)

☑ Sintonización Automática

Si cambia los cables, por ejemplo entre la antena y CATV, si mueve la unidad a una zona diferente después de la configuración inicial o si restaura el canal de DTV que borró, deberá realizar una exploración automática de los canales.

Antes de comenzar:
Asegúrese de que la unidad esté conectada a la antena o al cable.

---

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

---

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “AJUSTE”, y luego presione **[OK]**.



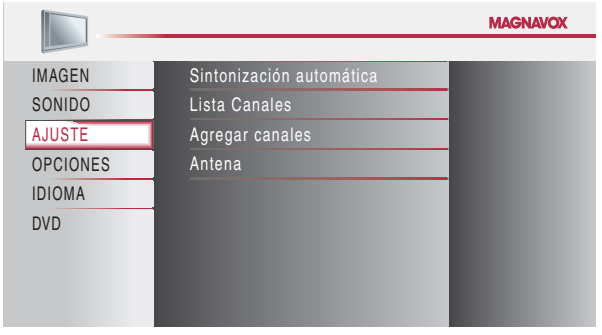

---

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Sintonización automática”, y luego presione **[OK]**.



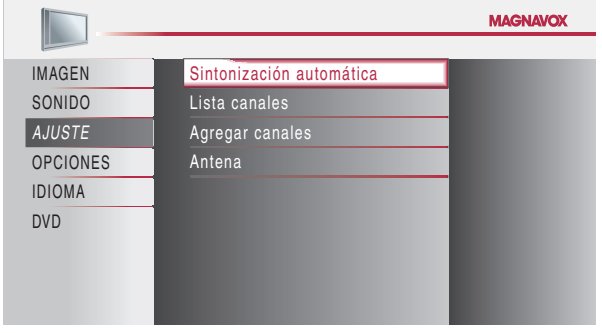

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción apropiada, y luego presione **[OK]**.



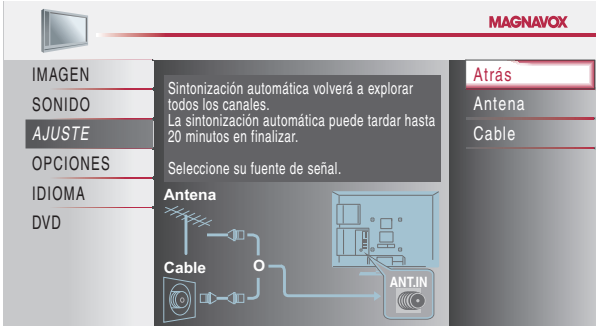

Sintonización automática volverá a explorar todos los canales.
La sintonización automática puede tardar hasta 20 minutos en finalizar.

Seleccione su fuente de señal.

- Cuando la antena aérea esté conectada, seleccione “Antena”.
- Cuando se conecte a un CATV, seleccione “Cable“.
- Se inicia la función “Sintonización Automática”.

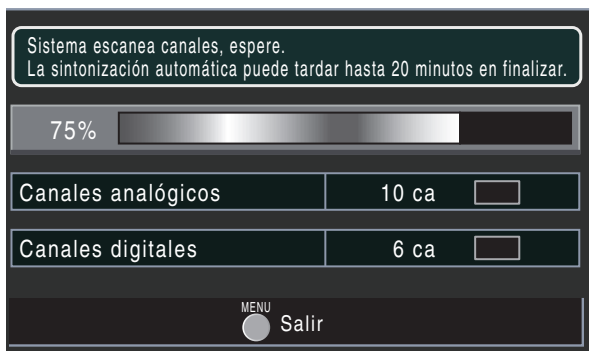

Sistema escanea canales, espere.
La sintonización automática puede tardar hasta 20 minutos en finalizar.

75%

Canales analógicos — 10 ca
Canales digitales — 6 ca

- Cuando la exploración y la memorización han finalizado, se muestra el canal memorizado más bajo.

Nota:
- *Luego de configurar el “Sintonización automática”, utilice las opciones **[CH + / -]** del control remoto para saltar automáticamente los programas no disponibles.*
- *Si se conecta directamente al sistema de cable, póngase en contacto con el instalador de CATV.*
- *Si presiona **[⏻** (energía)**]** o **[MENU]** durante la exploración automática de canales, este ajuste se cancelará.*
- *Aún cuando se haya finalizado “Sintonización automática”, se perderá su configuración si se desconecta el cable CA antes de apagar la unidad presionando **[⏻** (energía)**]**.*
- *Se le solicitará un Código Id. cuando haya registrado uno en “Bloqueo Infantil” (consulte la página 30).*
- *Si desea modificar el Código Id., siga las instrucciones de “Introduzca Código Actual” (consulte la página 33).*

☑ Lista de Canales

Los canales elegidos aquí pueden ser saltados cuando se realice la selección de canales usando [CH + / −].
Todavía podrán seleccionarse esos canales con [los botones numéricos].

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “AJUSTE”, y luego presione **[OK]**.



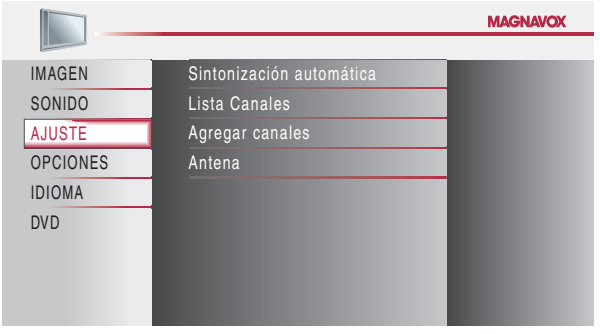
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Sintonización automática
Lista Canales
Agregar canales
Antena

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Lista canales”, y luego presione **[OK]**.



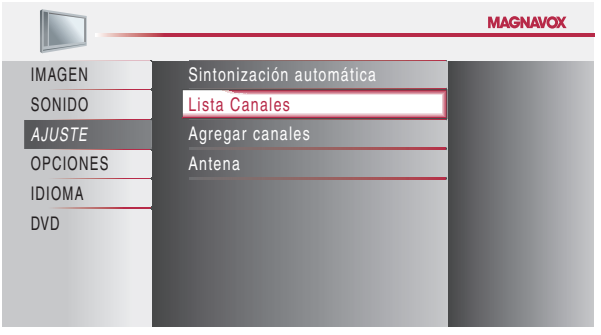
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Sintonización automática
Lista Canales
Agregar canales
Antena

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el canal que desea eliminar, y luego presione **[OK]**.



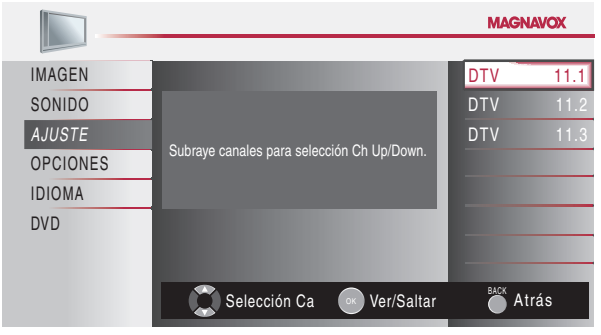
Subraye canales para selección Ch Up/Down.
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
DTV 11.1
DTV 11.2
DTV 11.3
Selección Ca
OK
Ver/Saltar
BACK
Atrás

- Se oscurece la visualización del canal eliminado. No podrá volver a seleccionar este canal utilizando **[CH + / −]**.
- Para volver a activar un canal eliminado, utilice **[Cursor ▲/▼]** y presione **[OK]**. Los canales registrados aparecen resaltados.
- Cuando salte un canal mayor, también se saltarán sus canales menores.

Nota:
- *El canal con la indicación “DTV” en la pantalla es ATSC. En caso contrario, el canal es NTSC.*

5 Presione **[MENU]** para salir.

☑ Agregar Canales

Esta función le permite añadir los canales que no fueron añadidos durante la Sintonización automática debido a las condiciones de recepción en la configuración inicial.

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “AJUSTE”, y luego presione **[OK]**.



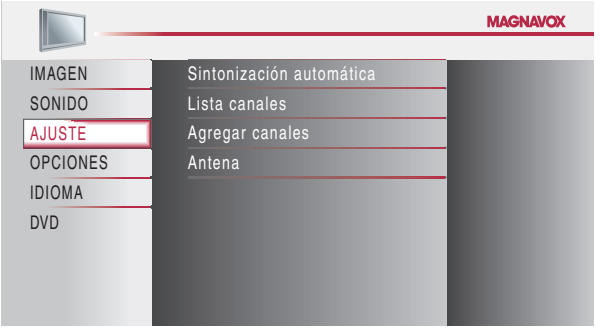
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Sintonización automática
Lista canales
Agregar canales
Antena

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Agregar canales”, y luego presione **[OK]**.



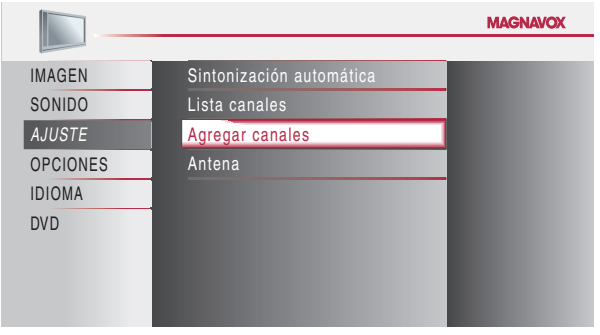
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Sintonización automática
Lista canales
Agregar canales
Antena

4 Utilice **[los botones numéricos]** para introducir el número de canal que desea agregar, y luego presione **[OK]**.

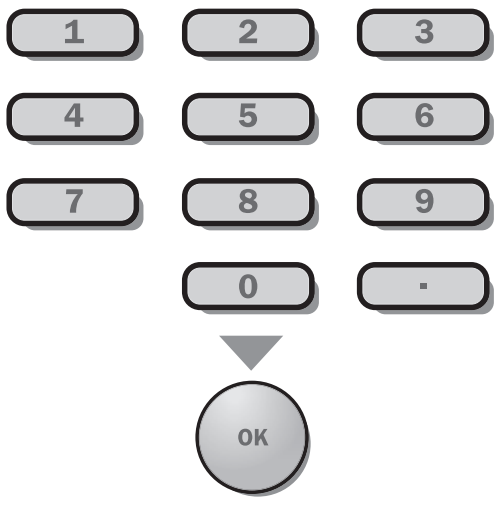
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
OK

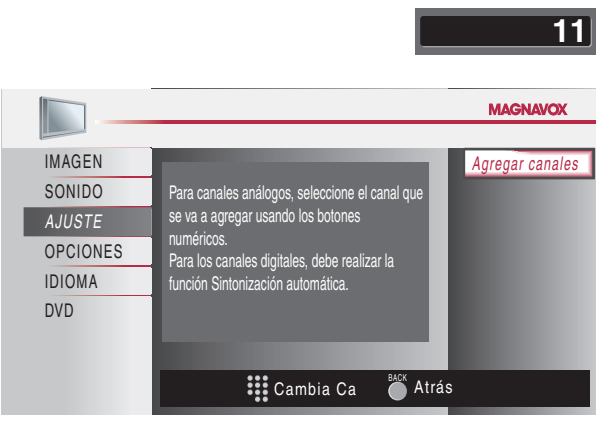
Para canales análogos, seleccione el canal que se va a agregar usando los botones numéricos.
Para los canales digitales, debe realizar la función Sintonización automática.
11
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Agregar canales
Cambia Ca
BACK
Atrás

5 Presione **[MENU]** para salir.

Nota:
- *Si la configuración se completa correctamente, se muestra el mensaje “Agregado a la lista de canales”.*
- *Si se utiliza una señal externa, no es posible registrar el canal y el mensaje “No disponible” se mostrará en la pantalla del televisor.*
- *Si utiliza **[CH + / −]**, podrá seleccionar sólo los canales memorizados.*

☑ Confirmación de la Antena

DTV

Esta función le permite comprobar la intensidad de la digital señal de cada canal.

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "AJUSTE" y luego presione **[OK]**.



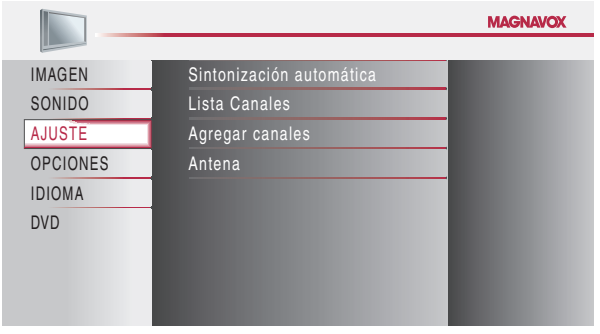
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Sintonización automática
Lista Canales
Agregar canales
Antena

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Antena", y luego presione **[OK]**.



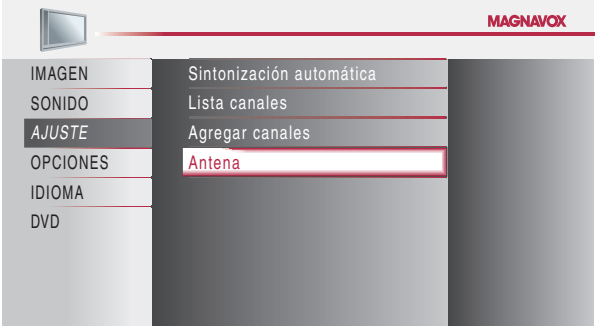
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Sintonización automática
Lista canales
Agregar canales
Antena

4 Utilice **[los botones numéricos]** o **[CH + / −]** para seleccionar el canal respecto del cual desea comprobar la intensidad de la señal.

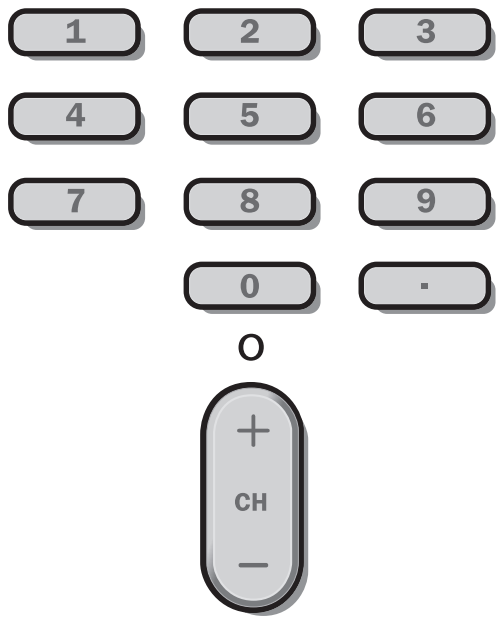
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
o
+
CH
−

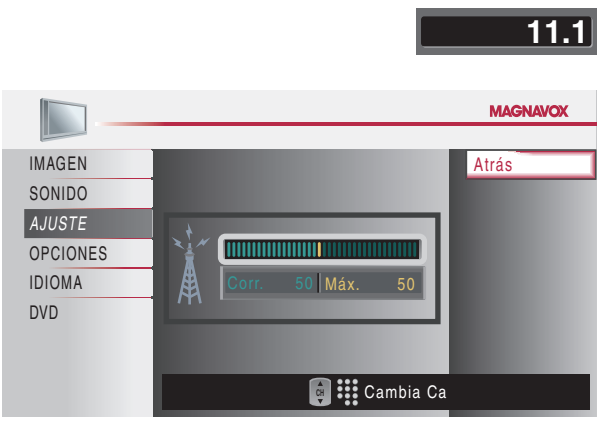
11.1
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Atrás
Corr. 50
Máx. 50
Cambia Ca

- Si el canal está ajustado a canal analógico o una entrada externa, no puede confirmar el estado de la antena.

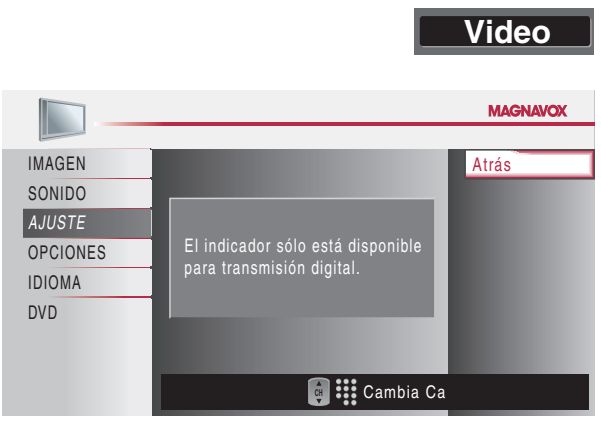
Video
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Atrás
Cambia Ca

El indicador sólo está disponible para transmisión digital.

5 Presione **[MENU]** para salir.

☑ Selección de Idioma

Puede elegir Inglés, Español o Francés como idioma de pantalla.

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "IDIOMA", y luego presione **[OK]**.



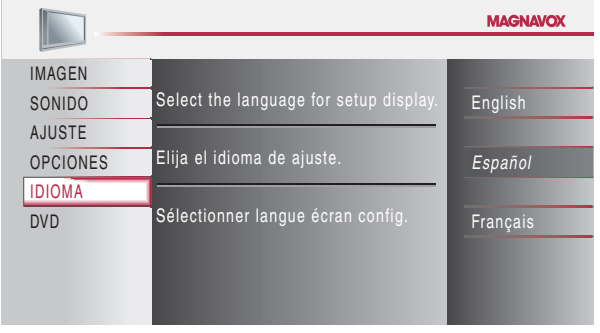
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
English
Español
Français

Select the language for setup display.

Elija el idioma de ajuste.

Sélectionner langue écran config.

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "English", "Español" o "Français", y luego presione **[OK]**.



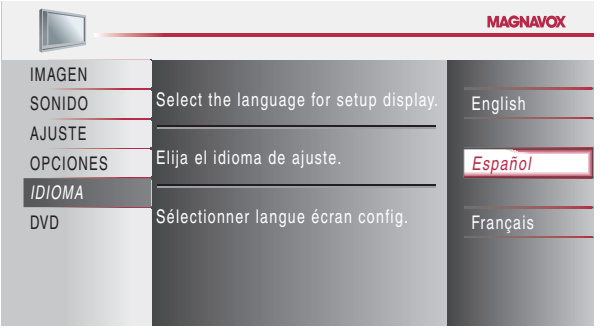
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
English
Español
Français

Select the language for setup display.

Elija el idioma de ajuste.

Sélectionner langue écran config.

4 Presione **[MENU]** para salir.

Nota:

- *Si tiene menús el inglés o en francés y necestia en español, presione **[MENU]**. Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "LANGUAGE" o "LANGUE", y luego presione **[OK]**. Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Español", y luego presione **[OK]**. Presione **[MENU]** para eliminar el menú principal.*

☑ Ajuste de Imagen

Puede ajustar el claridad, el contraste, el color, el matiz, la nitidez y la temperatura color.

Antes de comenzar: **Debe seleccionar "Casa" en "Ubicación " (consulte la página 35). Si no lo hace así, los valores que ha ajustado no se guardarán cuando apague la unidad.**

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "IMAGEN", y luego presione **[OK]**.



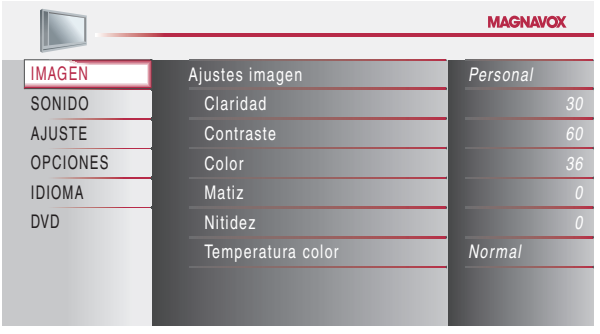
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Ajustes imagen
Claridad
Contraste
Color
Matiz
Nitidez
Temperatura color
Personal
30
60
36
0
0
Normal

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento que desea ajustar, y luego presione **[OK]**.



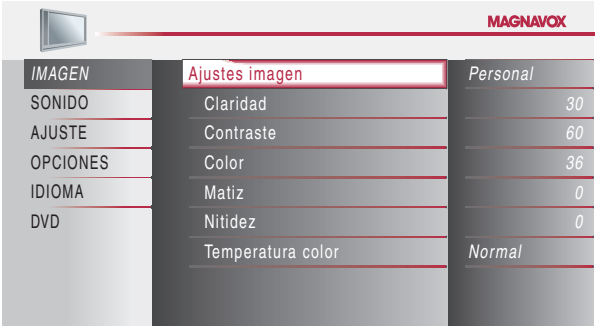
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Ajustes imagen
Claridad
Contraste
Color
Matiz
Nitidez
Temperatura color
Personal
30
60
36
0
0
Normal

4 Ajuste la calidad de imagen.

Ajustes imagen

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el valor deseado, y luego presione **[OK]**.
("Personal", "Estándar", "Deportes", "Cine" y "Juego")



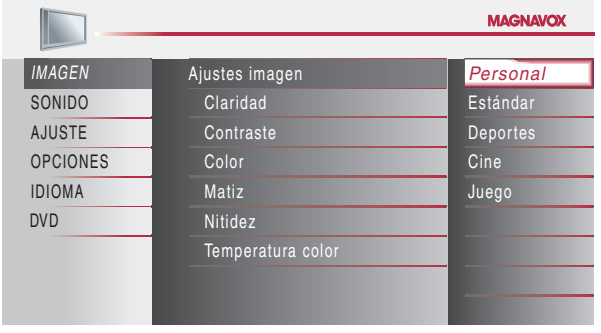
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Ajustes imagen
Claridad
Contraste
Color
Matiz
Nitidez
Temperatura color
Personal
Estándar
Deportes
Cine
Juego

Claridad, Contraste, Color, Matiz, Nitidez, Temperatura color

Utililce **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el valor deseado y, a continuación, utilice **[Cursor ◀/▶]** para ajustarlo.

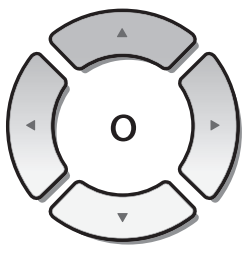

	Cursor ◀	**Cursor ▶**
Claridad  Claridad 30 Ajuste Mover OK	para reducir el brillo	para aumentar el brillo
Contraste  Contraste 60 Ajuste Mover OK	para reducir el contraste	para aumentar el contraste
Color  Color 36 Ajuste Mover OK	para reducir la intensidad de color	para aumentar la intensidad de color
Matiz  Matiz 0 Ajuste Mover OK	para agregar rojo	para agregar verde
Nitidez  Nitidez 0 Ajuste Mover OK	para suavizar	para agudizar
Temperatura color  Temp.Color Normal Ajuste Mover OK	Para añadir colores cálidos	Para añadir colores fríos

5 Presione **[MENU]** para salir.

Nota:
- *Para cancelar el ajuste de la imagen, presione **[MENU]**.*
- *Sólo se puede configurar el ajuste "Personal".*

☑ Ajuste de Sonido

Puede ajustar el modo de sonido, el ecualizador y otras funciones relacionadas con el sonido.

Antes de comenzar: **Debe seleccionar "Casa" en "Ubicación " (consulte la página 35). Si no lo hace así, los valores que ha ajustado no se guardarán cuando apague la unidad.**

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "SONIDO", y luego presione **[OK]**.



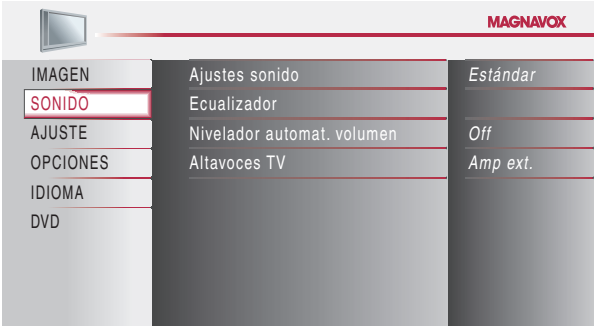
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Ajustes sonido
Ecualizador
Nivelador automat. volumen
Altavoces TV
Estándar
Off
Amp ext.

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el tipo de sonido que desea ajustar, y luego presione **[OK]**.



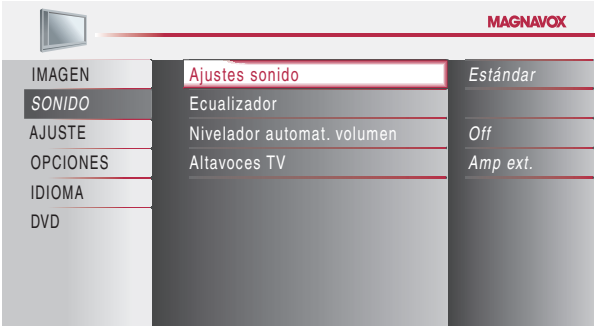
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Ajustes sonido
Ecualizador
Nivelador automat. volumen
Altavoces TV
Estándar
Off
Amp ext.

4 Ajuste de los siguientes elementos.

Ajustes sonido

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el valor deseado, y luego presione **[OK]**.
("Personal", "Estándar", "Cine", "Música" y "Noticia")



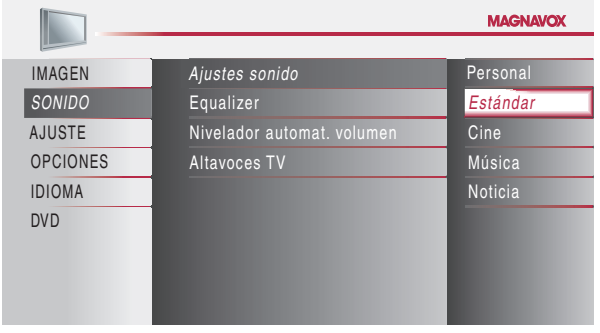
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Ajustes sonido
Equalizer
Nivelador automat. volumen
Altavoces TV
Personal
Estándar
Cine
Música
Noticia

Equalizerr

Ajuste la calidad tonal de cada frecuencia. Utilice **[Cursor ◀ / ▶]** para seleccionar la frecuencia específica, y utilice **[Cursor ▲/▼]** para ajustar el nivel, y luego presione **[OK]**.

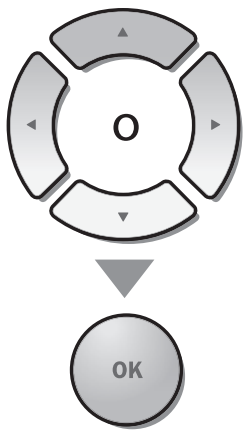

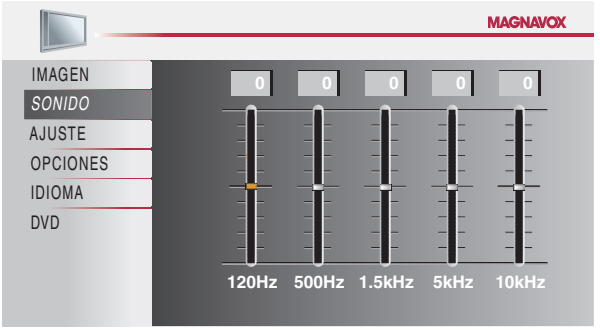
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
0
0
0
0
0
120Hz
500Hz
1.5kHz
5kHz
10kHz

Nivelador automat. volumen

El Nivel Automático del Volumen mantiene un diferencial de intensidad acústica entre los programas y los anuncios de TV.

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción deseada, y luego presione **[OK]**.



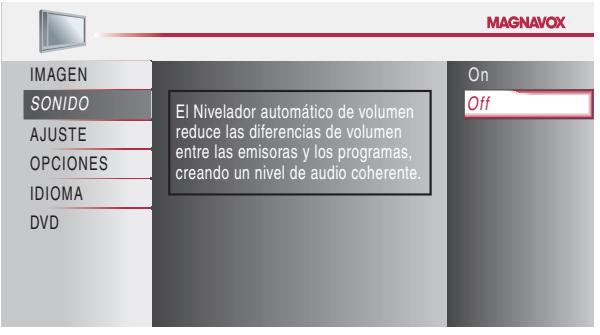
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
On
Off

El Nivelador automático de volumen reduce las diferencias de volumen entre las emisoras y los programas, creando un nivel de audio coherente.

On	Selecciónelo si desea reducir las diferencias de volumen entre los programas y los anuncios de TV.
Off	Selecciónelo si desea desactivar el Regulación de volumen automática.

Altavoces TV

Seleccione o no la salida de audio de los altavoces de la unidad. Si está conectado a esta unidad un amplificador compatible con la función CEC utilizando un cable HDMI, podrá acceder sincronizadamente a parte de las operaciones relacionadas con el sonido, por ejemplo, incremento del volumen, utilizando el mando a distancia de la unidad.

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción deseada, y luego presione **[OK]**.



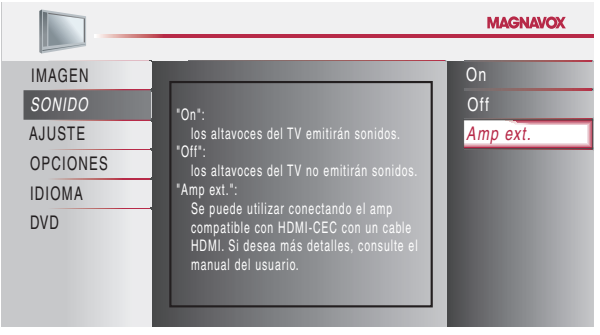
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
On
Off
Amp ext.

"On":
los altavoces del TV emitirán sonidos.
"Off":
los altavoces del TV no emitirán sonidos.
"Amp ext.":
Se puede utilizar conectando el amp compatible con HDMI-CEC con un cable HDMI. Si desea más detalles, consulte el manual del usuario.

On	Los altavoces emitirán el sonido.
Off	Los altavoces no emitirán el sonido.
Amp ext.	Esta función le permite controlar la salida de audio de dispositivos compatibles con CEC con el mando a distancia de la unidad.

5 Presione **[MENU]** para salir.

Nota:

- *Para cancelar el ajuste del sonido, presione **[MENU]**.*
- *No garantizamos la interoperabilidad al 100% con dispositivos compatibles con CEC de otras marcas.*

☑ Subtítulo Cerrado

Puede ver los subtitulado opcional (CC) de los programas de televisión, películas e informativos. Subtítulo se refiere al texto de diálogo o descripciones mostradas en la pantalla.

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.



2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “OPCIONES”, y luego presione **[OK]**.



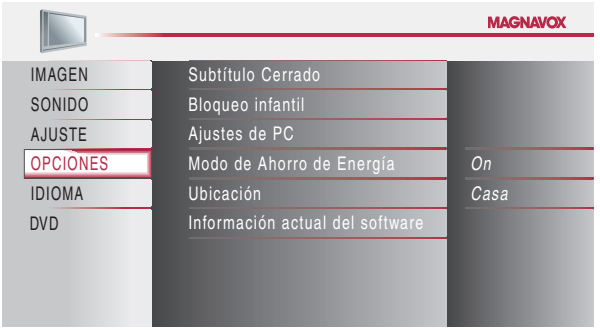
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software
On
Casa

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Subtítulo Cerrado”, y luego presione **[OK]**.



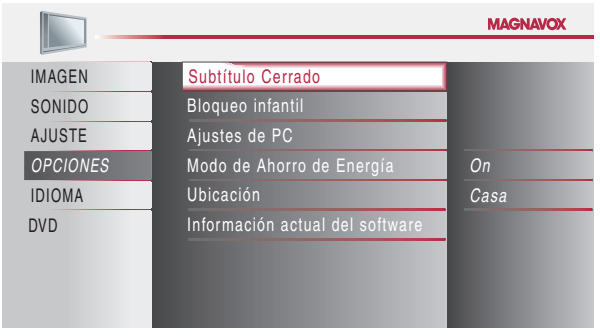
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software
On
Casa

Consulte la siguiente descripción para ajustar cada elemento.

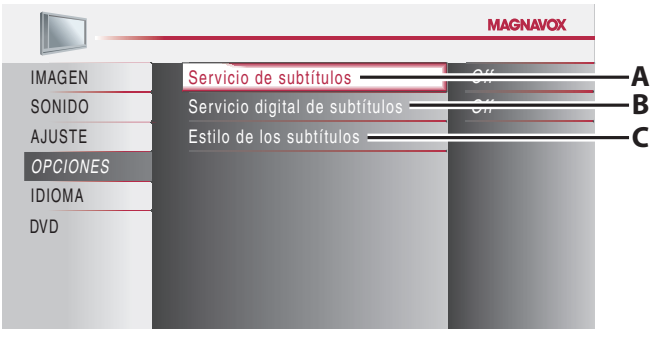
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Servicio de subtítulos
Servicio digital de subtítulos
Estilo de los subtítulos
Off
Off
A
B
C

A···“A. Servicio de Subtítulos”	➪ página 27
B···“B. Servicio Digital de Subtítulos”	➪ página 28
C···“C. Estilo de los Subtítulos”	➪ página 28

A. Servicio de Subtítulos

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Servicio de subtítulos”, y luego presione **[OK]**.



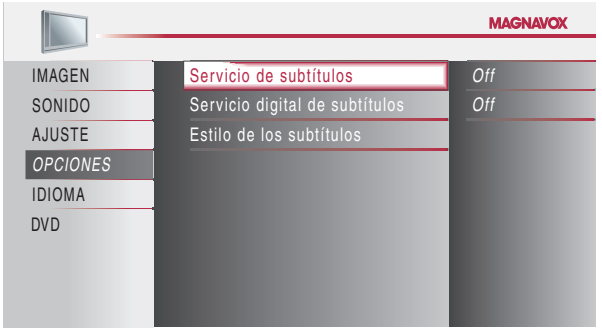
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Servicio de subtítulos
Servicio digital de subtítulos
Estilo de los subtítulos
Off
Off

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el subtítulo deseado, y luego presione **[OK]**.



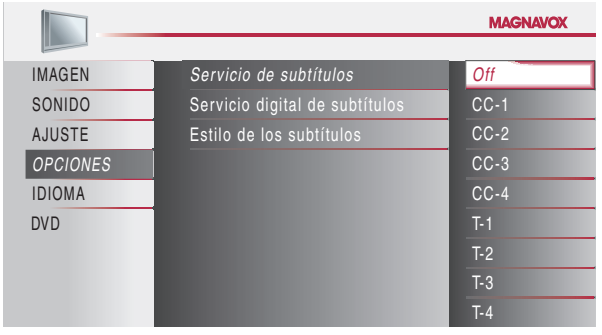
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Servicio de subtítulos
Servicio digital de subtítulos
Estilo de los subtítulos
Off
CC-1
CC-2
CC-3
CC-4
T-1
T-2
T-3
T-4

Modo de subtítulos

CC-1 y T-1;
son los servicios primarios de subtítulos y texto. Los subtítulos o el texto se muestran en el mismo idioma que el diálogo del programa (hasta 4 líneas de escritura sobre la pantalla del televisor, sin tapar zonas relevantes de la imagen).

CC-3 y T-3;
sirven como canales de datos preferidos. Los subtítulos o el texto se muestran con frecuencia en un idioma secundario.

CC-2, CC-4, T-2 y T-4;
están raramente disponibles y las emisoras los utilizan solamente en circunstancias especiales, por ejemplo cuando “CC-1” y “CC-3” o “T-1” y “T-3” no están disponibles.

- Hay 3 modos de visualización según los programas:

Modo “Paint-on”:
Visualiza inmediatamente en la pantalla del televisor los caracteres introducidos.

Modo “Pop-on”:
Una vez que los caracteres son almacenados en memoria, se muestran todos a la vez.

Modo “Roll-up”:
Muestra los caracteres continuadamente mediante desplazamiento de líneas (máximo 4 líneas).

6 Press **[MENU]** para salir.



B. Servicio Digital de Subtítulos

DTV

Además del subtitulado opcional básico descrito en la página 27, DTV posee su propio subtitulado llamado digital caption service. Utilice este menú para cambiar la configuración del servicio de subtitulado digital.

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Servicio digital de subtítulos”, y luego presione **[OK]**.



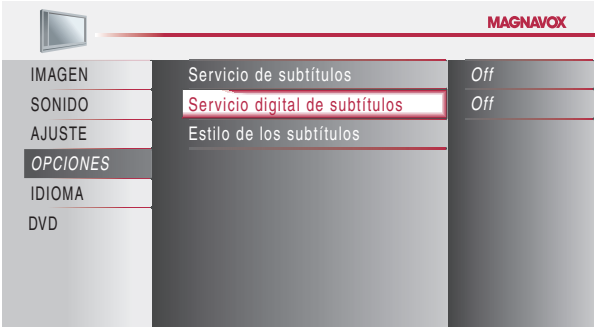
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Servicio de subtítulos
Servicio digital de subtítulos
Estilo de los subtítulos
Off
Off

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar los servicio digital de subtítulos DTV deseados, y luego presione **[OK]**.



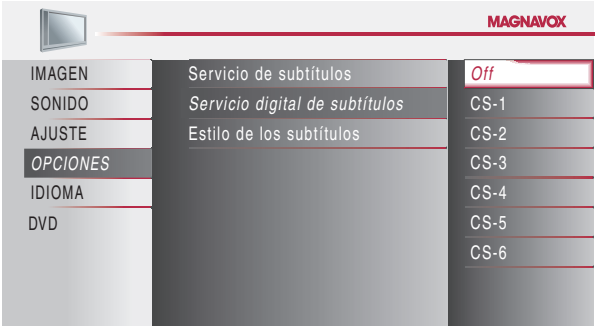
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Servicio de subtítulos
Servicio digital de subtítulos
Estilo de los subtítulos
Off
CS-1
CS-2
CS-3
CS-4
CS-5
CS-6

Off	Selecciónelo si no desea Servicio digital de subtítulos. Éste es el ajuste predeterminado.
CS-1 a CS-6	Seleccione uno de ellos antes de cambiar cualquier otro elemento del menú “Subtítulo Cerrado”. Seleccione “CS-1” en circunstancias normales.

6 Presione **[MENU]** para salir.

Nota:
- *“Servicio digital de subtítulos” se puede cambiar dependiendo de la descripción de la emisión.*

C. Estilo de los Subtítulos

DTV

Puede cambiar el estilo de subtitulado, p.ej. fuente, color o tamaño, etc.

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Estilo de los subtítulos”, y luego presione **[OK]**.



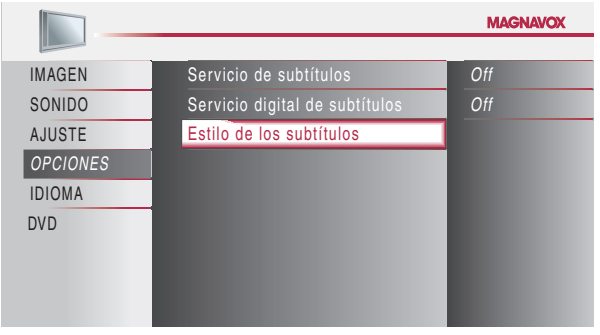
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Servicio de subtítulos
Servicio digital de subtítulos
Estilo de los subtítulos
Off
Off

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Config. Usuarid”, y luego presione **[OK]**.



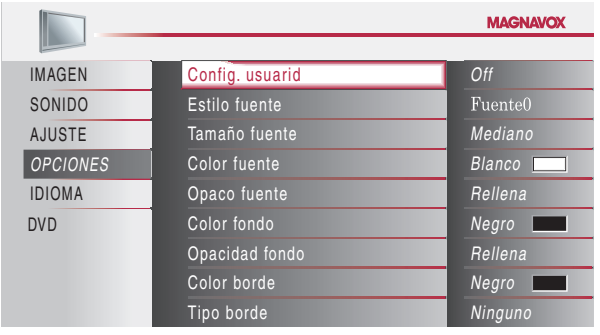
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
Off
Fuente0
Mediano
Blanco
Rellena
Negro
Rellena
Negro
Ninguno

6 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “On”, y luego presione **[OK]**.



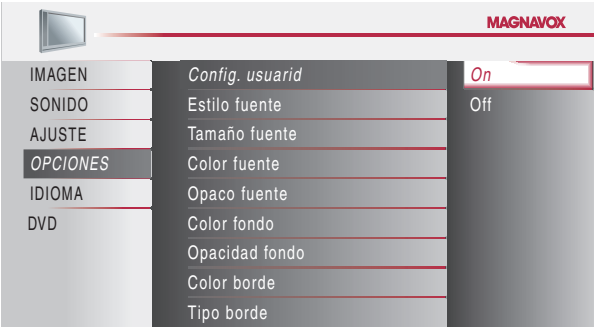
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
On
Off

7 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar un elemento, y luego presione **[OK]**. Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el ajuste deseado, y presione **[OK]**.

Visualización de la imagen

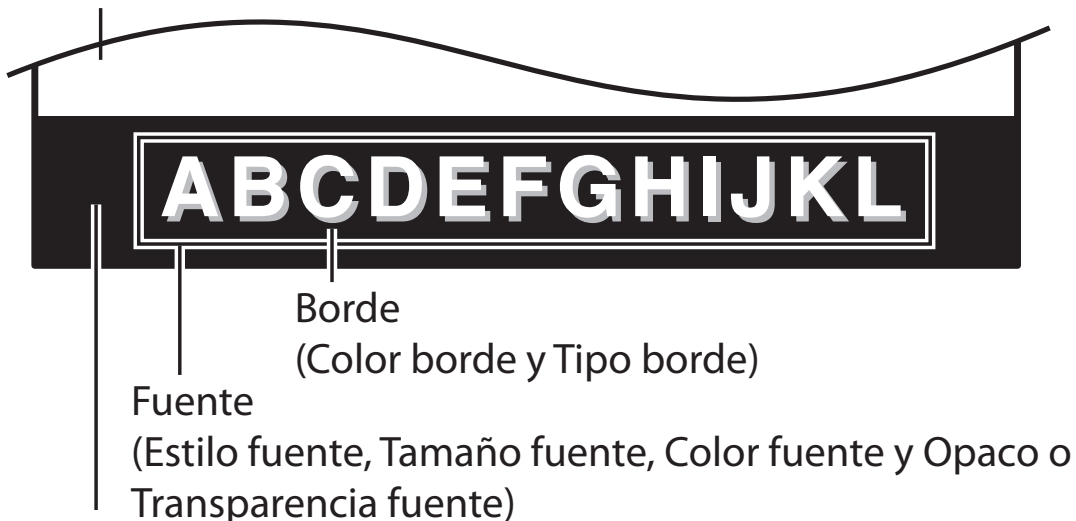
ABCDEFGHIJKL

Borde
(Color borde y Tipo borde)

Fuente
(Estilo fuente, Tamaño fuente, Color fuente y Opaco o Transparencia fuente)

Fondo
(Color fondo y Opacidad o Transparencia fondo)

- La descripción de ajuste de cada elemento se muestra en la siguiente página.
- Revise la selección de ajustes que realizó en la siguiente página en la esquina superior derecha del recuadro de ajustes mostrado (no todas las selecciones muestran las cambios realizados).

Estilo fuente

El estilo de fuente de los subtítulos puede modificarse como sigue.

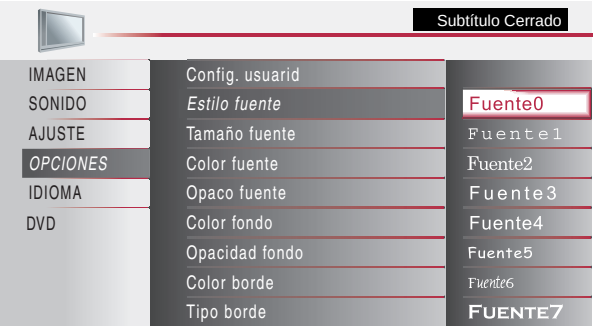
Subtítulo Cerrado
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
Fuente0
Fuente1
Fuente2
Fuente3
Fuente4
Fuente5
Fuente6
FUENTE7

Tamaño fuente

El tamaño de fuente del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

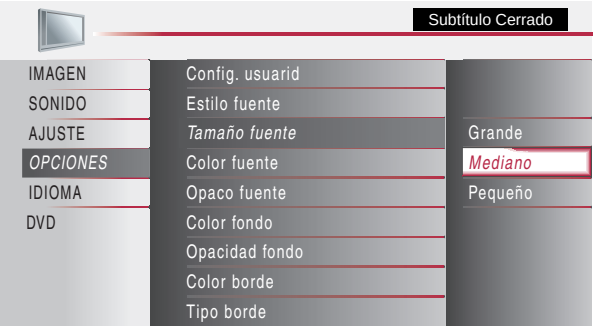
Subtítulo Cerrado
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
Grande
Mediano
Pequeño

Color fuente

El color de fuente del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

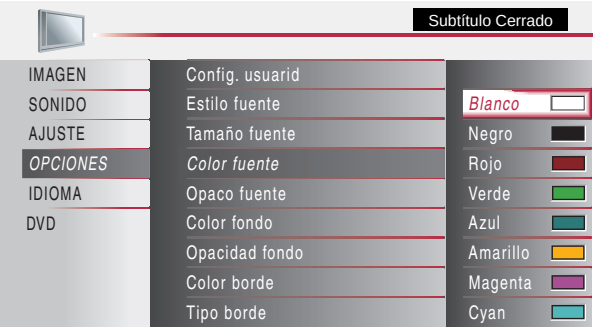
Subtítulo Cerrado
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
Magenta
Cyan

Opaco fuente

La opacidad de la fuente del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

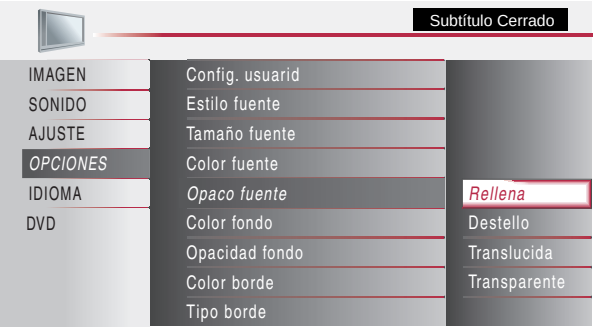
Subtítulo Cerrado
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
Rellena
Destello
Translucida
Transparente

Color fondo

El color de fondo del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

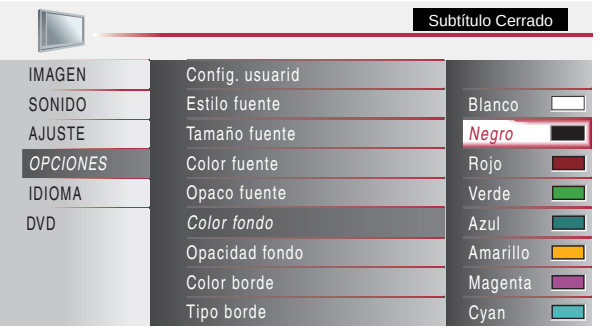
Subtítulo Cerrado
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
Magenta
Cyan

Opacidad fondo

La opacidad de fondo del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue

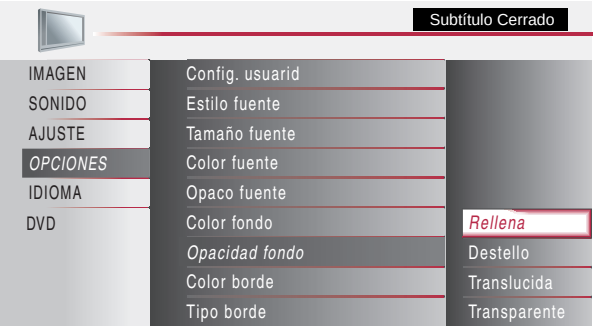
Subtítulo Cerrado
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
Rellena
Destello
Translucida
Transparente

Color borde

El color del borde del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

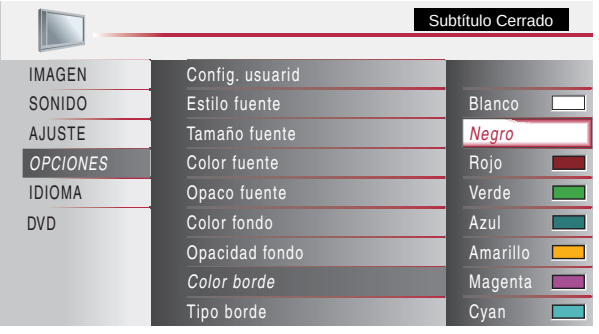
Subtítulo Cerrado
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
Magenta
Cyan

Tipo borde

El tipo de borde del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

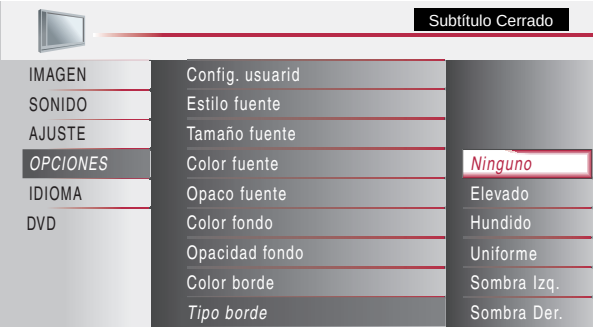
Subtítulo Cerrado
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Config. usuarid
Estilo fuente
Tamaño fuente
Color fuente
Opaco fuente
Color fondo
Opacidad fondo
Color borde
Tipo borde
Ninguno
Elevado
Hundido
Uniforme
Sombra Izq.
Sombra Der.

---

8 Presione **[MENU]** para salir.

Nota:

- *Para mostrar los subtítulos en la pantalla de su televisor, la señal de emisión debe contener los datos de los subtítulos.*
- *No todos los programas y anuncios de TV contienen subtítulos o todo tipo de subtítulos.*
- *Los subtítulos y textos pueden no coincidir exactamente con la voz del televisor.*
- *El cambio de canales puede retrasar los subtítulos unos segundos.*
- *Ajustar o silenciar el volumen puede retrasar los subtítulos unos segundos.*
- *Pueden utilizarse abreviaciones, símbolos y otras abreviaturas gramaticales para sincronizar el texto con la acción en pantalla. Esto no es un error de funcionamiento.*
- *Los subtítulos o caracteres de texto no se visualizarán mientras se muestren el menú principal o la visualización de funciones.*
- *Si aparece un recuadro negro en la pantalla del televisor, esto significa que los subtítulos están configurados en el modo texto. Para borrar ese recuadro, seleccione “CC-1”, “CC-2”, “CC-3”, “CC-4” o “Off”.*
- *Si la unidad recibe señales de televisión de baja calidad, el subtitulado puede contener errores, o puede no haber subtítulos del todo. Pueden ser causas de señales de baja calidad:*
  - Ruido de ignición de automóviles
  - Ruido de motor eléctrico
  - Recepción de señal débil
  - Recepción de señal multiplex (imágenes fantasmas o fluctuaciones en pantalla)
- *La unidad retiene la configuración del subtitulado si falla la potencia.*
- *Los subtítulos no se mostrarán cuando se utilice una conexión HDMI.*
- *Cuando la unidad recibe una señal de reproducción con efectos especiales (es decir, búsqueda, cámara lenta e imagen congelada) del canal de salida de vídeo del VCR (CA3 o CA4), la unidad podría dejar de mostrar el título o texto correcto.*

☑ Bloqueo Infantil

Bloqueo infantil lee los ratings de los programas y niega el acceso a los programas que excedan el nivel de rating prefijado. Con esta función, puede bloquear determinados programas inadecuados para los niños y puede hacer que sea invisible cualquier otro canal o modo de entrada externa.

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "OPCIONES", y luego presione **[OK]**.



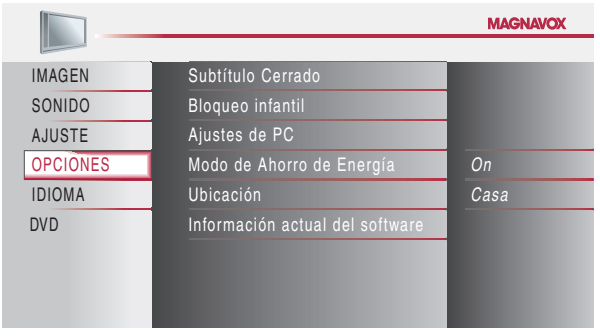
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
On
Ubicación
Casa
Información actual del software

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Bloqueo infantil", y luego presione **[OK]**.

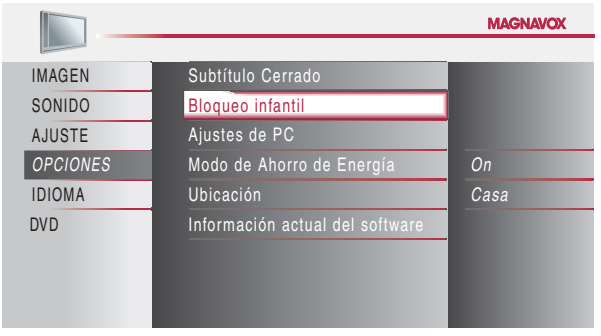
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
On
Ubicación
Casa
Información actual del software

4 Utilice **[los botones numéricos]** para introducir los números de 4 dígitos de su Código Id.

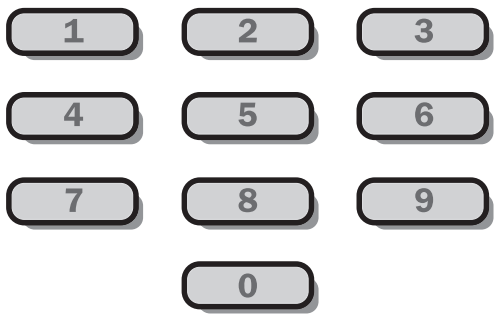
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

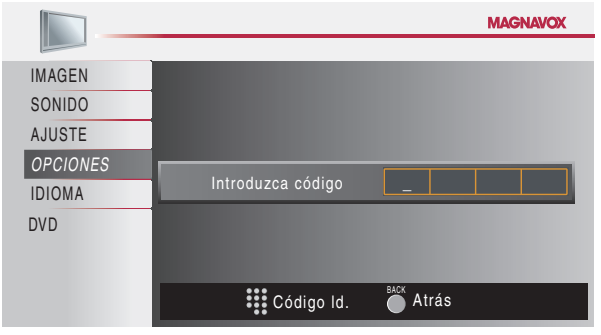
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Introduzca código
Código Id.
BACK
Atrás

- Si no se ha asignado un Código Id., introduzca **[0]**, **[0]**, **[0]**, **[0]**.
- Cuando el Código Id. es la correcta, se muestra el menú de "Bloqueo infantil".

Consulte la siguiente descripción para ajustar cada elemento.

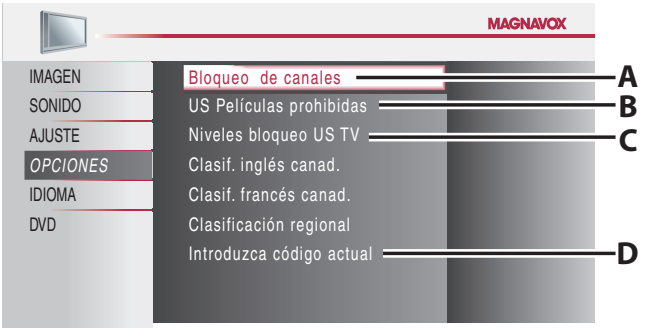
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Bloqueo de canales
US Películas prohibidas
Niveles bloqueo US TV
Clasif. inglés canad.
Clasif. francés canad.
Clasificación regional
Introduzca código actual
A
B
C
D

A···**"A. Bloqueo de Canales"**	➪ página 31
B···**"B. US Películas Prohibidas"**	➪ página 31
C···**"C. Niveles Bloqueo US TV"**	➪ página 32
D···**"D. Introduzca Código Actual"**	➪ página 33

Nota:

- *Cuando seleccione una clasificación y la ajuste en "Bloque", las clasificaciones más altas quedarán bloqueadas automáticamente. Las clasificaciones más bajas estarán disponibles para su visión.*
- *Cuando seleccione la clasificación más alta en "Mirar", todas las clases cambian automáticamente a "Mirar".*
- *Para bloquear programación inapropiada, fije sus límites en "US Películas prohibidas", "Niveles bloqueo US TV" y "Clasificación regional".*
- *El ajuste Bloqueo infantil se mantendrá después de producirse un corte en el suministro eléctrico (pero el código de acceso vuelve a 0000).*
- *Si la clasificación se bloquea, aparecerá 🔒.*
- *"Clasificación regional" estará disponible cuando la unidad reciba una emisión digital utilizando el nuevo sistema de clasificación.*
- *Si la señal emitida no cuenta con la información descargable de calificación, aparecerá "La clase descargada no se encuentra disponible actualmente." Este mensaje aparecerá también cuando usted trate de acceder a "Clasificación regional" después de haber borrado la información descargable de calificación, y no haya descargado nueva información desde entonces.*
- *El sistema de clasificación canadiense de esta unidad se basa en el estándar CEA-766-A y la política de la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC).*

A. Bloqueo de Canales

Con esta función puede hacer desaparecer modos de entradas externas o canales específicos.

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Bloqueo de canales", y luego presione **[OK]**.



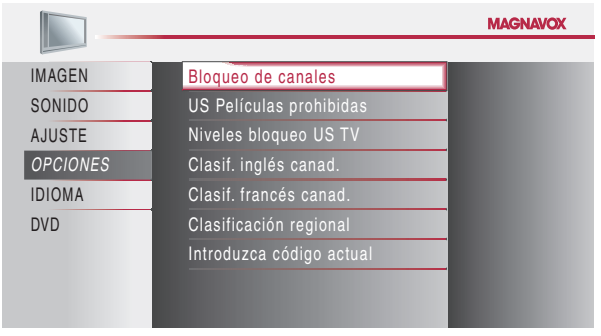
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Bloqueo de canales
US Películas prohibidas
Niveles bloqueo US TV
Clasif. inglés canad.
Clasif. francés canad.
Clasificación regional
Introduzca código actual

6 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción deseada, y luego presione **[OK]** repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".



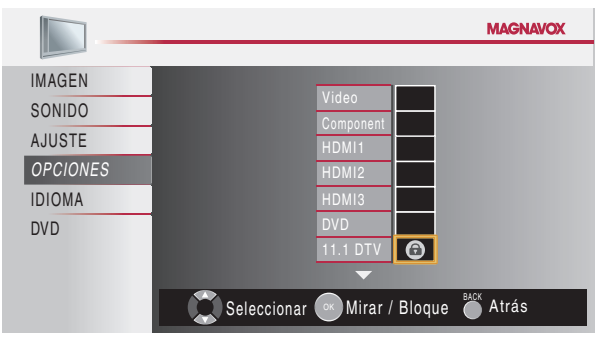
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Video
Component
HDMI1
HDMI2
HDMI3
DVD
11.1 DTV
Seleccionar
OK
Mirar / Bloque
BACK
Atrás

7 Presione **[MENU]** para salir.



B. US Películas Prohibidas

US Películas prohibidas es el sistema de clasificación creado por la MPAA (Motion Picture Association of America).

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "US Películas prohibidas", y luego presione **[OK]**.



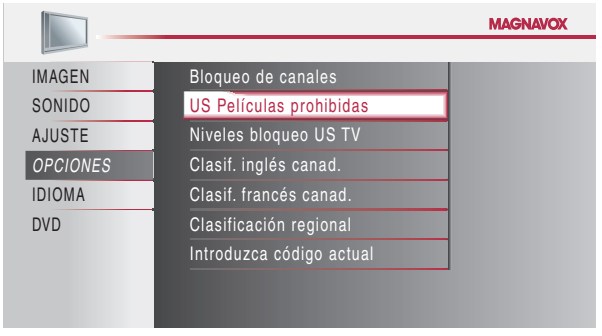
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Bloqueo de canales
US Películas prohibidas
Niveles bloqueo US TV
Clasif. inglés canad.
Clasif. francés canad.
Clasificación regional
Introduzca código actual

6 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la clasificación deseada, y luego presione **[OK]** repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".



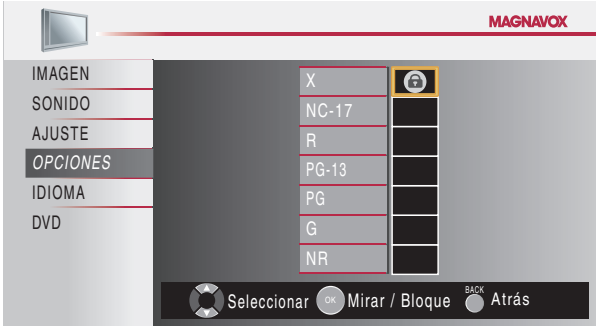
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
X
NC-17
R
PG-13
PG
G
NR
Seleccionar
OK
Mirar / Bloque
BACK
Atrás

Clasificación	Categoría
X	Exclusivamente para público adulto
NC-17	No apto para menores de 17 años
R	Restringido; menores de 17 años tienen que estar acompañados por un progenitor o un tutor adulto
PG-13	No apto niños menores de 13 años
PG	Se sugiere orientación de los padres
G	Todos los públicos
NR	Sin clasificación

7 Presione **[MENU]** para salir.



C. Niveles Bloqueo US TV

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Niveles bloqueo US TV”, y luego presione **[OK]**.



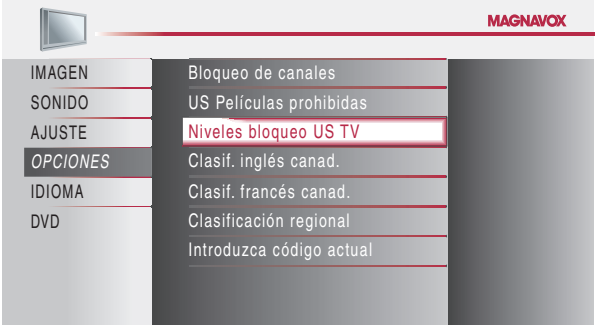
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Bloqueo de canales
US Películas prohibidas
Niveles bloqueo US TV
Clasif. inglés canad.
Clasif. francés canad.
Clasificación regional
Introduzca código actual

6 Utilice **[Cursor ▲/▼/◀/▶]** para seleccionar la clasificación deseada, y luego presione **[OK]** repetidamente para cambiar entre “Mirar” y “Bloque”.

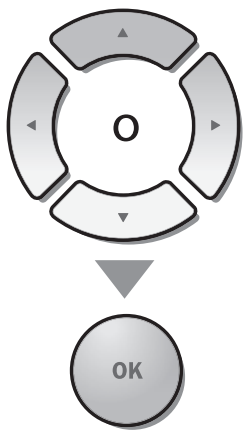

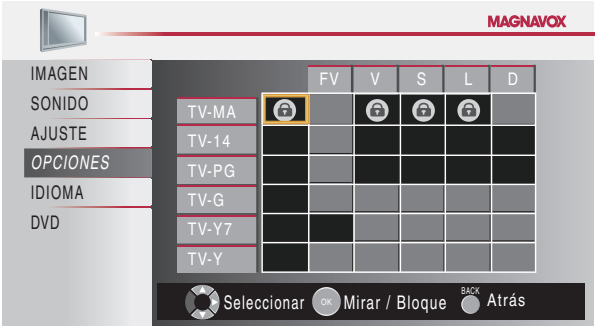
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
FV
V
S
L
D
TV-MA
TV-14
TV-PG
TV-G
TV-Y7
TV-Y
Seleccionar
OK
Mirar / Bloque
BACK
Atrás

7 Presione **[MENU]** para salir.

Para ajustar las subcategorías

En lo referente a TV-MA, TV-14, TV-PG, ó TV-Y7, puede seguir ajustando las subcategorías para bloquear elementos específicos de la programación. Para ajustar las subcategorías, siga el paso indicado.

Utilice **[Cursor ▲/▼/◀/▶]** para seleccionar la clasificación deseada, y luego presione **[OK]** repetidamente para cambiar entre “Mirar” y “Bloque”.

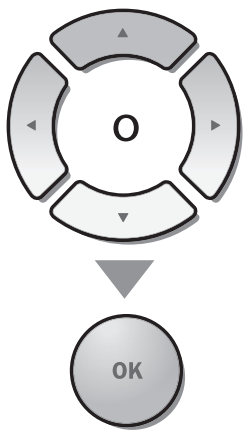

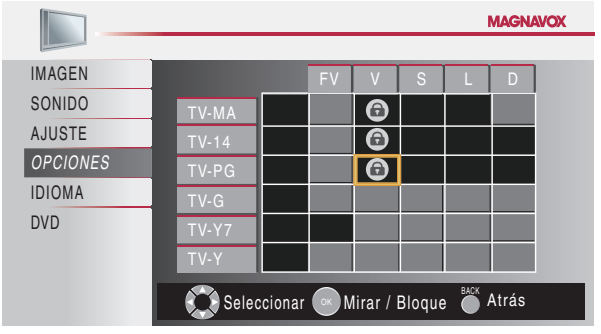
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
FV
V
S
L
D
TV-MA
TV-14
TV-PG
TV-G
TV-Y7
TV-Y
Seleccionar
OK
Mirar / Bloque
BACK
Atrás

Clasificación	Categoría	
TV-MA	Exclusivamente para público adulto	**superior**
TV-14	No apto niños menores de 14 años	↑
TV-PG	Se sugiere orientación de los padres	↕
TV-G	Todos los públicos	↕
TV-Y7	Apto para todos los niños desde los 7 años	↓
TV-Y	Apto para todos los niños	**inferior**

Subclasificación	Categoría	Clasificación
FV	Fantasía Violencia	TV-Y7
V	Violencia	TV-PG TV-14 TV-MA
S	Situación Sexual	
L	Lenguaje Grosero	
D	Diálogo Sugerente	TV-PG, TV-14

Nota:
- *Las subcategorías bloqueadas aparecerán junto a la categoría de clasificación principal en el menú “Niveles bloqueo US TV”.*
- *No podrá bloquear una subcategoría (D, L, S o V) si la clase principal está ajustada en “Mirar”.*
- *Al cambiar la categoría a “Bloque” o “Mirar”, cambia automáticamente todas sus subcategorías a lo mismo (“Bloque” o “Mirar”).*

D. Introduzca Código Actual

A pesar de que la unidad viene con el código default (0000), usted puede fijar su propio Código Id.

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Introduzca código actual", y luego presione **[OK]**.



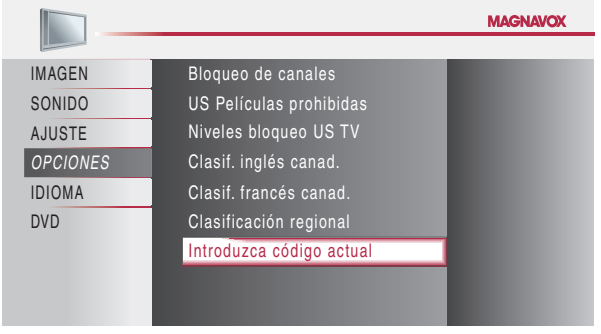
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Bloqueo de canales
US Películas prohibidas
Niveles bloqueo US TV
Clasif. inglés canad.
Clasif. francés canad.
Clasificación regional
Introduzca código actual

6 Presione **[los botones numéricos]** para introducir el nuevo Código Id. de 4 dígitos.

- Vuelva a introducir la Código Id. en el espacio "Confirme cód. de acceso.".

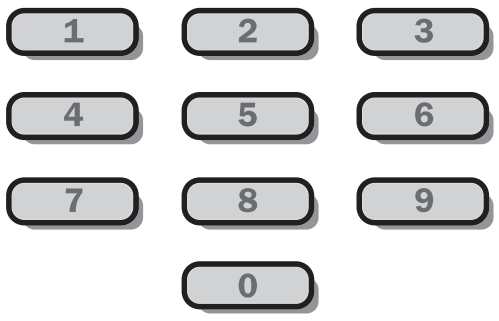
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

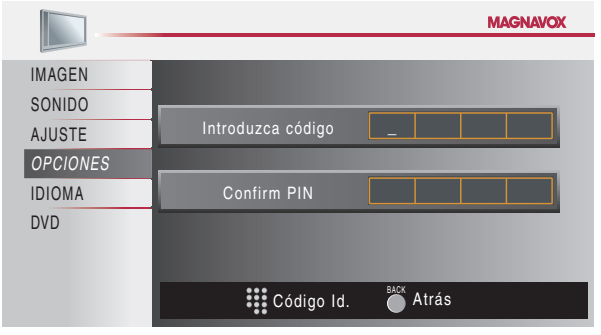
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Introduzca código
Confirm PIN
Código Id.
BACK
Atrás

7 Presione **[MENU]** para salir.

Nota:
- *Asegúrese de que el nuevo Código Id. y el Código Id. de confirmación son exactamente iguales. Si son diferentes, el espacio queda en blanco para volver a introducirla.*
- *Su Código Id. se borrará y volverá a la predeterminada (0000) cuando se produzca un fallo en la alimentación. Si olvida el Código Id., desenchufe el cable de alimentación de CA durante 10 segundos para reiniciar el Código Id. a 0000.*

☑ Ajustes de PC

Esta función le permite ajustar la posición del monitor del PC durante la entrada del PC a través de la toma HDMI 1.

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “OPCIONES”, y luego presione **[OK]**.



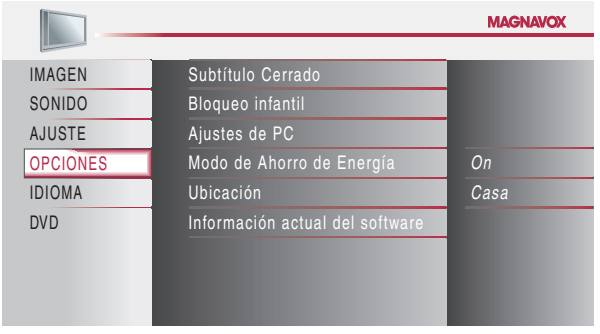
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software
On
Casa

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Ajustes de PC”, y luego presione **[OK]**.



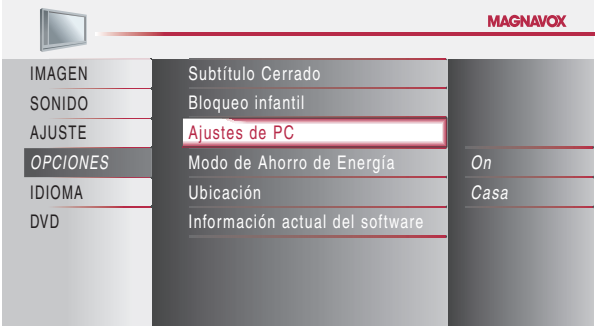
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software
On
Casa

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción que desea ajustar, y luego presione **[OK]**.



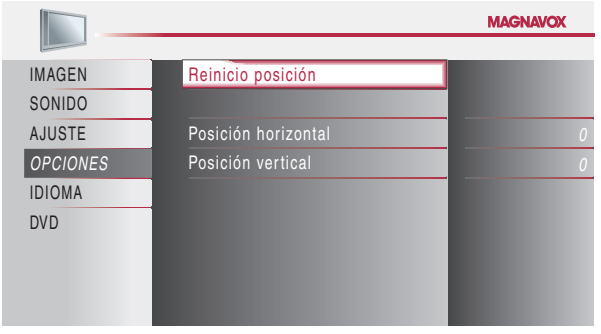
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Reinicio posición
Posición horizontal
Posición vertical
0
0

5 Haga el ajuste.

Reinicio Posicion

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Restablecer”, y luego presione **[OK]**.



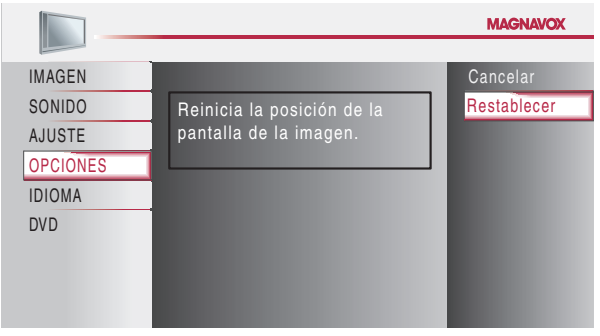
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Reinicia la posición de la pantalla de la imagen.
Cancelar
Restablecer

- La posición horizontal/vertical de la pantalla de PC se ajusta automáticamente.

Posición Horizontal, Posición Vertical

Utilice **[Cursor ◀/▶]** para ajustar.

	Cursor ◀	**Cursor ▶**
Posición Horizontal  Posición H. 0 Ajuste Mover OK	para mover la pantalla del ordenador hacia la izquierda	para mover la pantalla del ordenador hacia la derecha
Posición Vertical  Posición V. 0 Ajuste Mover OK	para mover la pantalla del ordenador hacia arriba	para mover la pantalla del ordenador hacia abajo

6 Presione **[MENU]** para salir.

Nota:
- *Es posible que no obtenga una pantalla apropiada con “Reinicio Posicion” para algunas señales.*

☑ Modo de Ahorro de Energía

Puede ajustar el consumo de potencia en ahorrar o no.

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “OPCIONES”, y luego presione **[OK]**.



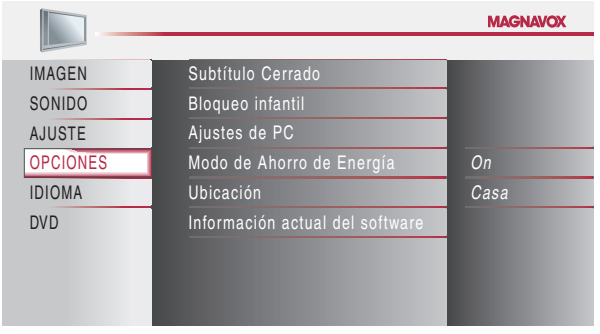
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software
On
Casa

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Modo de Ahorro de Energía”, y luego presione **[OK]**.



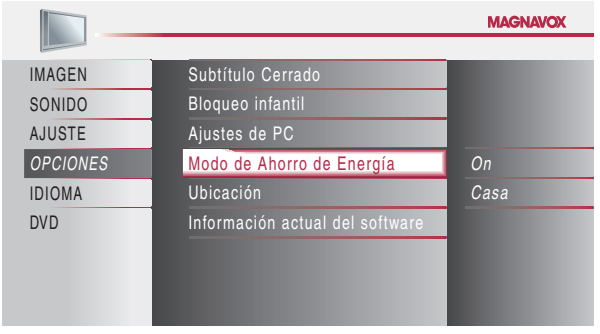
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software
On
Casa

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el modo deseado, y luego presione **[OK]**.



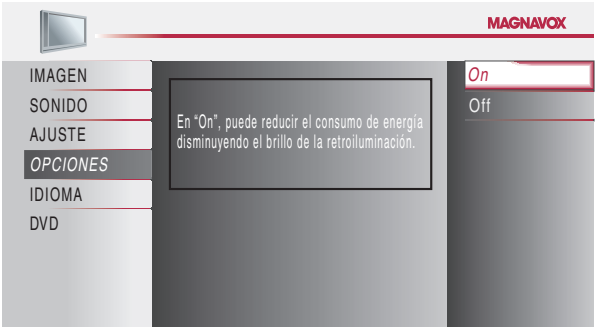
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
On
Off

En “On”, puede reducir el consumo de energía disminuyendo el brillo de la retroiluminación.

On	Elija si quiere reducir el consumo de potencia.
Off	El consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la calificación ENERGY STAR®.

5 Presione **[MENU]** para salir.

☑ Ubicación

Al seleccionar “Tienda”, el consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la calificación ENERGY STAR®.

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “OPCIONES”, y luego presione **[OK]**.



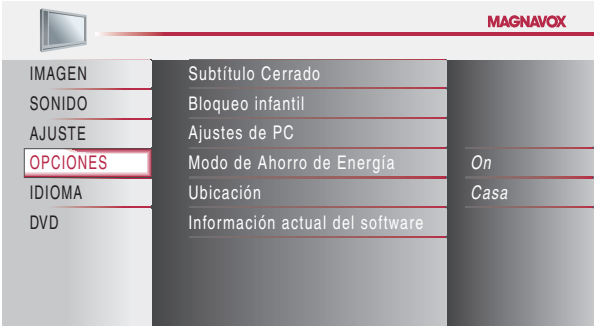
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software
On
Casa

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Ubicación”, y luego presione **[OK]**.



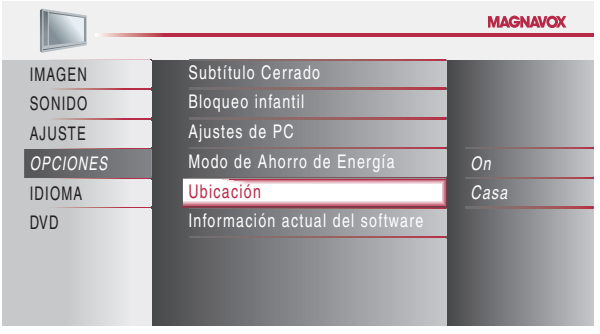
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software
On
Casa

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la ubicación deseada, y luego presione [OK].



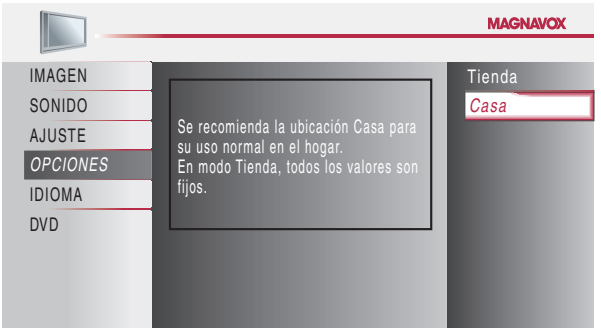
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Tienda
Casa

Se recomienda la ubicación Casa para su uso normal en el hogar.
En modo Tienda, todos los valores son fijos.

5 Presione **[MENU]** para salir.

☑ Información sobre el Software Actual

Esta función muestra la versión del software que está utilizando actualmente.

---

1 Presione **[MENU]** para visualizar el menú principal.



---

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “OPCIONES”, y luego presione **[OK]**.



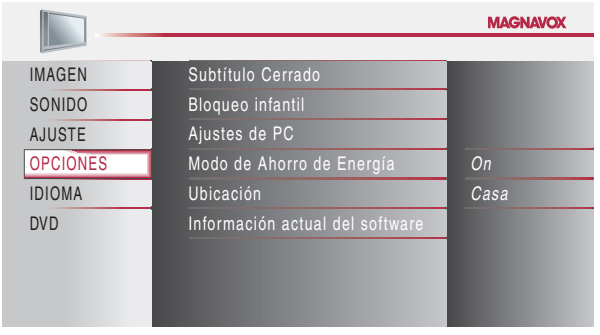
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software

Modo de Ahorro de Energía: On
Ubicación: Casa

---

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Información actual del software”, y luego presione **[OK]**.



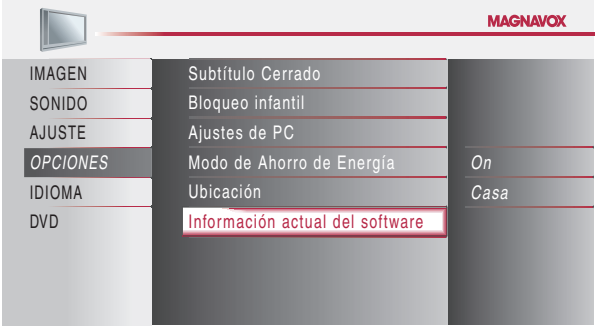
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Subtítulo Cerrado
Bloqueo infantil
Ajustes de PC
Modo de Ahorro de Energía
Ubicación
Información actual del software

Modo de Ahorro de Energía: On
Ubicación: Casa

---

4 Confirme la versión del software que está utilizando actualmente.

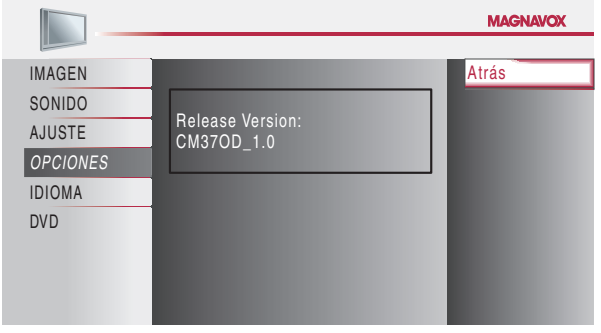
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Atrás

Release Version:
CM37OD_1.0

---

5 Presione **[MENU]** para salir.



Funciones del DVD

☑ Medios que se Pueden Reproducir

Tipo de Medio	DVD-VIDEO	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R	CD-DA	CD-RW	CD-R
Logotipo	DVD VIDEO DVD VIDEO	DVD RW DVD RW	DVD R DVD R	RW DVD+ReWritable	RW DVD+R	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable COMPACT disc ReWritable	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc Recordable
Señal Grabada	vídeo digital (MPEG2)					audio digital		
Tamaño de los medios	5 pulgadas (12 cm)							

☑ Medios que no se Pueden Reproducir

NUNCA reproduzca los discos siguientes. ¡De lo contrario podrán producirse fallas en el funcionamiento!
Disco de 3 pulgadas. (8 cm), DVD-RAM, DVD-audio, CD-i, photo CD, CD de vídeo, DVD con otros códigos de región que no sean el 1 o la palabra ALL (todos), DTS-CD, DVD-ROM para computadoras personales, CD-ROM para computadoras personales, los discos con etiquetas, rayones, manchas, imperfecciones, etc., HD DVD, Blu-ray Disc, CD-RW/-R con archivos MP3 y
CD-RW/-R con archivos JPEG incluyendo Kodak Picture CD.

En los discos siguientes PUEDE QUE NO se oiga el sonido.
CD de super audio

Cualquier otro disco sin indicaciones de compatibilidad

Nota:

- *Los discos sin finalizar no se pueden reproducir.*
- *En DVD-RW/R, no se pueden reproducir discos grabados en formato VR (grabación de video). Sólo se pueden reproducir discos con formato de video finalizados.*
- *Algunos discos no se pueden reproducir debido a que las condiciones de grabación son incompatibles, a las características de la grabadora o a las propiedades especiales del disco.*
- *Sólo se puede reproducir el sonido grabado en la capa CD normal. El sonido grabado en la capa de "CD de super audio" de alta densi-dad no se puede reproducir.*
- *No utilice un adaptador de CD simple para convertir un disco de 3 pulgadas. (8 cm) en uno de 5 pulgadas. (12 cm).*
- *Puede reproducir discos con las marcas indicadas en "Medios que se Pueden Reproducir". Si utiliza discos no normalizados, es posible que la unidad no los reproduzca o que la calidad del sonido o el video sea inferior.*
- *Si la parte grabada del disco es demasiado pequeña (menos de 2 3/16 de pulgada (55 mm) a lo ancho) puede que el disco no se reproduzca correctamente.*

Códigos de Región





Esta unidad fue diseñada para reproducir DVD con región 1. Para poder reproducirse en la unidad, el DVD debe estar catalogado para TODAS las regiones o para la región 1. No se puede reproducir un DVD catalogado para otras regiones. Busque los símbolos en el DVD. Si el DVD no tiene estos símbolos de región, no podrá reproducirlo en la unidad.

El número dentro del globo hace referencia a la región del mundo. Un DVD catalogado para una región específica sólo se puede reproducir en la unidad que tenga el mismo código de región.

Sistemas Cromáticos

El DVD se graba en diferentes sistemas cromáticos en los distintos lugares del mundo. El sistema cromático más común es el NTSC (que se utiliza principalmente en los Estados Unidos y Canadá). Esta unidad utiliza NTSC, por lo tanto, el DVD a reproducir debe estar grabado en dicho sistema. No se pueden reproducir DVD grabados en sistemas cromáticos PAL.

Se puede acceder a estas operaciones mediante el mando a distancia. Algunas también pueden ser accesibles mediante los mandos del aparato principal.

☑ Reproducción

Antes de empezar:

Encienda el amplificador y cualquier otro equipo que esté conectado a esta unidad.

Asegúrese de que el receptor de sonido externo (no incluido) está ajustado en el canal correcto.

1 Presione **[⏻ (energía)]** para encender la unidad.

2 Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.

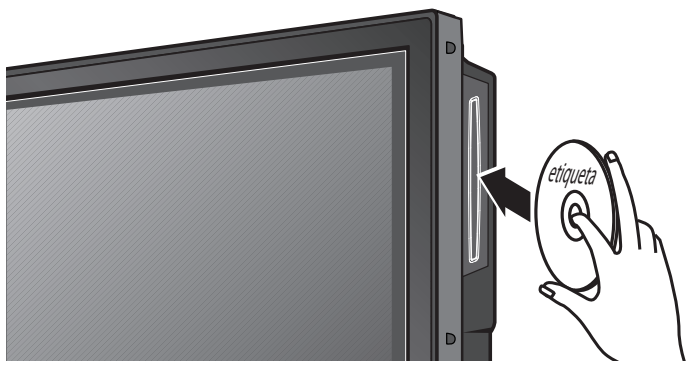

- En caso de que el DVD se grabara por ambas caras, asegúrese de la etiqueta de la cara que desea reproducir mire hacia arriba.

3 La unidad pasa al modo DVD cuando estaba en modo TV y detecta el tipo de disco.

p. ej.) DVD

- Presione **[PLAY ▶]** si la unidad no pasa al modo DVD.

4 La unidad comienza la reproducción.
- Si la reproducción no comienza automáticamente, presione otra vez **[PLAY ▶]**.

5 Presione **[STOP ■]** para detener temporalmente la reproducción.

- Si la reproducción se detiene durante 20 minutos, la unidad se apagará automáticamente cuando “AUTO APAGATO” esté en “ON”.

6 Presione **[EJECT ⏏]** para expulsar el disco.

Note:

- *Puede aparecer “ ⊘ ” en la zona superior derecha de la pantalla del televisor cuando la operación esté prohibida por el disco o por esta unidad.*
- *Algunos discos DVD pueden iniciar la reproducción desde el título 2 ó 3 debido a programas específicos.*
- *Durante la reproducción de un disco de 2 capas, las imágenes pueden interrumpirse durante un instante. Esto sucede mientras la primera capa está cambiando a la segunda capa. Esto no es un fallo de funcionamiento.*
- *Cuando no pueda extraer el disco, pruebe una de las siguientes operaciones.*
  - *Mantenga presionado **[EJECT ⏏]** de la unidad durante más de 5 segundos.*
  - *Desenchufe el cable de alimentación CA y vuelva a enchufarlo; y luego presione **[EJECT ⏏]**.*

  La expulsión del disco tardará unos 10 segundos, tiempo en el que la unidad no responderá a ningún comando de tecla.

☑ Menú del Disco

DVD

Algunos discos contienen menús de disco que describen el contenido del disco o le permiten personalizar la reproducción del disco, o menú de títulos que enumeran los títulos disponibles en el DVD.

Para visualizar el menú del DVD, presione **[DISC MENU]** y utilice **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** para seleccionar un elemento, y luego presione **[OK]** (o **[PLAY ▶]**).

Para visualizar el menú superior, presione **[TITLE]** y utilice **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** para seleccionar un elemento, y luego presione **[OK]** (o **[PLAY ▶]**).

Nota:
- *Las operaciones con menús pueden cambiar dependiendo del disco.*
  Consulte el manual entregado con el disco para conocer más detalles.

☑ Reanudación de la Reproducción

Presione **[STOP ■]** durante la reproducción.

En la pantalla del televisor aparecerá un mensaje de reanudación.

Presione **[PLAY ▶]**. La reproducción se reanudará desde el punto donde se detuvo la reproducción.

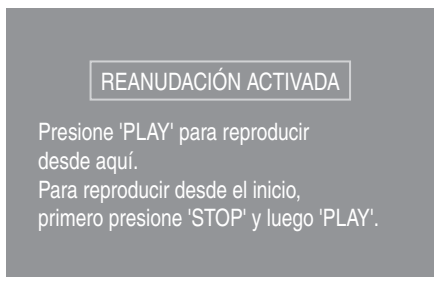

REANUDACIÓN ACTIVADA

Presione 'PLAY' para reproducir desde aquí.
Para reproducir desde el inicio, primero presione 'STOP' y luego 'PLAY'.

Nota:
- *Para cancelar la reanudación, presione **[STOP ■]** una vez más en el modo de parada. En algunos discos, **[STOP ■]** no funcionará mientras aparece el mensaje de reanudación. Espere a que desaparezca el mensaje.*
- *La información de reanudación se mantendrá aunque se apague la unidad. No obstante, la función de reanudación se cancelará si se expulsa el disco. La reproducción empezará desde el principio la próxima vez que introduzca el disco.*

☑ Pausa y Reproducción y Paso a Paso

Presione **[PAUSE ❙❙]** durante la reproducción.
- La reproducción hará una pausa y el sonido se silenciará.

Para continuar con la reproducción, presione **[PLAY ▶]**.



DVD

Cada vez que presiona **[PAUSE ❙❙]** en el modo de pausa, el disco avanza un cuadro cada vez.

Para continuar con la reproducción, presione **[PLAY ▶]**.

Nota:
- *Configure “MODO VISTA FIJA” a “IMAGEN” en la menú “OTROS” si las imágenes están borrosas en el modo de pausa. (Consulte la página 49.)*

☑ Avance Rápido / Retroceso Rápido

Mantenga presionado **[FWD ▶▶]** o **[REV ◀◀]** repetidamente durante la reproducción para seleccionar la velocidad de avance o retroceso deseado.
Para continuar con la reproducción, presione **[PLAY ▶]**.

Nota:
- *Configure “MODO VISTA FIJA” a “IMAGEN” en la menú “OTROS” si las imágenes están borrosas en el modo de reproducción rápida. (Consulte la página 49.)*
- *La velocidad de avance rápido / retroceso rápido cambia según el disco.*
  La velocidad aproximada es de 1(2×), 2(8×), 3(20×), 4(50×) y 5(100×) en DVD y 1(2×), 2(8×), 3(30×) en CD de audio.
- *Para DVD, el sonido se silenciará durante la búsqueda.*
- *Para CD de audio, el sonido saldrá intermitentemente durante la búsqueda.*

☑ Avance Lento / Retroceso Lento

DVD



Presione **[FWD ▶▶]** o **[REV ◀◀]** repetidamente durante el modo pausado para seleccionar la velocidad de avance o retroceso necesaria.
Para continuar con la reproducción, presione **[PLAY ▶]**.

Nota:
- *Configure “MODO VISTA FIJA” a “IMAGEN” en la menú “OTROS” si las imágenes de la reproducción lenta están borrosas. (Consulte la página 49.)*
- *Las velocidades de avance lento / inversa lento dependen de los discos. La velocidad aproximada es 1 (1/16x), 2 (1/8x) y 3 (1/2x).*
- *No se puede reproducir CD de vídeo en cámara lenta inversa.*

☑ Zoom

DVD

La función del zoom le permite ampliar la imagen y moverse en sentido horizontal por la imagen ampliada.

1 Durante la reproducción, presione **[MODE]** repetidamente hasta que aparezca “⌖”.



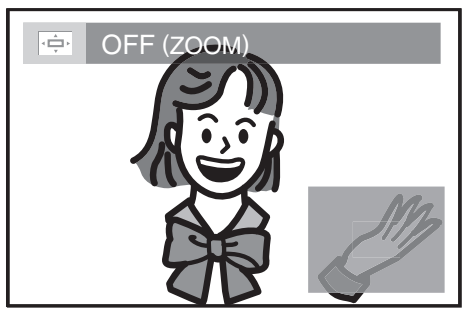

- La imagen se hace el doble de grande.

2 Presione **[OK]** repetidamente para cambiar el factor necesario de zoom, “2x” o “4x”.

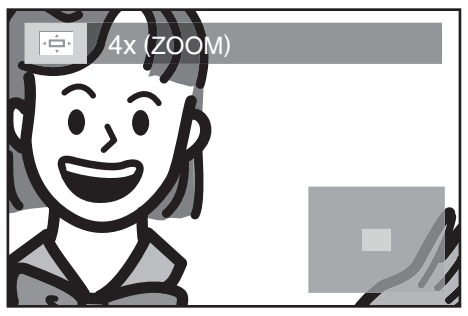

3 Una vez esté configurado el factor deseado de zoom, utilice **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** para desplazar la imagen acercada por la pantalla del televisor.

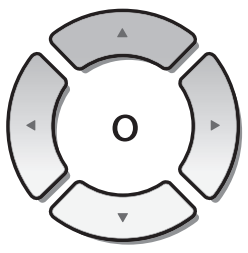

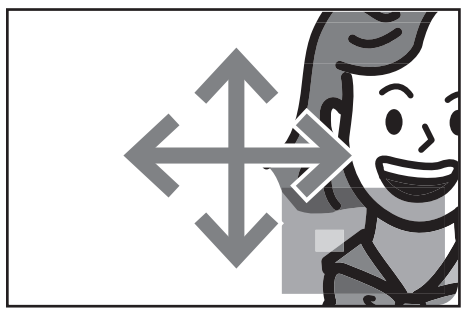

4 Para salir del zoom, repita los pasos 1 y 2 de más arriba y presione **[OK]** repetidamente hasta que aparezca “OFF”.

Nota:
- *El recuadro gris con un recuadro azul interior que se visualiza durante la reproducción con zoom es la guía de posición que indica la posición de la imagen focalizada dentro de la imagen total.*
  *La guía de posición permanece en la pantalla del televisor hasta que usted presiona **[OK]**.*
  *Presione **[OK]** una vez más para recuperar la guía de posición cuando ésta desaparezca.*
- *La función zoom no funciona mientras se muestra el menú del disco.*
- *El zoom 4x no está disponible en algunos discos.*
- *La función de zoom está disponible también durante el modo pausa.*

☑ Funciones de Búsqueda

Búsqueda de Capítulos / Títulos / Pistas

Puede seleccionar capítulos, títulos o pistas del disco.

1 Presione **[MODE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca “CH” / “TR”.
• Si desea realizar la búsqueda de títulos, utilice **[Cursor ▲ / ▼]** repetidamente hasta que aparezca “TT”.



p. ej.) DVD



2 Utilice **[los botones numéricos]** antes de que pasen 60 segundos para seleccionar el capítulo, título o pista deseado.

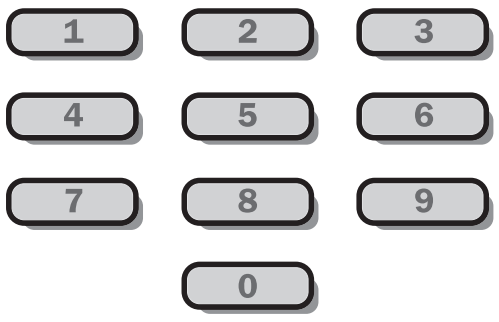



Para reproducir una pista, título o capítulo de uno solo dígito cuando hay más de 10 pistas, títulos o capítulos, pulse **[OK]** después de introducir el número de pista, título o capítulo.

3 La reproducción comenzará automáticamente desde el capítulo, título o pista que haya seleccionado.

Nota:
- *La búsqueda de pistas, títulos o capítulos solo puede llevarse a cabo durante la reproducción o cuando la unidad ha guardado la información para la reanudación. No puede realizarse en modo parada.*
- *Número total de pistas / títulos / capítulos del disco; con menos de diez pistas / títulos / capítulos, pulse directamente el número correspondiente. Para reproducir una pista / título / capítulo de dos dígitos, pulse el número de la pista / título / capítulo.*
- *La búsqueda de pistas no está disponible para la reproducción programada o aleatoria.*

Utilizando [SKIP ⏮ , ⏭]

1 Durante la reproducción, pulse **[SKIP ⏮, ⏭]** varias veces hasta que se seleccione el capítulo, título o pista que desee.



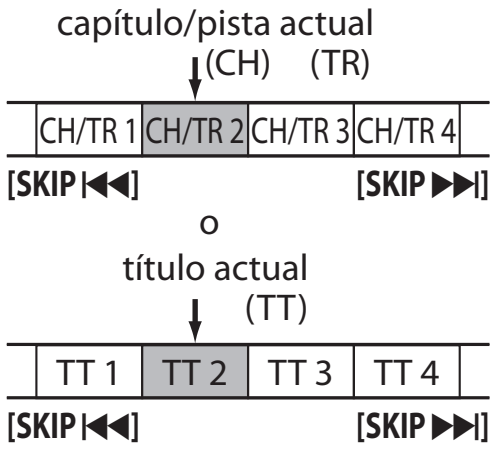

(Si el disco no tiene capítulo).

2 La reproducción empezará automáticamente desde el capítulo, título o pista que haya encontrado.

Nota:
- ***[SKIP ⏮ / ⏭]*** *no se encuentran disponibles cuando la reproducción está parada.*

Búsqueda por Tiempo

Puede seleccionar el tiempo que desea que el disco se reproduzca.

1 Presione **[MODE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca "CH" / "TR".



p. ej.) DVD



2 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** repetidamente hasta que aparezca "◷".





3 Presione **[los botones numéricos]** antes de que pasen 60 segundos para seleccionar el intervalo de tiempo deseado.

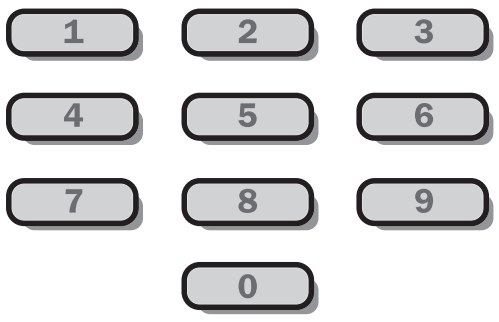



4 La reproducción empezará automáticamente a partir de pasar el tiempo que usted haya seleccionado.

Nota:
- *Cuando no hay necesidad de introducir ningún número, "0" aparece automáticamente. Por ejemplo, "0: 0_:_ _" aparece en el menú de búsqueda de tiempo si el tiempo total del título o pista es de menos de 10 minutos.*
- *Presione **[CLEAR]** para borrar entradas incorrectas del paso 3.*
- *La búsqueda de tiempo sólo se puede realizar durante la reproducción o cuando la unidad ha conservado la información de reanudación. No puede realizarse en modo parada.*

Dirija la Búsqueda

Presione **[los botones numéricos]** para seleccionar la pista, título o capítulo deseado.

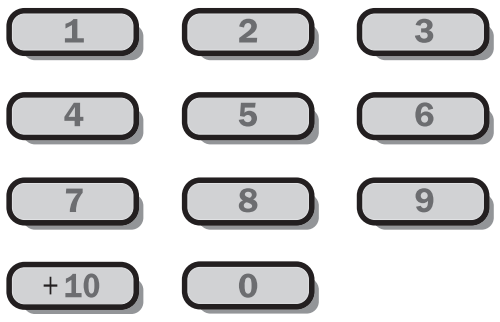

Nota:
- *Para seleccionar un número de pista, título o capítulo de un solo dígito, pulse directamente el número.*
- *Para seleccionar un número de pista, título o capítulo con dos dígitos:*
- *Si el disco contiene más de 9 y menos de 100 pistas, títulos o capítulos, en primer lugar pulse **[+10]** y, a continuación, introduzca el número de la pista, título o capítulo de dos dígitos (por ejemplo, para la pista 26, Presione **[+10]**, **[2]** y **[6]**.)*

☑ Repetición de Reproducción

La función repetir está disponible sólo durante la reproducción.

1 Durante la reproducción, presione **[MODE]** repetidamente hasta que aparezca " ↻ ".





2 Presione **[Cursor ▲ / ▼]** para cambiar el modo de repetición.

DVD

↻ OFF	(repetir **apagado**)
↻ CAPÍTULO	(**capítulo actual** repetir)
↻ TÍTULO	(**título actual** repetir)

CD

↻ OFF	(repetir **apagado**)
↻ PISTA	(**pista actual** repetir)
↻ TODO	(**disco entero** repetir)

3 Presione **[BACK]** para salir.

☑ Repetición de Reproducción A-B

Puede repetir la reproducción entre los puntos A y B de un disco.

1 Presione **[MODE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca “ A-B ”.





2 Durante la reproducción, presione **[OK]** en el punto de inicio deseado (A).



3 Presione **[OK]** en el punto de finalización deseado (B).



- El punto B deberá estar en el mismo título o pista que el punto A.
- Dentro de unos pocos segundos, la sección A-B empezará a reproducirse repetidamente.

4 Para cancelar la repetición de reproducción A-B, presione **[MODE]** repetidamente hasta que aparezca “ A-B ”. Presione **[OK]** para que aparezca “OFF”.



Nota:

- *La configuración de repetir (excepto “TODO”) se cambiará al pasar a otro título, capítulo, pista, archivo o carpeta.*
- *Durante la reproducción programada, la configuración de repetición afectará a las pistas o los archivos de la programación.*
- *La función de repetición o de repetición A-B de la reproducción puede no estar disponible con algunos discos.*
- *La repetición A-B de la reproducción no funciona durante otro modo de repetición.*
- *Para cancelar el punto A, presione **[CLEAR]** en el paso 2 de la sección “Repetición de Reproducción A-B”.*
- *Al detener la reproducción se cancelará la función de repetición A-B de dicha reproducción.*

☑ Reproducción Aleatoria

CD

Esta función baraja el orden de reproducción de las pistas en lugar de la reproducción por orden.

1 Presione **[MODE]** repetidamente en el modo de parada hasta que aparezca el menú “ALEATORIO”.



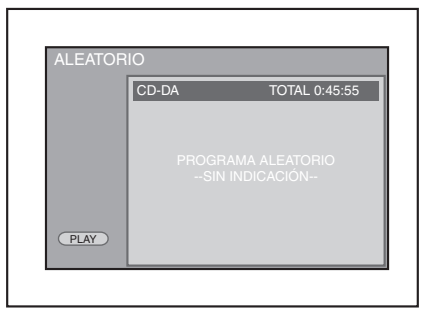

2 Presione **[PLAY ▶]** para iniciar la reproducción aleatoria.



Nota:

- *Para repetir la pista o el archivo actual en modo aleatorio, siga los pasos 1 y 2 de la sección “Repetición de Reproducción” en la página 41 y seleccione “ ↻ PISTA”.*
- *Para repetir todas las seleccionas aleatorias, siga los pasos 1 y 2 de la sección “Repetición de Reproducción” en la página 41 y seleccione “ ↻ TODO”.*

☑ Reproducción Programada

CD

Puede determinar el orden de la reproducción de las pistas.

1 Presione **[MODE]** repetidamente en el modo de parada hasta que aparezca el menú “PROGRAMA”.



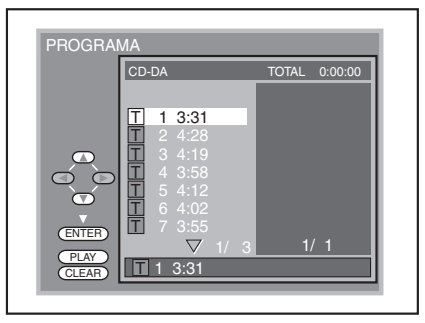

2 Utilice **[Cursor ▲ / ▼]** para seleccionar una pista deseada, y luego presione **[OK]** para guardarla.

- Puede haber pistas adicionales en otras pantallas. Utilice **[Cursor ▲ / ▼]** para ir a las páginas siguientes / anteriores.
- Repita este paso hasta que haya seleccionado todas las pistas que quiera reproducir del programa.



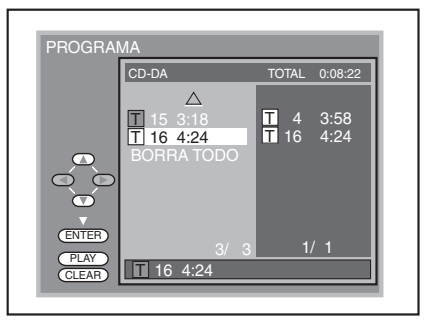

- Se pueden ordenar hasta 99 pistas.
- Si un programa tiene 8 o más pistas, utilice **[SKIP ◀◀ / ▶▶]** para ver todas las pistas.

3 Presione **[PLAY ▶]** para iniciar la reproducción programada.



Nota:

- *Presione **[CLEAR]** para borrar la última pista del programa si ha cometido un error.*
- *Para borrar todas las pistas programadas de una vez, seleccione “BORRA TODO” y presione **[OK]** en el paso 2.*
- *Mientras está reproduciéndose un programa, **[STOP ■]** funciona de la forma siguiente:*
  - *Al presionar una vez **[STOP ■]** : La pista estará en el modo de espera de reanudación. La próxima vez que presione **[PLAY ▶]**, la reproducción se reanudará desde el punto donde se paró en la reproducción programada.*
  - *Al presionar dos veces **[STOP ■]** : El modo de reanudación se cancelará. La próxima vez que presione **[PLAY ▶]**, la reproducción se reiniciará desde la primera pista en el orden original. Sin embargo, su reproducción programada podrá volver a empezar cuando usted siga los pasos de arriba. (Sus programas estarán aún guardados hasta que el disco sea expulsado o hasta que se apague la unidad.)*
  - *En algunos discos, **[STOP ■]** no funcionará mientras aparezca el mensaje de reanudación. Espere a que desaparezca el mensaje.*
- *Para repetir la pista actual del programa, siga los pasos 1 y 2 de “Repetición de Reproducción” en la página 41 y seleccione “PISTA”.*
- *Para repetir todo el programa, siga los pasos 1 y 2 de “Repetición de Reproducción” en la página 41 y seleccione “TODO”.*
- *Al apagar la unidad o al abrir la bandeja del disco se borrará el programa.*
- *No puede utilizar **[los botones numéricos]** para seleccionar otra pista durante la reproducción programada. Utilice **[SKIP ◀◀ / ▶▶]** para seleccionar otras pistas del programa.*
- *No puede combinar la reproducción aleatoria con la reproducción programada.*
- *No puede alterar el orden de un programa durante la reproducción.*
- *Solo puede iniciar una reproducción programada cuando está en el menú “PROGRAMA”.*

☑ Visualización en Pantalla

Puede verificar la información relacionada con el disco actual [INFO] en el mando a distancia.

DVD

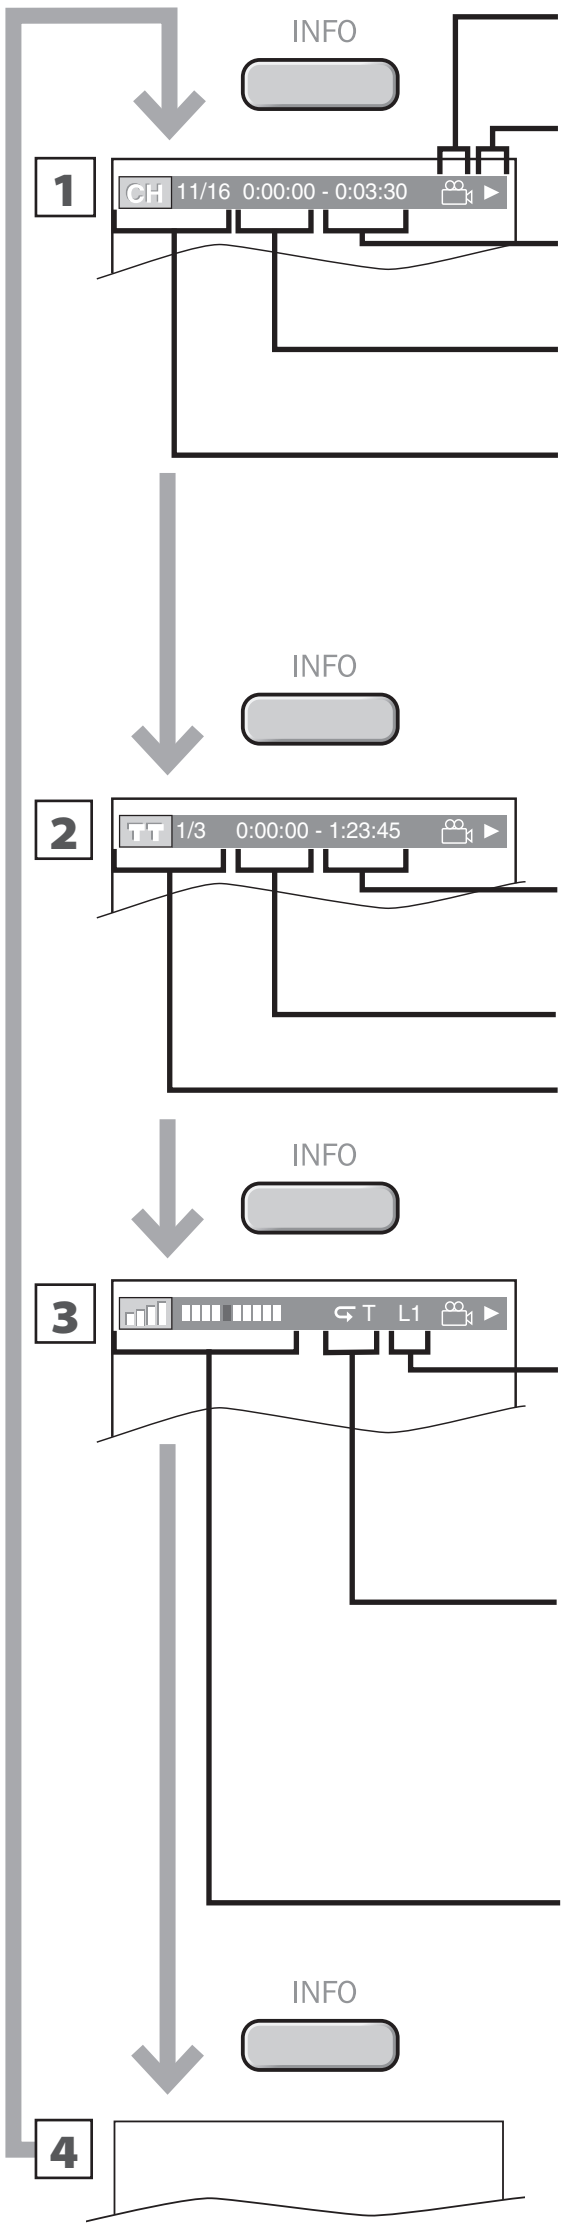

🎥 sólo aparece cuando la función de varios ángulos está disponible en el DVD

estado actual de reproducción

tiempo restante del capítulo actual

tiempo transcurrido del capítulo actual

CH (Capítulo):
número de capítulo actual / capítulos totales

tiempo restante del título actual

tiempo transcurrido del título actual

TT (Título):
números actuales de títulos / títulos totales

número de capas, aparecen sólo cuando se reproducen discos de dos capas
L0: Se está reproduciendo la capa 0
L1: Se está reproduciendo la capa 1

la configuración repetir actual aparece sólo cuando la configuración repetir está activa
⟲ C: Repetir capítulo
⟲ T: Repetir título
A⟲B : Repetición de A-B

indicación de la tasa de bits para la cantidad de datos de audio y video que se están leyendo actualmente

CD

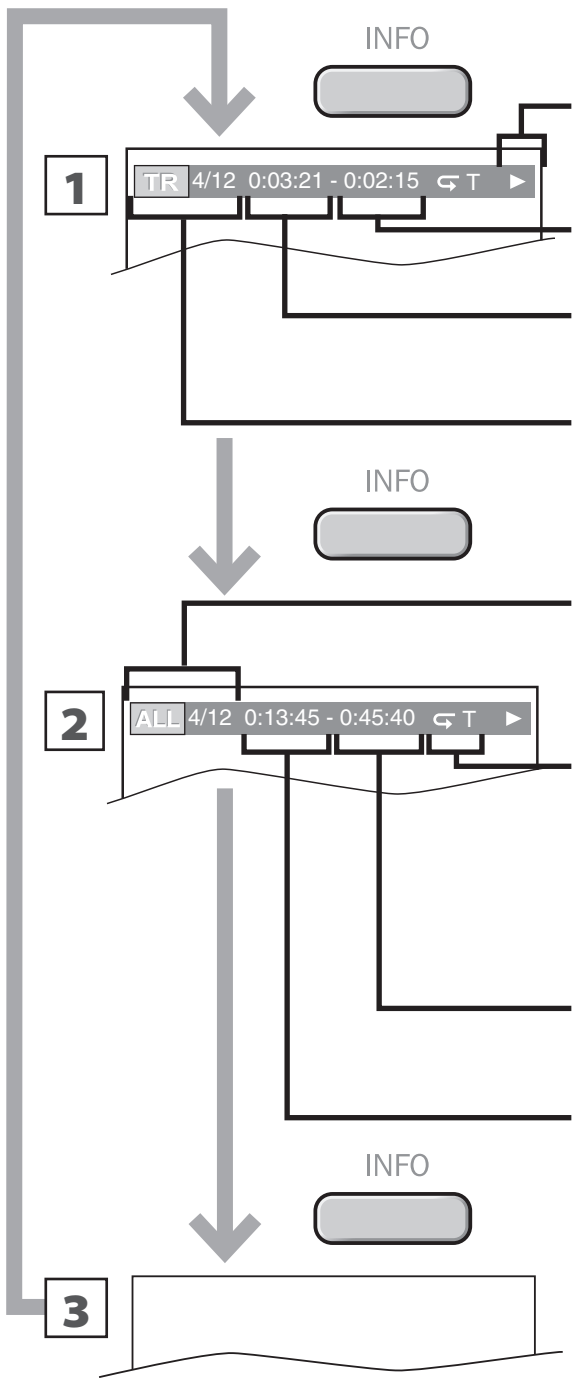
INFO
1
TR 4/12 0:03:21 - 0:02:15 ⟲ T ▶
INFO
2
ALL 4/12 0:13:45 - 0:45:40 ⟲ T ▶
INFO
3

estado actual de reproducción

tiempo restante de la pista actual

tiempo transcurrido de la pista actual

TR (Pista):
número de pista actual / pistas totales

ALL:
número de pista actual / pistas totales

la configuración repetir actual aparece sólo cuando la configuración repetir está activa
⟲ T : Repetir pista
⟲ A : Repetir todas las pistas
A⟲B : Repetición de A-B

tiempo restante del disco entero

tiempo transcurrido del disco entero

Nota:

- *Cuando está reproduciendo un CD de audio programada o aleatoria, se mostrará “ TR PROGRAMA” (o “ TR ALEATORIO”) en lugar de 2.*

☑ Ajustes Especiales

Idioma de Subtítulos

DVD

Esta unidad le permite seleccionar un idioma de subtítulos (si está disponible) durante la reproducción de DVD.

1 Presione **[MODE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca “ ▭ ”.



2 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** repetidamente hasta que aparezca su idioma deseado.

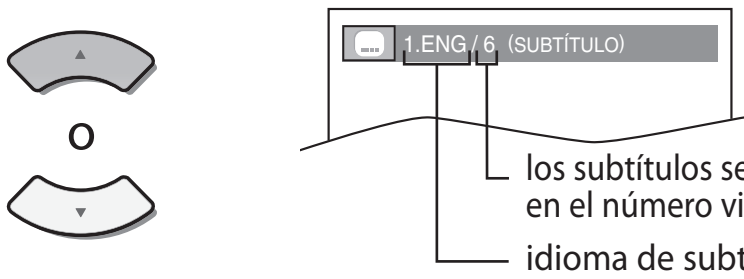

los subtítulos se pueden cambiar en el número visualizado.

idioma de subtítulos actual.

- Cada vez que presiona **[Cursor ▲/ ▼]**, el idioma de los subtítulos cambia como se indica en la página siguiente:

OFF	(no hay subtítulos)
ENG	(subtítulos en inglés)
FRE	(subtítulos en francés)

3 Presione **[BACK]** para salir.

Nota:

- *Para cancelar los subtítulos, seleccione “OFF” en el paso 2.*
- *Si su idioma no se visualiza después de presionar varias veces **[Cursor ▲ / ▼]**, puede que el disco no tenga ese idioma. Sin embargo, algunos discos sólo le permiten cambiar el ajuste de los idiomas de subtítulos en el menú del disco. (La operación cambia dependiendo del disco, así que consulte el manual entregado con el disco.)*
- *Cuando aparece “NO DISPONIBLE” en la pantalla del televisor, esto significa que no hay subtítulo grabado en la escena.*
- *Si selecciona un idioma que tiene un código de 3 letras, éste se desplegará cada vez que cambie la configuración del idioma para subtítulos. Si selecciona cualquier otro idioma, en su lugar se desplegará “---”. (Consulte la página 50.)*
- *El expulsa de del disco cancelará el ajuste de los subtítulos.*

Idioma de Audio

DVD

Esta unidad le permite seleccionar un idioma de audio (si se encuentran disponibles múltiples idiomas) durante la reproducción de DVD.

Durante la reproducción, presione **[SAP/AUDIO]** repetidamente hasta que aparezca el idioma deseado.

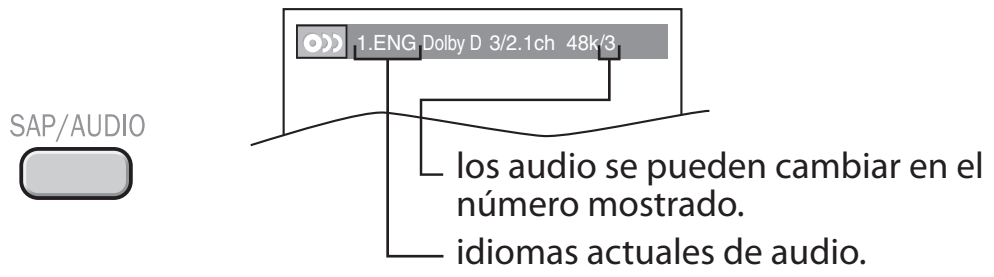

los audio se pueden cambiar en el número mostrado.

idiomas actuales de audio.

- Cada vez que presiona **[SAP/AUDIO]**, el idioma del sonido cambia como se indica en el ejemplo siguiente.

ENG	(audio en inglés)
SPA	(audio en español)
FRE	(audio en francés)

Nota:

- *Algunos discos le permiten cambiar la configuración de sonido el menú del disco. Consulte el manual entregado con el disco para más detalles.*
- *Si no se muestra su idioma después de presionar **[SAP/AUDIO]** varias veces, el disco puede que no tenga ese idioma. Sin embargo, algunos discos le permiten cambiar la configuración de los idiomas de sonido en el menú del disco. (La operación varía dependiendo del disco, así que consulte el manual que viene con el disco).*
- *Cuando aparezca en la pantalla del televisor “NO DISPONIBLE”, significa que el idioma de sonido no está disponible.*

Ángulos de la Cámara

DVD

Algunos DVD pueden tener escenas que han sido filmadas simultáneamente desde varios ángulos. Usted puede cambiar el ángulo de la cámara si aparece “🎥” en la pantalla del televisor. Si “ICONO DE ÁNGULO” está en “OFF” en el menú “OTROS”, “🎥” no aparecerá. (Consulte la página 49.)

1 Presione **[MODE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca “🎥”.



2 Utilice **[Cursor ▲ / ▼]** repetidamente hasta que aparezca el ángulo de cámara deseado.



los ángulos pueden variar dependiendo del número visualizado.

3 Presione **[BACK]** para salir.

Ajuste del Nivel del Negro

DVD

Ajuste el nivel del negro para hacer que las áreas oscuras de la imagen del televisor tengan más brillo.

1 Durante la reproducción, presione **[MODE]** repetidamente hasta que aparezca “ ▨ ”.



2 Presione **[Cursor ▲ / ▼]** para ajustar el nivel de negro.



ON : Hace que las áreas oscuras aparezcan más brillantes.
OFF : Visualiza la imagen original como fue grabada.

3 Presione **[BACK]** para salir.

Nota:

- *La configuración se mantendrá incluso si se apaga la unidad.*

Modo de Sonido Estéreo

CD

Esta unidad le permite seleccionar un modo de sonido durante la reproducción de CD.

Presione **[SAP/AUDIO]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca el modo de sonido deseado.





- Cada vez que presiona **[SAP/AUDIO]**, el modo de sonido cambia como se indica en el ejemplo siguiente.

ESTÉREO	(sonido estéreo con canales izquierdo y derecho)
L-ch	(sólo sonido en el canal izquierdo)
R-ch	(sólo sonido en el canal derecho)

Nota:

- *No puede cambiar el surround virtual cuando el modo sonido está seleccionado en “L-ch” o “R-ch”.*

Surround Virtual

En su sistema estéreo de 2 canales actual puede disfrutar surround virtual.

1 Presione **[MODE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca “ ”.





2 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** para seleccionar el nivel del sonido.





1 : Efecto natural.
2 : Efecto realzado.
OFF : Sin efectos (sonido original).

3 Presione **[BACK]** para salir.

Nota:

- *El ajuste se mantendrá aunque se apague la unidad.*
- *Para CD de audio, surround virtual no será efectivo si el modo de sonido es otro diferente de “ESTÉREO”. (Consulte “Modo de Sonido Estéreo” en la página 45.)*
- *Si el sonido se distorsiona, baje el nivel o seleccione “OFF”.*

Puesta de Marcador

Esta característica le permite poner un punto específico en un disco que será llamado posteriormente.

Para poner un marcador

1 Presione **[MODE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca “CH” / “TR”.

p. ej.) DVD





2 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** repetidamente hasta que aparezca el menú de búsqueda de marcador.





3 Utilice **[Cursor ◀ / ▶]** para seleccionar un marcador disponible dentro de 60 segundos.





4 Cuando la reproducción alcance el punto donde quiera poner un marcador, presione **[OK].**

- El marcador queda puesto ahora.



5 Presione **[BACK]** para salir.

Para volver al marcador posteriormente

1 Repita los pasos 1-2 de “Para poner un marcador”. Utilice **[Cursor ◀ / ▶]** para seleccionar el marcador deseado.

p. ej.) DVD





2 Presione **[OK]** en el marcador deseado para iniciar la reproducción desde el punto específico que usted puso.



Note:

- *El menú de búsqueda de marcador desaparecerá en unos 60 segundos cuando no se introduzca nada.*
- *Puede marcar hasta 10 puntos.*
- *Para borrar un marcador, seleccione el marcador que quiera borrar y luego presione **[CLEAR]**.*
- *Al expulsar el disco o desconectar la alimentación se borrarán todos los marcadores.*
- *Al seleccionar “AC” en el paso 3 de la sección “Para poner un marcador” también se borrarán todos los marcadores.*

Los ajustes sólo son eficaces cuando la unidad está en el modo DVD y no se reproduce ningún disco.

☑ Ajuste de Idioma en DVD

Puede cambiar el idioma deseado para reproducir el disco.

1 Presione **[MENU]** para mostrar el menú principal.

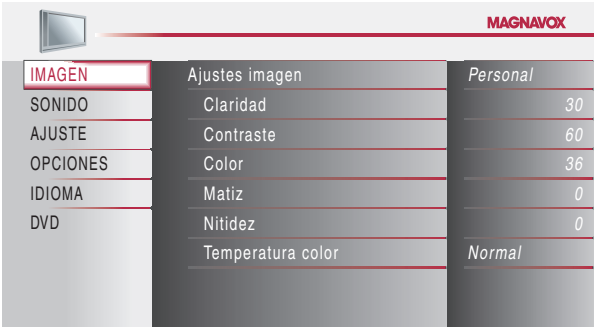
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Ajustes imagen
Personal
Claridad
30
Contraste
60
Color
36
Matiz
0
Nitidez
0
Temperatura color
Normal

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “DVD” y luego presione **[OK]**.



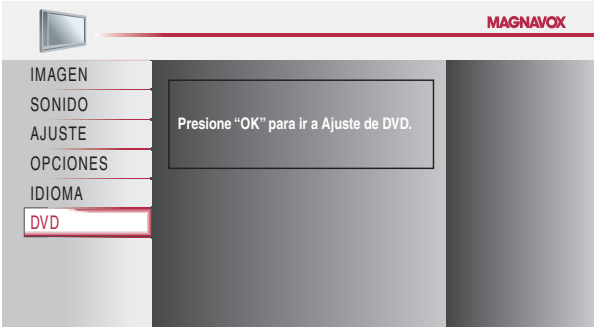
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD
Presione “OK” para ir a Ajuste de DVD.

3 Utilice **[Cursor ◀/▶]** para seleccionar “ ”, y luego presione **[OK]**.

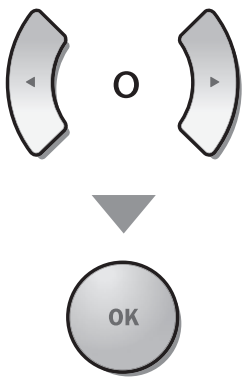

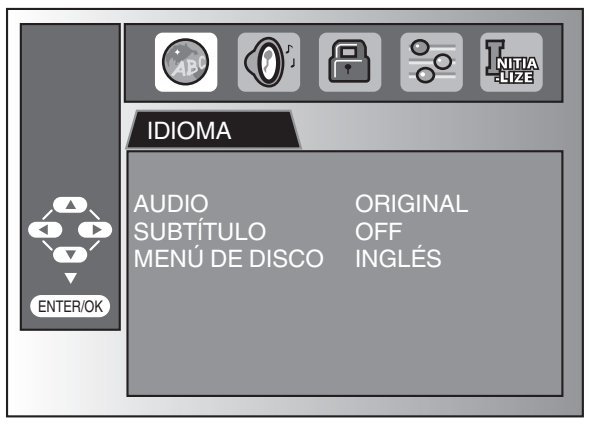
IDIOMA
AUDIO
ORIGINAL
SUBTÍTULO
OFF
MENÚ DE DISCO
INGLÉS
ENTER/OK

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.

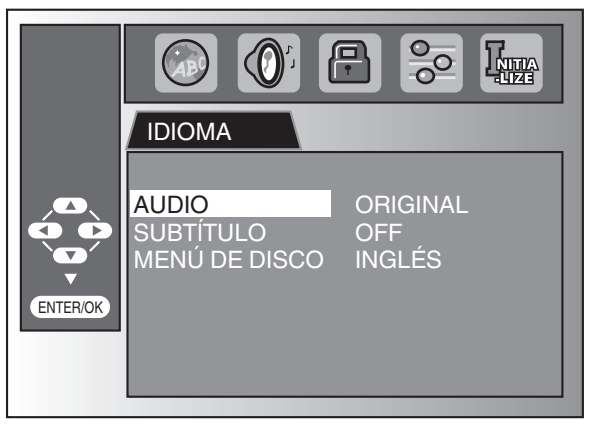
IDIOMA
AUDIO
ORIGINAL
SUBTÍTULO
OFF
MENÚ DE DISCO
INGLÉS
ENTER/OK

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presion **[OK]**.

AUDIO *1, *2 (Predeterminado: ORIGINAL)
Seleccione el idioma de sonido deseado.



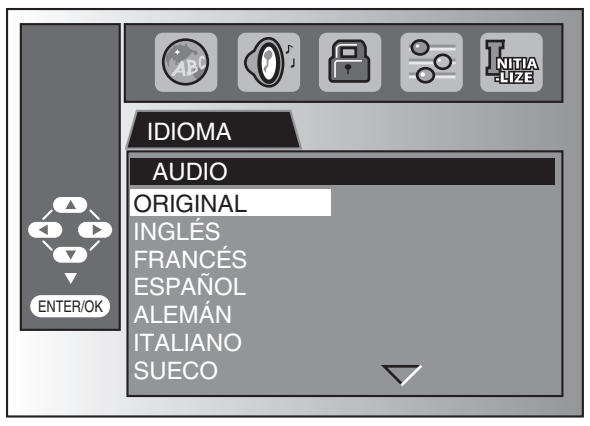
IDIOMA
AUDIO
ORIGINAL
INGLÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL
ALEMÁN
ITALIANO
SUECO
ENTER/OK

SUBTÍTULO *1, *2 (Predeterminado: OFF)
Seleccione el idioma de subtítulo deseado.

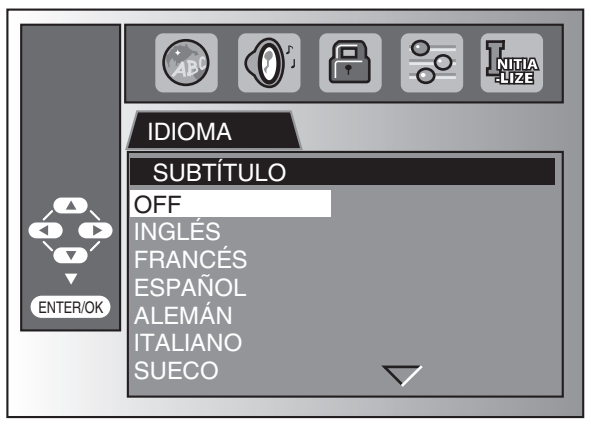
IDIOMA
SUBTÍTULO
OFF
INGLÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL
ALEMÁN
ITALIANO
SUECO
ENTER/OK

MENÚ DE DISCO *1 (Predeterminado: INGLÉS)
Seleccione el idioma deseado en el menú del DVD.

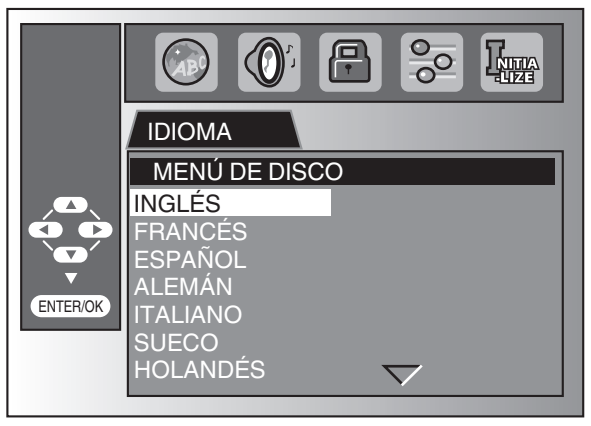
IDIOMA
MENÚ DE DISCO
INGLÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL
ALEMÁN
ITALIANO
SUECO
HOLANDÉS
ENTER/OK

Nota:

- *Para cambiar el idioma que se muestra en la pantalla, seleccione “IDIOMA” en el menú principal y establezca el idioma que desee.*
  (Consulte la sección “Selección de Idioma” en la página 24.)

***1**

- *Las opciones de idioma no están disponible en algunos discos.*
- *Si se selecciona “OTRO” en la menú “AUDIO”, “SUBTÍTULO” o “MENÚ DE DISCO”, presione el número de cuatro dígitos para introducir el código del idioma deseado. (Consulte “Lista de Códigos de Idiomas” en la página 50.)*
- *Sólo se pueden seleccionar los idiomas soportados por el disco.*

***2**

- *Las opciones de idioma de sonido y subtítulos no están disponible en algunos discos.*
  *- Utilice **[MODE]** para seleccionar los subtítulos disponibles en el DVD.*
  *- Utilice **[SAP/AUDIO]** para seleccionar el audio disponible en el DVD.*
- *Si la configuración predeterminada del DVD para el audio y los subtítulos están en el mismo idioma, es posible que dichos subtítulos no se muestren a menos que los active.*

6 Presione **[MENU]** para salir.

☑ Ajuste de Audio de DVD

Elija el ajuste de audio apropiado para su equipo. Éste sólo se aplicará durante la reproducción de discos DVD.

1 Presione **[MENU]** para mostrar el menú principal.

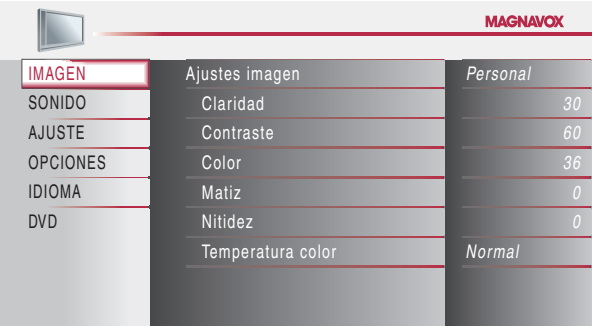

Ajustes imagen Personal
Claridad 30
Contraste 60
Color 36
Matiz 0
Nitidez 0
Temperatura color Normal

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “DVD”, y luego presione **[OK]**.



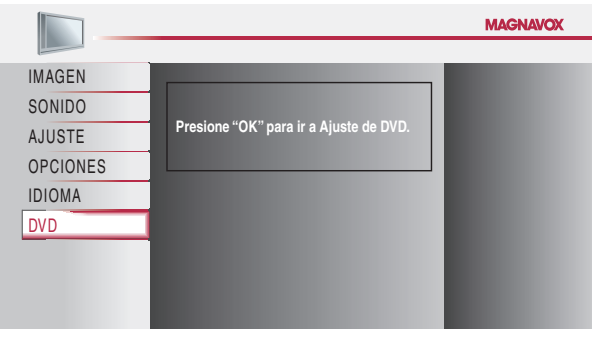

Presione “OK” para ir a Ajuste de DVD.

3 Utilice **[Cursor ◀/▶]** para seleccionar “🔊”, y luego presione **[OK]**.

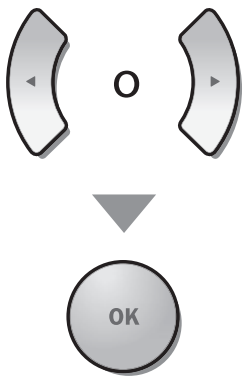

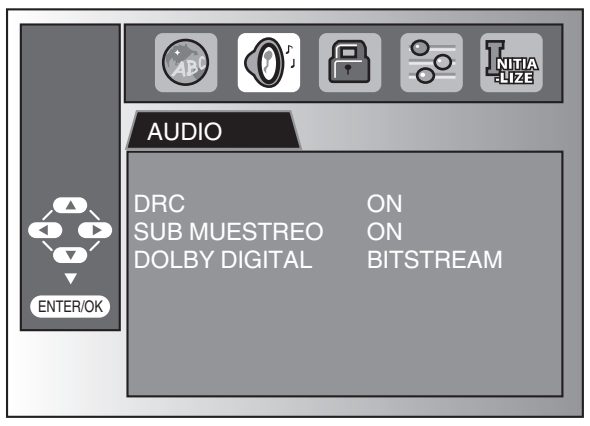

DRC ON
SUB MUESTREO ON
DOLBY DIGITAL BITSTREAM

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.

DRC (control de gama dinámica) (Predeterminado: ON)
Esta función sólo se encuentra disponible en los discos que están grabados en el formato Dolby Digital.



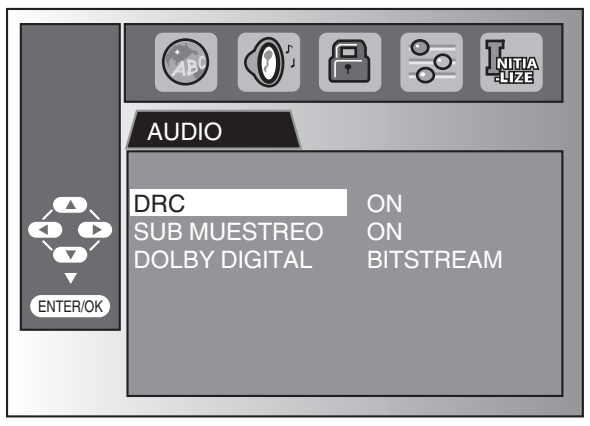

DRC ON
SUB MUESTREO ON
DOLBY DIGITAL BITSTREAM

ON :	Comprime la gama entre los sonidos suaves y altos.
OFF :	Sin efectos (sonido original).

SUB MUESTREO (Predeterminado: ON)
Esta función sólo se encuentra disponible en la salida digital de un disco grabado en 96 kHz.



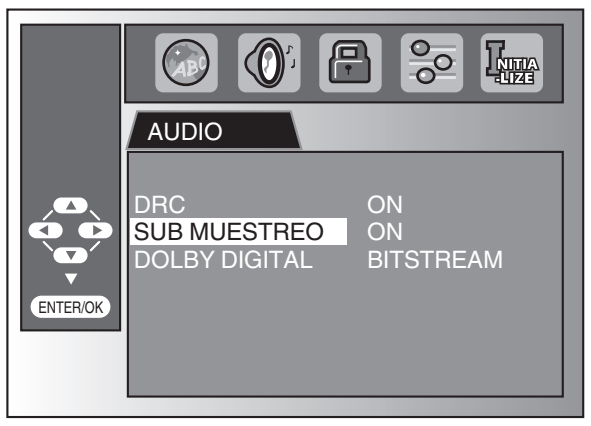

DRC ON
SUB MUESTREO ON
DOLBY DIGITAL BITSTREAM

ON :	Cuando se da salida en 48 kHz.
OFF :	Cuando se da salida en sonido original.

Nota:

- *Cuando se reproducen discos de 96 kHz con la protección de derechos de autor o cuando el envolvente virtual está configurado a “1” o “2”, el sonido se submuestrea a 48 kHz incluso si “SUB MUESTREO” está configurado a “OFF”. (Consulte “Surround Virtual” en la página 45)*

DOLBY DIGITAL (Predeterminado: BITSTREAM)
Elija “BITSTREAM” cuando esta unidad esté conectada a un decodificador Dolby Digital.



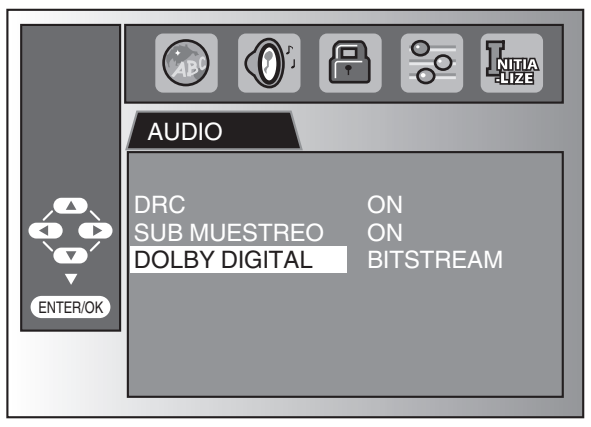

DRC ON
SUB MUESTREO ON
DOLBY DIGITAL BITSTREAM

BITSTREAM :	Da salida a señales Dolby Digital.
PCM :	Convierte Dolby Digital a PCM. (2 canales)

5 Presiones **[MENU]** para salir.

☑ Ajuste Paterno

El ajuste paternal impide que sus hijos puedan ver programas que no sean apropiados para ellos. (protección mediante contraseña.) La reproducción se detiene si la calificación excede los niveles que usted ha establecido.

1 Presione **[MENU]** para mostrar el menú principal.

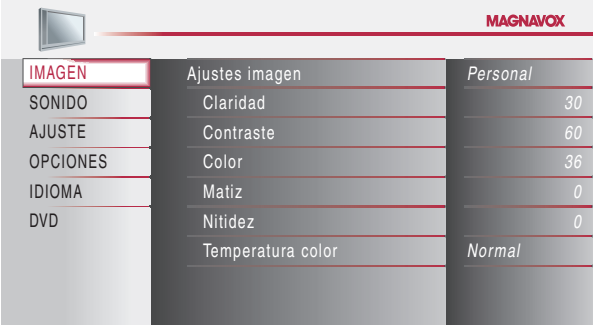
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD

Ajustes imagen Personal
Claridad 30
Contraste 60
Color 36
Matiz 0
Nitidez 0
Temperatura color Normal

2 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** para seleccionar “DVD” y luego presione **[OK]**.



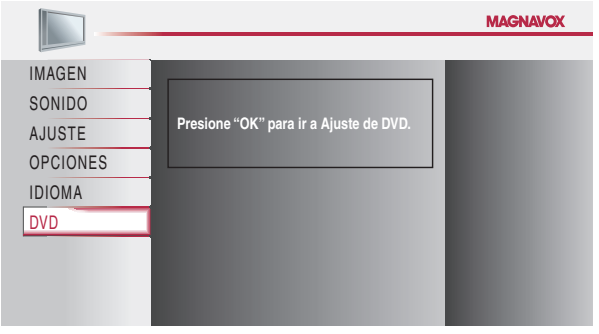
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD

Presione “OK” para ir a Ajuste de DVD.

3 Utilice **[Cursor ◀ / ▶]** para seleccionar “ 🔒 ”, y luego presione **[OK]**.

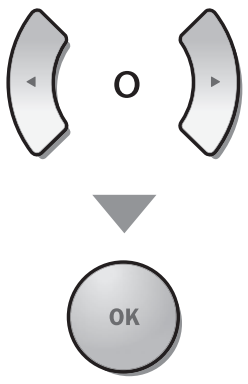

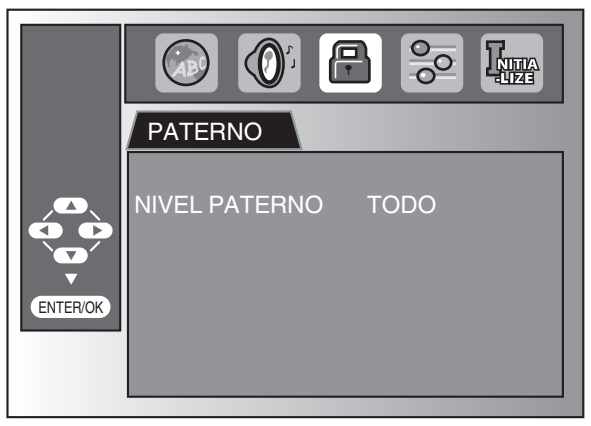
PATERNO
ENTER/OK

NIVEL PATERNO TODO

4 Utilice **[los botones numéricos]** para introducir un número de 4 dígitos para su contraseña y luego presione **[OK]**.

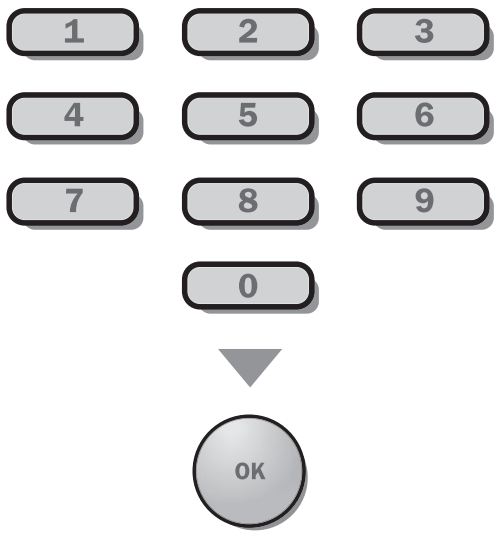
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

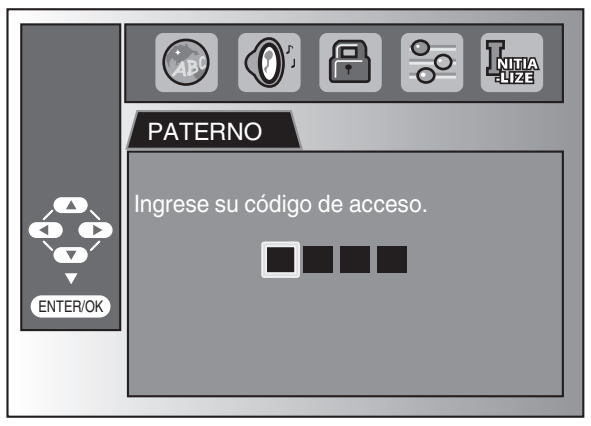
PATERNO
ENTER/OK

Ingrese su código de acceso.

- Si ya ha puesto la contraseña, utilice **[los botones numéricos]** para introducir la contraseña actual de 4 dígitos.
- Para reproducir un DVD no puede utilizar la contraseña preajustada (4737).

5 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** para seleccionar “NIVEL PATERNO” y luego presione **[OK]**.



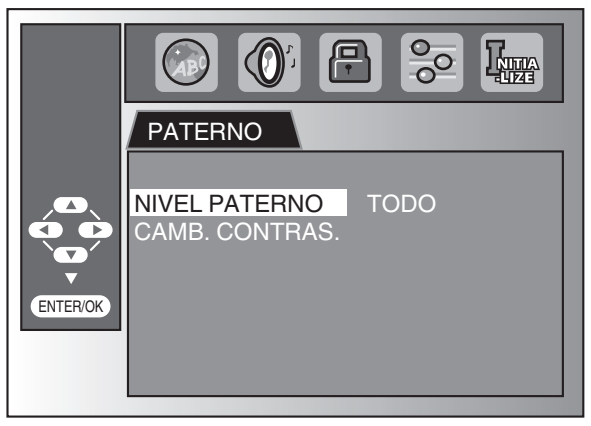
PATERNO
ENTER/OK

NIVEL PATERNO TODO
CAMB. CONTRAS.

6 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.



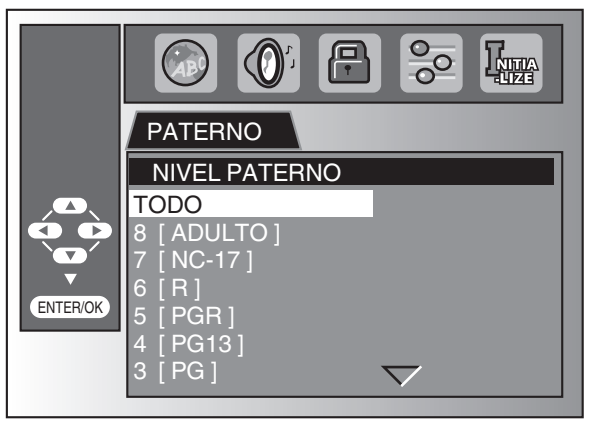
PATERNO
ENTER/OK

NIVEL PATERNO
TODO
8 [ADULTO]
7 [NC-17]
6 [R]
5 [PGR]
4 [PG13]
3 [PG]

NIVEL PATERNO

TODO :	Todos los bloqueos paternales están cancelados.
8 [ADULTO] :	Se pueden reproducir programas de todas las calificaciones (adultos / general / niños).
7 [NC-17]-2 [G] :	Sólo se pueden reproducir DVD para uso general y niños.
1 [TOLERADO] :	Sólo se pueden reproducir DVD para niños.

7 Presione **[MENU]** para salir.

Cambio de la contraseña

5 Siga los pasos 1 a 4. Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** para seleccionar “CAMB. CONTRAS.” y después presione **[OK]**.



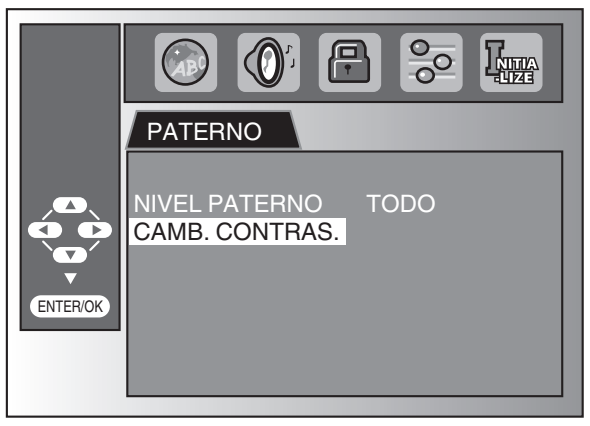
PATERNO
ENTER/OK

NIVEL PATERNO TODO
CAMB. CONTRAS.

6 Utilice **[los botones numéricos]** para introducir la nueva contraseña de 4 dígitos.

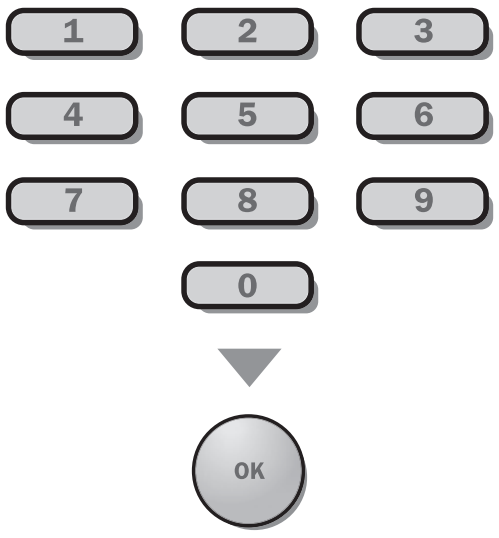
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

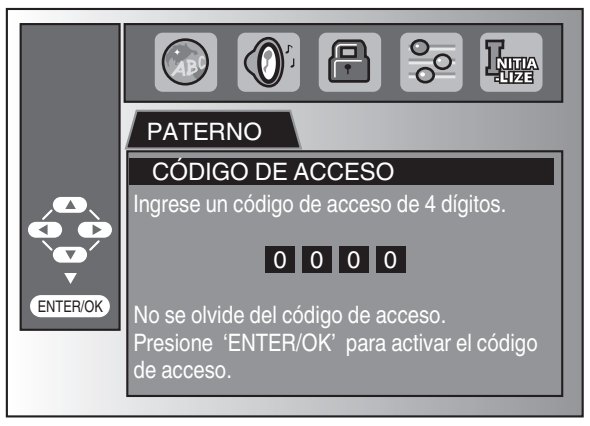
PATERNO
ENTER/OK

CÓDIGO DE ACCESO
Ingrese un código de acceso de 4 dígitos.
0 0 0 0
No se olvide del código de acceso. Presione ‘ENTER/OK’ para activar el código de acceso.

Nota:
- *El DVD-vídeo puede que no respondan a configuraciones de bloqueo paternal. Asegúrese de que esta función funciona con sus DVD-vídeo.*
- *Anote la contraseña por si se le olvida.*
- *Si se le olvida la contraseña, presione **[4]**, **[7]**, **[3]**, **[7]**, y, a continuación, introduzca su nueva contraseña. La contraseña será borrada y los niveles paternales serán configurados a “TODO”.*
- *Un fallo en la alimentación no borrará la contraseña.*

7 Presione **[MENU]** para salir.

☑ Otros

Puede cambiar otras funciones.

1 Presione **[MENU]** para mostrar el menú principal.

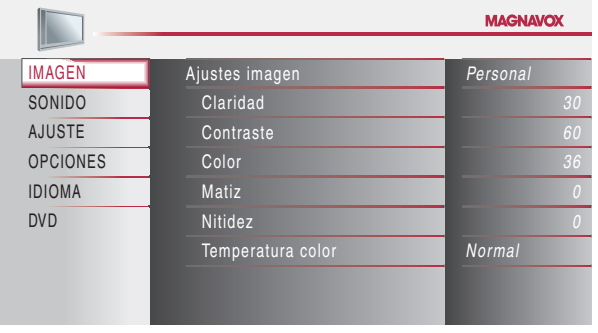
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD

Ajustes imagen Personal
Claridad 30
Contraste 60
Color 36
Matiz 0
Nitidez 0
Temperatura color Normal

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "DVD" y luego presione **[OK]**.



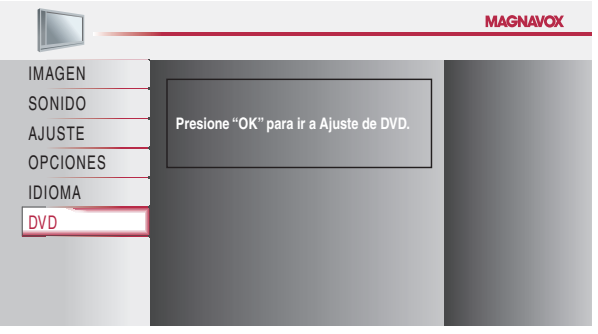
MAGNAVOX
IMAGEN
SONIDO
AJUSTE
OPCIONES
IDIOMA
DVD

Presione "OK" para ir a Ajuste de DVD.

3 Utilice **[Cursor ◀/▶]** para seleccionar " ⚙ ", y luego presione **[OK]**.

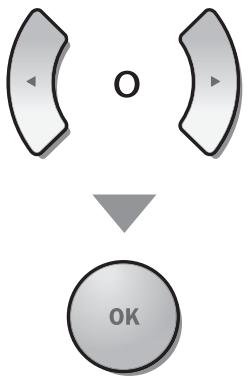

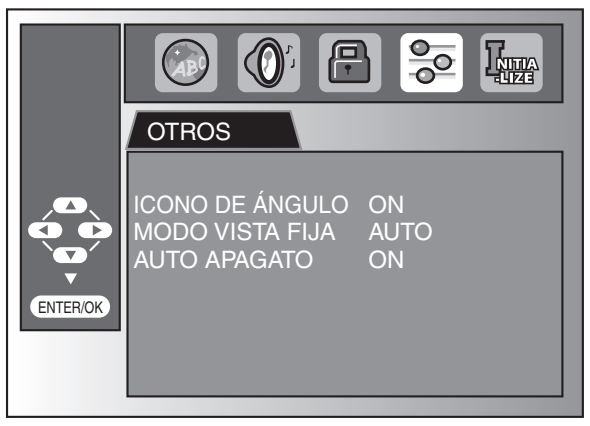
OTROS
ENTER/OK

ICONO DE ÁNGULO ON
MODO VISTA FIJA AUTO
AUTO APAGATO ON

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.

ICONO DE ÁNGULO (Predeterminado: ON)
Póngalo en "ON" para visualizar el icono de ángulo cuando se encuentren disponibles múltiples ángulos de cámara durante la reproducción de un DVD.



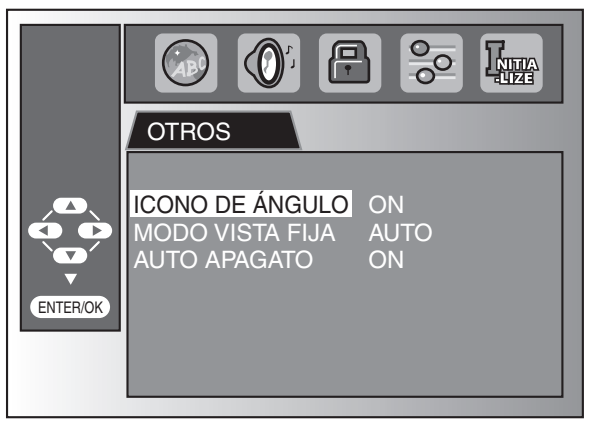
OTROS
ENTER/OK

ICONO DE ÁNGULO ON
MODO VISTA FIJA AUTO
AUTO APAGATO ON

MODO VISTA FIJA (Predeterminado: AUTO)
Configure la calidad de la imagen en modo foto fija. Si selecciona "AUTO", selecciona automáticamente la mejor configuración de resolución ("CUADRO" o "IMAGEN") basada en las características de fecha de las imágenes.

IMAGEN : La imagen del modo vista fija se estabilizará.
CUADRO : La imagen del modo vista fija tendrá definición alta.



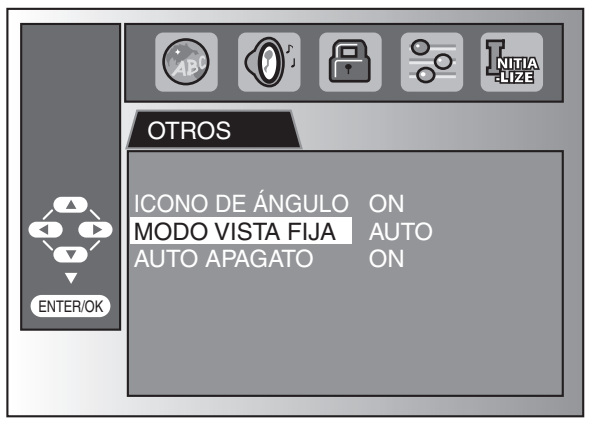
OTROS
ENTER/OK

ICONO DE ÁNGULO ON
MODO VISTA FIJA AUTO
AUTO APAGATO ON

AUTO APAGATO (Predeterminado: ON)
Configúrelo a "ON" para apagar esta unidad automáticamente tras 20 minutos sin uso.



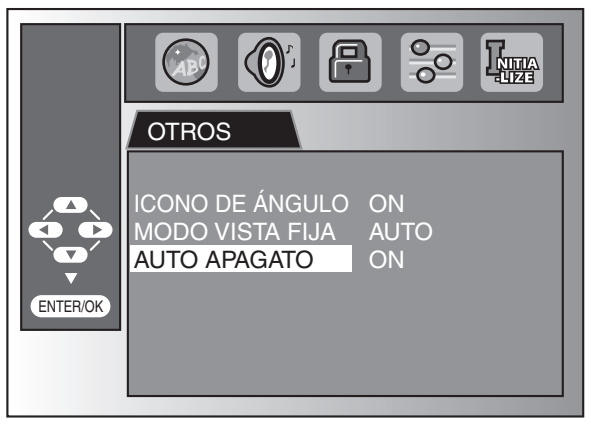
OTROS
ENTER/OK

ICONO DE ÁNGULO ON
MODO VISTA FIJA AUTO
AUTO APAGATO ON

5 Presione **[MENU]** para salir.

☑ Reposición de los Ajustes Predeterminados

Puede restablecer toda la configuración, a excepción del ajuste paterno y el idioma del menú en pantalla.

1 Presione **[MENU]** para mostrar el menú principal.

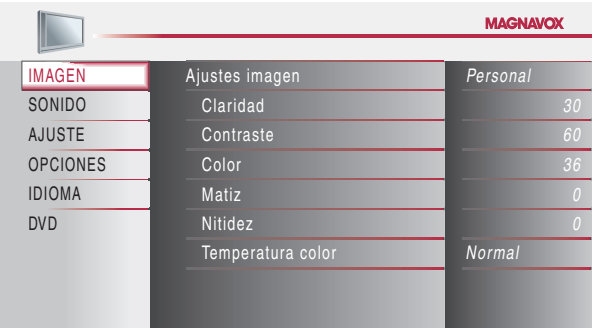

Ajustes imagen Personal
Claridad 30
Contraste 60
Color 36
Matiz 0
Nitidez 0
Temperatura color Normal

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “DVD” y luego presione **[OK]**.



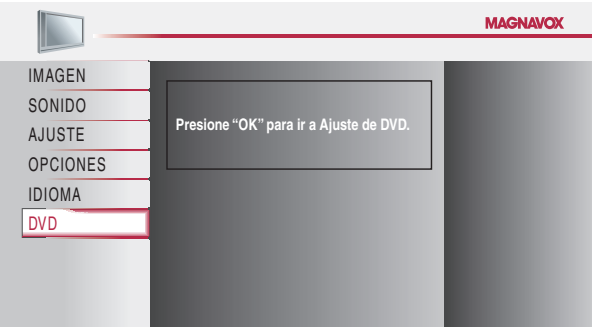

Presione “OK” para ir a Ajuste de DVD.

3 Utilice **[Cursor ◀/▶]** para seleccionar “INITIALIZE”, y luego presione **[OK]**.

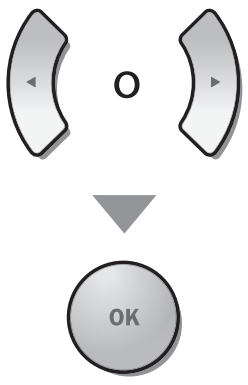

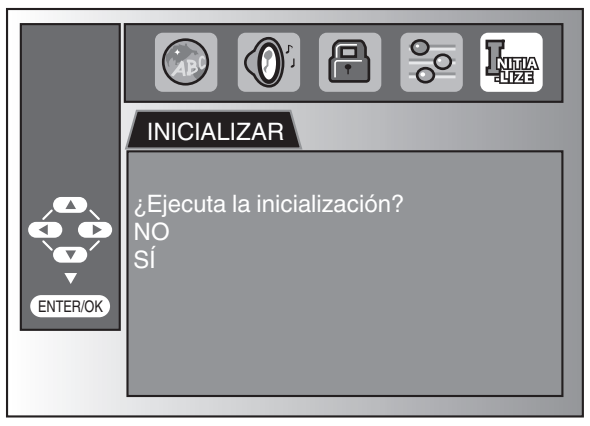

INICIALIZAR
¿Ejecuta la inicialización?
NO
SÍ

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “SÍ” y luego presione **[OK]**.



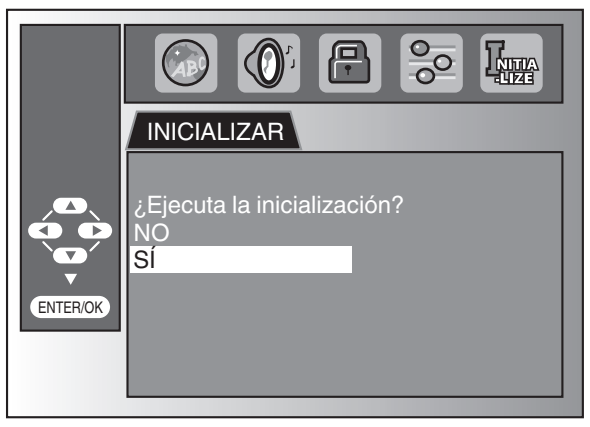

INICIALIZAR
¿Ejecuta la inicialización?
NO
SÍ

Nota:
- *Si desea cancelar la inicialización, seleccione “NO” en el paso 4 y, a continuación, presione **[OK]**.*

5 Presione **[MENU]** para salir.

☑ Lista de Códigos de Idiomas

Idioma	Código
A-B	
Abkhazian	4748
Afar	4747
Afrikaans	4752
Albano	6563
Alemán [GER]	5051
Amharic	4759
Arabe	4764
Armenio	5471
Assamese	4765
Aymara	4771
Azerbajaní	4772
Bashkir	4847
Bengalí;Bangla	4860
Bielorruso	4851
Bihari	4854
Bislama	4855
Bretón	4864
Búlgaro	4853
Burmés	5971
Butaní	5072
C-E	
Camboyano	5759
Catalán	4947
Checo [CZE]	4965
Chino [CHI]	7254
Coreano [KOR]	5761
Corso	4961
Croata	5464
Danés [DAN]	5047
Eslovaco	6557
Esloveno	6558
Español [SPA]	5165
Esperanto	5161
Estonio	5166
F-H	
Faroés	5261
Fiji	5256
Finés [FIN]	5255
Francés [FRE]	5264
Frisian	5271
Gaélico escocés	5350
Galés	4971
Gallego	5358
Georgiano	5747
Griego [GRE]	5158
Groenlandés	5758
Guaraní	5360
Gujarati	5367
Hausa	5447
Hebreo	5569
Hindi	5455
Holandés [DUT]	6058
Húngaro [HUN]	5467
I-K	
Indonesio	5560
Inglés [ENG]	5160
Interlingua	5547
Interlingue	5551
Inupiak	5557
Irlandés [IRI]	5347
Islandés [ICE]	5565
Italiano [ITA]	5566
Japonés [JPN]	5647
Javanés	5669
Kannada	5760
Kashmiri	5765
Kazajo	5757
Kinyarwanda	6469
Kirghiz	5771
Kirundi	6460
Kurdo	5767
L-N	
Laosiano	5861
Latín	5847
Latvio;Lettish	5868
Lingala	5860
Lituano	5866
Macedonio	5957
Malagasy	5953
Malayo	5965
Malayalam	5958
Maltés	5966
Maorí	5955
Marathi	5964
Moldavo	5961
Mongol	5960
Nauru	6047
Nepalí	6051
Noruego [NOR]	6061
O-R	
Occitano	6149
Oriya	6164
Oromo (Afan)	6159
Panjabi	6247
Pashto;Pushto	6265
Persa	5247
Polaco [POL]	6258
Portugués [POR]	6266
Quechua	6367
Rhaeto-Romance	6459
Rumano [RUM]	6461
Ruso [RUS]	6467
S	
Samoano	6559
Sangho	6553
Sánscrito	6547
Serbio	6564
Serbocroata	6554
Sesotho	6566
Setswana	6660
Shona	6560
Sindhi	6550
Singalés	6555
Siswat	6565
Somalí	6561
Sundanés	6567
Sueco [SWE]	6568
Swahili	6569
T	
Tagalo	6658
Tajik	6653
Tamil	6647
Tatar	6666
Telugu	6651
Thai	6654
Tibetano	4861
Tigrinya	6655
Tonga	6661
Tsonga	6665
Turco [TUR]	6664
Turkmen	6657
Twi	6669
U-Z	
Ucraniano	6757
Urdu	6764
Uzbek	6772
Vasco	5167
Vietnamita	6855
Volapuk	6861
Wolof	6961
Xhosa	7054
Yiddish	5655
Yoruba	7161
Zulú	7267

Nota:
- *Si elige un idioma que tenga el código de idioma de 3 letras, el código se mostrará cada vez que cambie la configuración de audio o subtítulos anteriores. Si elige cualquier otro idioma, se mostrará ‘---’ en su vez. (El código de 3 letras de idioma se escribe entre corchetes).*

☑ Preguntas Frecuentes

Pregunta	Respuesta
Mi control remoto no funciona. ¿Qué debo hacer?	• Compruebe la conexión de antena o de cable con la unidad principal. • Compruebe las pilas del mando a distancia. • Compruebe si hay algún obstáculo entre la ventana del sensor de infrarrojos y el mando a distancia. • Pruebe la salida de la señal. Si es correcta, es posible que haya algún problema con el sensor de infrarrojos. (Consulte "Comprobación de la Señal de Infrarrojos (IR)" en la página 54.) • Con el mando a distancia, apunte directamente hacia la ventana del sensor de infrarrojos en la parte delantera de la unidad. • Reduzca la distancia con respecto a la unidad. • Reinserte las pilas con sus polaridades (signos +/–) como indicadas. • Cuando hay un dispositivo provisto de infrarrojos como un ordenador cerca de esta unidad, puede interferir con la señal del mando a distancia de esta unidad. • Retire dicho dispositivo con infrarrojos alejándolo de la unidad, cambie el ángulo del sensor de infrarrojos y desactive la función que habilita la comunicación por infrarrojos.
¿Por qué aparece la configuración inicial cada vez que enciendo esta unidad?	• Conecte el cable coaxial RF directamente a la unidad y ejecute la configuración inicial. • Asegúrese de completar la exploración de canales antes de apagar la unidad.
¿Por qué no puedo ver algunos programas de TV?	• Asegúrese de que la exploración automática de canales ha finalizado. (Consulte "Sintonización automática" en la página 22.) • La exploración automática de canales debe haberse finalizado cuando configure la unidad por primera vez o cuando la traslade a un lugar donde se emitan canales anteriormente no disponibles. • Es posible que el canal seleccionado no se esté emitiendo. • Cuando la exploración automática de canales se interrumpe y no se finaliza, algunos canales no se recibirán. Asegúrese de finalizar. (Consulte "Sintonización automática" en la página 22.) • El canal seleccionado no puede visualizarse debido a la configuración Bloqueo Infantil. (Consulte "Bloqueo Infantil" en la página 30.) • La unidad requiere algún tipo de señal de antena. Necesita conectar a la unidad una antena bajo techo (VHF /UHF), una antena exterior (VHF / UHF) o un cable coaxial RF de la toma en la pared de cable/satélite.
¿Por qué no veo las imágenes de los dispositivos externos conectados?	• Verifique que esté seleccionado el modo de entrada correcto presionando **[SOURCE]** o utilizando **[CH + / −]**. (Consulte "Para Cambiar Entre Cada Modo de Entrada" en la página 19.) • Compruebe la conexión de antena o de cable con la unidad principal. • Cuando utilice la Conexión de Vídeo Compuesto verifique que los conectores de Verde (Y), Azul (Pb/Cb) y Rojo (Pr/Cr) estén conectados a las correspondientes tomas coloreadas de la unidad.
Cada vez que selecciono un número de canal, éste se cambia automáticamente.	• Muchos canales digitales tienen números de canal alternativos. La unidad cambia dichos números automáticamente a los correspondientes a las emisoras activas. Estos son los números utilizados para emisiones analógicas.
No puedo reproducir un disco. ¿Existe alguna forma en que pueda hacerlo?	• Limpie el disco. • Asegúrese de que el disco esté introducido correctamente. • Compruebe si el disco está defectuoso probando con otro disco. • Cancele el bloqueo paterno o cambie el nivel del control. • Introduzca un disco que se pueda reproducir en esta unidad. • Maneje el disco con un cuidado especial para que no se manche con huellas dactilares, se raye o acumule polvo en su superficie.
¿Por qué no aparecen los subtítulos completos? O: los subtítulos están retrasados con respecto al diálogo.	• Los subtítulos que se retrasan unos segundos con respecto al diálogo real son habituales en las emisiones en directo. La mayoría de las empresas de producción de subtítulos pueden mostrar un diálogo hasta un máximo de 220 palabras por minuto. Si un diálogo supera ese límite, se utiliza una edición selectiva para garantizar que los subtítulos se mantienen actualizados con el diálogo de la pantalla del televisor en cada momento.
¿Cómo puedo ajustar el reloj?	• Esta unidad no cuenta con función de reloj.

☑ Guía de Solución de Problemas

Si la unidad no funciona correctamente cuando se siguen las instrucciones de este manual, **compruebe la siguiente tabla antes de llamar al servicio técnico.**

	Síntoma	Solución
TV	No hay corriente	• Asegúrese que el cable de alimentación de CA esté conectado. • Verifique que la instalación proporciona el voltaje adecuado enchufando otro electrodoméstico en la toma de CA. • Si se produce un corte de alimentación, desenchufe el cable de alimentación de CA durante 1 minuto para permitir que la unidad se reinicie.
	El botón de control no funciona	• Pulse sólo un botón por vez. NO pulse simultáneamente más de un botón.
	La unidad está encendida pero no hay imagen en la pantalla	• Verificar si está correctamente conectada la antena, el receptor de cable o la caja de satélite. • Verificar si todos los cables de la unidad están conectados a las tomas de salida correctas de su dispositivo, tal como el BD/DVD. • Comprobar que el modo de entrada seleccionado esté conectado a la toma de entrada que funcione. • Verifique que su ordenador NO esté en el modo de espera cuando el modo de entrada de esta unidad esté en modo PC. Pulse cualquier botón del teclado para despertar su ordenador.
	No hay imagen ni sonido	• Compruebe si la unidad está encendido. • Compruebe la conexión eléctrica. • Verificar si todos los cables de la unidad están conectados a las tomas de salida correctas de su dispositivo, tal como el BD/DVD. • Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. • Apague la unidad y espere aproximadamente 1 minuto para volver a encenderlo. • Verificar si está correctamente conectada la antena, el receptor de cable o la caja de satélite. • Comprobar que el modo de entrada seleccionado esté conectado a la toma de entrada que funcione. • Verifique que su ordenador NO esté en el modo de espera cuando el modo de entrada de esta unidad esté en modo PC. Pulse cualquier botón del teclado para despertar su ordenador. • Asegúrese que el sonido no esté desactivado. Presione **[MUTE]** para que aparezca la barra de volumen y el nivel de volumen real en la pantalla del televisor. • Asegúrese de que el volumen NO está en "0" (cero) o "Mudo". Si fuese así, utilice **[VOL + / –]** para ajustar el volumen al nivel deseado.
	No hay color	• Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. • Ajuste "Color" en el menú de imagen.
	El ajuste de "IMAGEN" y "SONIDO" no se lleva a cabo cada vez que enciende la unidad	• Debe configurar "Casa" en "Ubicación" (Consulte la página 35.) De otra forma, los ajustes que configure no se memorizarán cuando apague la unidad.
	Sonido correcto, imagen deficiente	• La interferencia eléctrica de aparatos cercanos puede afectar a la calidad de la imagen. • Ajuste "Contraste" y "Claridad" en el menú de imagen. • Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. • Para obtener la mejor calidad de imágenes, vea los programas de pantalla grande de "alta definición". Si no está disponible el contenido HD, vea los programas de "definición normal".
	Imagen correcto, sonido deficiente	• Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. • Verifique que el cable de audio esté conectado correctamente.
	Se ve una imagen distorsionada o se escucha un sonido inusual	• Puede que otros electrodomésticos, coches, motos o luces fluorescentes estén produciendo interferencias. • Mueva la unidad a otro lugar para ver si ésta es la causa del problema.
	Imágenes fantasma, líneas o rayas en la imagen	• La interferencia eléctrica de aparatos cercanos puede afectar a la calidad de la imagen. • Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora.
	En la pantalla se visualiza "ruido" o "impureza"	• Cuando las capacidades de la unidad sean superiores a las de la emisión digital, aumentará la señal para equiparse a las capacidades de visualización de la unidad. Esto podría producir ruido o impureza.
	Marcas de diferente color en la pantalla del televisor	• Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora.

	Síntoma	Solución
TV	Cambie a una entrada diferente y el volumen	• Esta unidad memorizará el nivel de volumen de la última vez que lo ajustó. • La intensidad sonora cambiará si otro aparato está a un volumen más alto o más bajo.
	Cambie a una entrada diferente y el tamaño de la pantalla cambiará	• Esta unidad memorizará el modo de visualización de la última vez que utilizó los modos de entrada concretos.
	La imagen visualizada no cubre la pantalla entera	• ISi está usando la unidad como monitor de PC, asegúrese que estén bien configurados la “Posición Horizontal” y la “Posición Vertical” en la sección “Ajustes de PC”. • Si está viendo la televisión o usando el vídeo, el S-video, el vídeo en componentes o el HDMI con la entrada 480i, presione **[FORMAT]** repetidamente para moverse por los diferentes modos de pantalla.
	Los subtítulos aparecen en un recuadro blanco. No aparece ningún subtítulo en el programa de soporte de subtítulos.	• Las interferencias procedentes de edificios o condiciones climatológicas pueden hacer que los subtítulos aparezcan incompletos. • La emisora puede acortar el programa para insertar publicidad. El decodificador de subtítulos no puede leer la información del programa acortado.
	No aparece ningún subtítulo cuando se reproduce un disco o una cinta de vídeo con subtítulos.	• Es posible que la cinta de vídeo se haya copiado ilegalmente o que la señal de subtítulos no se haya leído durante la copia.
	Aparece un recuadro negro en la pantalla del televisor.	• Se ha seleccionado el modo texto para subtítulos. Seleccione “CC-1”, “CC-2”, “CC-3”, “CC-4” o “Off”.
DVD	Imagen completamente distorsionada o imagen en blanco y negro con DVD	• Asegúrese de que el disco es compatible con la unidad.
	La imagen se congela momentáneamente durante la reproducción.	• Inspeccione el disco por si tiene huellas dactilares / rayas, y límpielo con un paño blando pasándolo desde el centro hacia el borde.
	No se puede reproducir el disco.	• Limpie el disco. • Asegúrese de que el disco esté introducido correctamente. • Compruebe si el disco está defectuoso probando con otro disco. • Cancele el bloqueo paterno o cambie el nivel del control. • Introduzca un disco que se pueda reproducir en esta unidad. • Maneje el disco con un cuidado especial para que no se manche con huellas dactilares, se raye o acumule polvo en su superficie.
	Los botones no funcionan o la unidad no responde.	• Para reponer completamente la unidad, desenchufe el cable de la alimentación de la toma de corriente entre 5 y 10 segundos.
	La unidad no responde a algunos comandos de operación durante la reproducción.	• Puede que las operaciones no sean permitidas por el disco. Consulte las instrucciones del disco.
	No cambia el ángulo.	• No se puede cambiar el ángulo de los DVD que no tienen imágenes tomadas desde múltiples ángulos. En algunos casos, los ángulos múltiples sólo han sido grabados para escenas específicas.
	La reproducción no empieza cuando se ha seleccionado el título.	• Compruebe el ajuste “PATERNO”.
	Ha olvidado la contraseña para el nivel de calificación.	• Introduzca la contraseña predeterminada (4737) y la contraseña que usted ha olvidado se borrará.

Nota:

- *El panel LCD está fabricado para proporcionar muchos años de vida útil. Ocasionalmente, unos pocos píxeles no activos pueden aparecer como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Este hecho no se considera un defecto en la pantalla LCD.*
- *Algunas funciones no están disponibles en ciertos modos, lo cual no implica ningún mal funcionamiento. Lea las descripciones de este manual para obtener más detalles sobre las operaciones correctas.*
- *Algunas funciones están prohibidas en algunos discos.*

☑ Glosario

ATSC

Acrónimo de “Advanced Television Systems Committee” (Comité de sistemas avanzados de televisión) y el nombre de unas normas de emisión digital.

CEC (Control de Electrónica del Consumidor)

Esto permite operar las funciones relacionadas entre los dispositivos con características CEC de nuestra marca y esta unidad.

Código de Región

Las regiones asocian los discos y los reproductores con áreas concretas del mundo. Esta unidad sólo reproduce discos que tengan códigos regionales compatibles. Usted puede encontrar el código de región de su unidad mirando en el panel trasero. Algunos discos son compatibles con más de una región (o todas las regiones).

Contraseña / Código Id.

Un número almacenado de 4 dígitos que permite el acceso a las funciones de control parental.

Dolby Digital

El sistema desarrollado por Dolby Laboratories para comprimir el sonido digital. Ofrece un sonido estéreo (2 canales) o audio multicanal.

HDMI (interfase de multimedia de alta definición)

Interfase que soporta todos los formatos no comprimidos digitales de sonido/imagen como por ejemplo descodificadores, reproductores de DVD o televisores digitales, por un solo cable.

HDTV (televisión de alta definición)

Reciente formato digital que produce una alta resolución y una elevada calidad de imagen.

NTSC

Acrónimo de “National Television Systems Committee” (Comité de sistemas nacionales de televisión) y el nombre de unas normas de emisión analógica. Las emisoras dejarán de transmitir al aire señales NTSC durante el 2009.

Relación del aspecto

La anchura de una pantalla de televisión con respecto a su altura. Los televisores convencionales son de 4:3 (en otras palabras, la pantalla del televisor es casi cuadrada); los modelos de pantalla ancha son de 16:9 (la pantalla del televisor es casi dos veces más ancha que alta).

SAP (programa de sonido secundario)

Segundo canal de audio transmitido por separado del canal de audio principal. Este canal de audio se utiliza como alternativo en la emisión bilingüe.

SDTV (televisión de definición estándar)

Formato digital estándar similar a la calidad de imagen de NTSC.

S-video

Ofrece imágenes de mayor calidad al transmitir cada señal, color (c) y luminancia (y) de manera independiente entre sí a través de cables separados.

Vídeo en Componentes

Se trata de un formato de señal de vídeo que transmite cada uno de los 3 colores principales de luz (rojo, azul y verde) a través de diferentes líneas de señal. Esto permite a los espectadores experimentar colores de imagen muy similares a los originales. Existen diversos formatos de señal, incluidos el denominado Y/Pb/Pr y el denominado Y/Cb/Cr.

☑ Mantenimiento

Limpieza del Mueble

- Limpie el panel delantero y otras superficies exteriores del la unidad con un trapo suave inmerso en agua templada y bien escurrido.
- No utilice nunca disolvente ni alcohol. No suelte líquido insecticida en aerosol cerca del la unidad. Estos productos químicos pueden causar daños y decoloración en las superficies expuestas.

Limpieza de la Pantalla LCD

Limpie la pantalla LCD del la unidad con un paño suave. Antes de limpiar la pantalla LCD, desconecte el cable de alimentación.

Manejo de los Discos

Maneje los discos con cuidado de no manchar sus superficies con huellas dactilares y polvo.



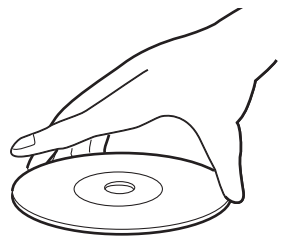

- Guarde siempre los discos en sus cajas de protección cuando no los utilice.
- Para limpiarlos, utilice un paño suave.
- No utilice un paño duro porque estropeará el disco.
- Limpie el disco pasando el paño en línea recta desde el centro hacia el borde.
- No pase nunca el paño en sentido circular.

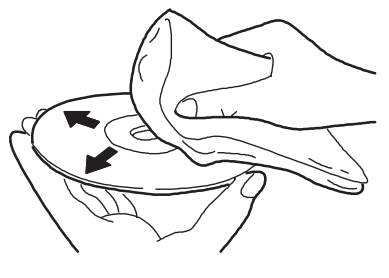

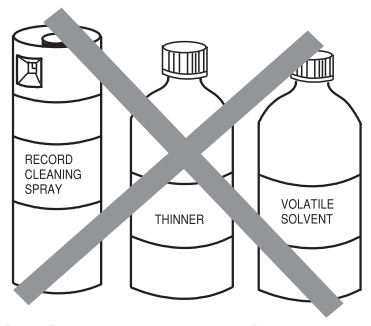

- No utilice detergente ni agentes de limpieza abrasivos.

Reparación

Si su unidad deja de funcionar, no intente corregir el problema usted mismo. En su interior no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Apague la unidad, desenchufe el cable de alimentación y llame a nuestro teléfono gratuito de atención al cliente, que encontrará en la portada de este manual para localizar un centro de servicio autorizado.

Si Está Sucia la Unidad del Lente Óptico de Láser

Si la unidad sigue sin funcionar correctamente al utilizarla, mientras se consultan las secciones pertinentes y la “Guía de Solución de Problemas” del guía del usuario, puede que la unidad del lector óptico de láser esté sucia. Consulte a su concesionario o centro de servicio autorizado para inspeccionar y limpiar la unidad del lector óptico de láser.

Comprobación de la Señal de Infrarrojos (IR)

Si el mando a distancia no funciona correctamente, puede utilizar una cámara digital (incluso un teléfono móvil con cámara incorporada) para comprobar si está enviando una señal de infrarrojos.

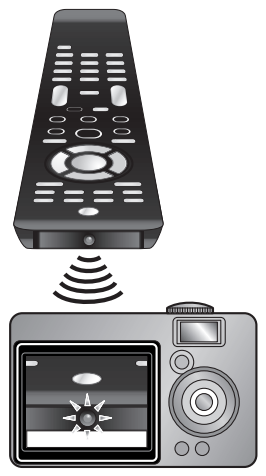

- Con una cámara digital (incluyendo las cámaras integradas en teléfonos móviles):
  Apunte la Cámara Digital hacia el diodo infrarrojo de control remoto al frente del mando a distancia. Presione cualquier botón del mando a distancia y observe el visor de la cámara digital. Si la luz infrarroja pulsátil aparece en la cámara, el mando a distancia está emitiendo una señal IR.

☑ Denominaciones de Canales de Cable

Si se suscribe a la televisión por cable, los canales se muestran como 1-135.
Las empresas de cable a menudo denominan los canales con letras o combinaciones de letra-número. Compruebe este detalle con su empresa local de cable. La tabla siguiente incluye las denominaciones de canal de cable habituales.

Canal CATV	5A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A	B	C	D	E	F	G	H
Pantalla de TV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Canal CATV	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
Pantalla de TV	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Canal CATV	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
Pantalla de TV	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Canal CATV	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
Pantalla de TV	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Canal CATV	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
Pantalla de TV	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Canal CATV	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
Pantalla de TV	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
Canal CATV	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94												
Pantalla de TV	127	128	129	130	131	132	133	134	135												

☑ Especificaciones Generales

TV

Formato de TV: Estándar de TV ATSC / NTSC-M

Sistema de subtítulos cerrados (CC):
§15,122 / FCC (digital CC)
§15,119 / FCC (analógico CC)

Cobertura de canales (ATSC/NTSC):
Terrestre **VHF:** 2~13 **UHF:** 14~69
CATV 2~13, A~W,
W+1~W+94 (analógico W+1~W+84),
A-5~A-1, 5A

Sistema de sintonización:
Sistema de sintonización sintetizada de frecuencia de canales

Acceso a canales: Teclado de acceso directo,
exploración programable y arriba / abajo

DVD

Discos (compatibilidad de reproducción):
DVD-video, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R, CD de audio, CD-RW/-R

Respuesta de frecuencia:
DVD (sonido lineal): 20 Hz to 20 kHz (frecuencia de muestreo: 48 kHz)
20 Hz to 44 kHz (frecuencia de muestreo: 96 kHz)
CD: 20 Hz to 20 kHz

Relación señal a ruido (relación S/N):
CD: 90 dB (JEITA)

Factor de distorsión total:
DVD: 1 KHz 0,007% (JEITA)
CD: 1 KHz 0,007% (JEITA)

☑ Especificación Eléctrica

Salida de sonido: 10W, 8Ω x 2

☑ Otras Especificaciones

Terminales:

Entrada de antena:
VHF / UHF / CATV 75Ω desequilibrados (tipo F)

Entrada de sonido:
Clavija RCA (I/D) x 6 500mV rms

Entrada de vídeo:
Clavija RCA x 1 1V p-p (75Ω)

Entrada de S-video:
Minitoma DIN de 4-patillas x 1 **Y:** 1V p-p (75Ω)
C: 286mV p-p (75Ω)

Entrada de vídeo en componentes:
Clavija RCA x 3 **Y:** 1V p-p (75Ω)
Pb/Cb: 700mV p-p (75Ω)
Pr/Cr: 700mV p-p (75Ω)

Entrada de HDMI: HDMI 19 patillas x 3

Salida de sonido digital coaxial:
Clavija RCA x1 500mV p-p (75Ω)

Salida de audio: Clavija RCA (I/D) x 2 500mV rms

Mando a distancia:
Sistema de luz infrarroja codificada digitalmente

Temperatura de funcionamiento:
41°F (5°C) a 104°F (40°C)

Requisitos de potencia:
120V~ CA +/- 10%, 60Hz +/- 0,5%

Consumo de potencia (máximo):
207W

LCD: Clase de 37 pulgadas

Dimensions:	<sin soporte>		<con soporte>	
Ancho:	35,9 pulg	(910,0mm)	35,9 pulg	(910,0mm)
Altura:	23,7 pulg	(600,0mm)	25,2 pulg	(638,0mm)
Profundidad:	5,1 pulg	(127,5mm)	10,2 pulg	(257,0mm)
Peso:	27,8 libras.	(12,6kg)	30,0 libras.	(13,6kg)

- Los diseños y las especificaciones pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso y sin obligaciones legales por nuestra parte.
- Si se produce una discrepancia entre idiomas, el idioma predeterminado será el inglés.

GARANTÍA LIMITADA
NOVENTA (90) DÍAS DE MANO DE OBRA, UN (1) AÑO DE PIEZAS

COBERTURA DE GARANTÍA:
La obligación de ésta garantía se limita a los términos establecidos a continuación.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:
La compañía le garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará comprobante de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:
Esta garantía cubre productos nuevos si se produce algún defecto en el material o la mano de obra y la compañía recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia discreción, ésta (1) reparará el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo más parecido al producto original del inventario actual; o (3) reembolsará el precio de compra original del producto.
La compañía garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le proporcione más cobertura. Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a la compañía pasa a ser propiedad de ésta última. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de la compañía.

Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantía limitada de noventa (90) días.

El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITACIONES:
La garantía limitada aplica sólo a los productos nuevos fabricados por o para la compañía que se pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware ni de software que no sea de la compañía, incluso si viene empacado con el producto o si se vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean de la compañía pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios productos empacados con el producto.

La compañía no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenados en algún medio contenido en el producto, ni por ningún otro producto o pieza que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no aplica (a) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, negligencia, mala aplicación o por productos no provistos por la compañía; (b) a daño provocado por servicio realizado por cualquier persona ó establecimiento de servicio no autorizado por la compañía; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la autorización por escrito de la compañía; (d) si se ha retirado o desfigurado el número de serie; y tampoco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que incluye productos vendidos TAL COMO ESTÁN por algunos distribuidores.

Esta garantía limitada no cubre:
- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso.
- Los costos de mano de obra por la instalación o configuración del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o fuente de señal externos al producto.
- La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a instalación o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la línea de alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retenidas o marcas en la pantalla producto de la visualización de contenido fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentren bajo el control de la compañía.
- Daños o reclamos por productos que no están disponibles para su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
- Daños debido a mala manipulación en el transporte o accidentes de envío al devolver el producto.
- Un producto que requiera modificación o adaptación para permitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de productos dañados por estas modificaciones.
- Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
- La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda proporcionar una firma que verifique el recibo.
- No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA...
Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al:
1-866-341-3738

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHÍBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes estados y provincias.

FUNAI CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

Imprimido en China

A94G2UH
1EMN25079 ★★★★★